

SAMSUNG

Ghidul utilizatorului





Capitolul 1. Noțiuni de bază

- 3 Înainte de a începe
- 6 Măsuri de siguranță
- 21 Poziția corectă a corpului în timpul utilizării computerului
- 24 Prezentare generală
- 29 Pornirea și oprirea computerului



Capitolul 2. Utilizarea Windows

- 33 Ce este Microsoft Windows?
- 34 Prezentare rapidă a ecranului
- 36 Utilizarea Butoanelor
- 38 Utilizarea aplicațiilor
- 43 Funcțiile tastei de acces rapid Windows



Capitolul 3. Utilizarea computerului

- 45 Tastatura
- 48 Touchpadul
- 52 Unitatea CD (ODD, opțional)
- 53 Slotul multiscard
- 56 Conectarea unui dispozitiv de redare extern
- 61 Reglarea volumului
- 63 Controlul luminozității afișajului LCD
- 65 Rețeaua cu fir
- 68 Rețeaua fără fir (opțional)

- 70 Utilizarea dispozitivului de securitate TPM (opțional)
- 79 Actualizarea software-ului Samsung
- 80 Diagnosticarea stării computerului și depanarea
- 81 Utilizarea slotului de securitate



Capitolul 4. Setări și upgrade

- 83 Configurarea BIOS
- 86 Setarea unei parole la pornire
- 89 Modificarea priorității între componente la pornire
- 90 Upgrade-ul memoriei
- 92 Bateria



Capitolul 5. Depanarea

- 97 Recuperarea/crearea unei copii de rezervă a computerului (opțional)
- 104 Reinstalarea Windows (opțional)
- 108 Întrebări și răspunsuri



Capitolul 6. Anexă


- 114 Informații importante de siguranță
- 116 Piese de schimb și accesorii
- 118 Declarații de conformitate
- 130 Informații Despre Simbolul DEEE
- 131 Specificațiile produsului
- 133 Glosar



Capitolul 1.

Noțiuni de bază

Înainte de a începe	3
Măsuri de siguranță	6
Poziția corectă a corpului în timpul utilizării computerului	21
Prezentare generală	24
Pornirea și oprirea computerului	29

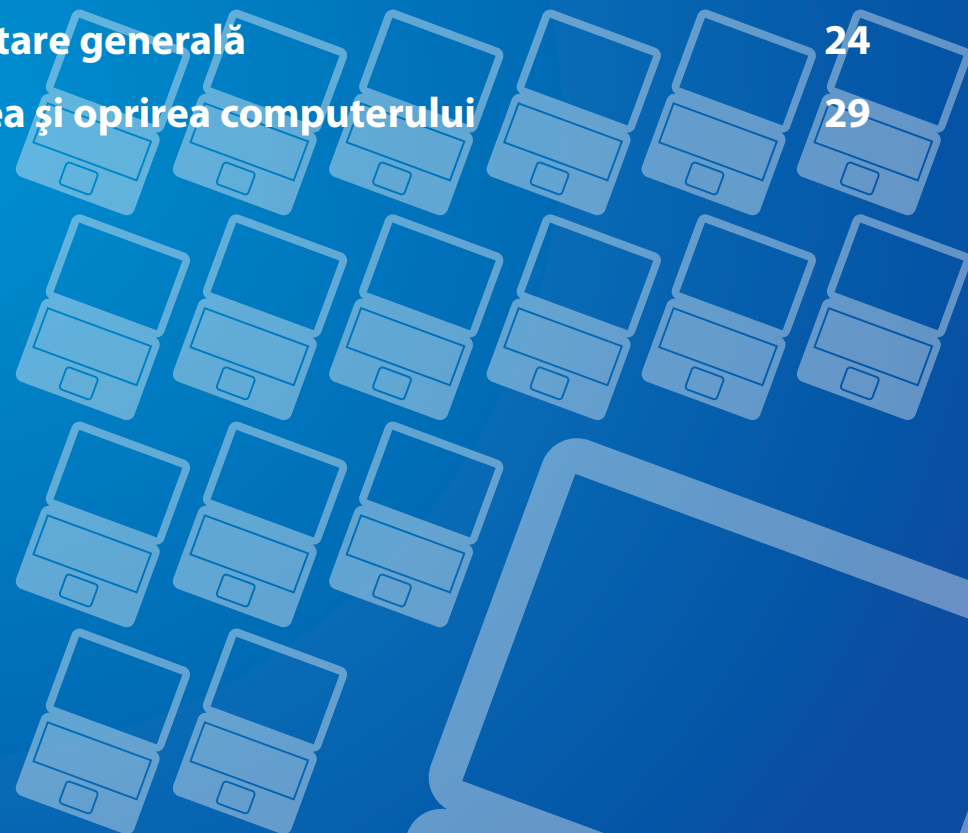

Înainte de a citi ghidul de utilizare, consultați următoarele informații.



- Este posibil ca articolele opționale și anumite dispozitive sau programe software la care se face referire în ghidul de utilizare să nu fie furnizate și/sau să fie modificate prin upgrade.
Rețineți că mediul de funcționare a computerului la care se face referire în ghidul de utilizare poate să nu fie același cu mediul în care îl utilizați dumneavoastră.
- Imaginile utilizate pentru coperta și textul de bază din manualul de utilizare sunt cele ale modelului reprezentativ al seriei respective și pot fi diferite de aspectul real al produsului.
- În acest ghid sunt descrise procedurile pentru utilizarea atât a mouse-ului, cât și a touchpadului.
- Acest manual a fost elaborat pentru sistemul de operare Windows 8.1. Descrierile și imaginile pot să fie diferite, în funcție de sistemul de operare instalat.
- Ghidul de utilizare furnizat împreună cu acest computer poate fi diferit, în funcție de modelul computerului dumneavoastră.

Notațiile măsurilor de siguranță

Pictogramă	Semnificație	Descriere
	Avertisment	Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și/sau accidente mortale.
	Atenție	Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

Notații pentru text

Pictogramă	Semnificație	Descriere
	Atenție	Informațiile incluse în această secțiune conțin detalii pe care trebuie să le cunoașteți despre funcția respectivă.
	Notă	Informațiile incluse în această secțiune conțin detalii pentru utilizarea funcției respective.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.

Drepturile de autor pentru acest manual sunt deținute de Samsung Electronics Co., Ltd.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sau transmisă, în nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, fără permisiunea Samsung Electronics Co., Ltd.

Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă, ca urmare a îmbunătățirii performanțelor produsului.

Samsung Electronics nu răspunde pentru nicio pierdere de date. Vă rugăm să aveți grijă să nu pierdeți date importante și să faceți copii de rezervă ale datelor dumneavoastră, pentru a preveni orice astfel de pierderi de date.

Asistență pentru sistemul de operare și software

Dacă schimbați sistemul de operare din fabrică al produsului cu alt sistem de operare sau dacă instalați software care nu este acceptat de sistemul de operare din fabrică original al produsului, nu veți beneficia de asistență tehnică, schimbarea produsului sau rambursarea contravalorii. De asemenea, pentru serviciile solicitate se va percepe un comision.

Utilizați computerul cu sistemul de operare din fabrică original. Dacă instalați alt sistem de operare decât cel din fabrică, datele pot fi șterse sau computerul s-ar putea să nu pornească.

Despre standardul de reprezentare a capacității produsului

Despre reprezentarea capacității de stocare

Capacitatea dispozitivului de stocare (HDD, SSD) al producătorului este calculată considerând că $1 \text{ KB} = 1.000 \text{ Bytes}$.

Cu toate acestea, sistemul de operare (Windows) calculează capacitatea dispozitivului de stocare considerând că $1 \text{ KB} = 1.024 \text{ Bytes}$ și, prin urmare, reprezentarea capacității HDD-ului în Windows arată o valoare mai mică decât capacitatea reală, din cauza diferenței de calculare a capacității.

(De exemplu, pentru un HDD de 80 GB, Windows reprezintă capacitatea ca fiind de 74,5 GB, $80 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 \text{ bytes} / (1.024 \times 1.024 \times 1.024) \text{ bytes} = 74,505 \text{ GB}$)

În plus, capacitatea reprezentată în Windows poate fi chiar mai mică, deoarece anumite programe, cum este Recovery, pot fi situate într-o zonă ascunsă a HDD-ului.

Despre reprezentarea capacității memoriei

Capacitatea memoriei raportată în Windows este mai mică decât capacitatea reală a memoriei.

Aceasta este din cauză că BIOS-ul sau un adaptor video utilizează o parte din memorie sau o revendică pentru o utilizare viitoare.

(De exemplu, pentru 1 GB (= 1.024 MB) de memorie instalată, Windows poate raporta capacitatea ca fiind de 1.022 MB sau mai mică)

Pentru securitatea dumneavoastră și pentru a preveni daunele, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de siguranță.



Deoarece acestea se aplică în mod obișnuit computerelor Samsung, unele imagini pot să fie diferite de produsul pe care îl dețineți.



Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

Referitor la instalare




Nu instalați produsul în locuri expuse la umezeală, cum sunt băile.

Există pericolul de electrocutare. Utilizați produsul în condițiile de funcționare specificate în ghidul de utilizare al producătorului.




Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor.

Există pericolul de sufocare.

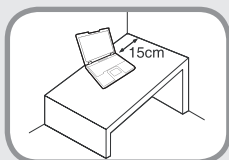

Lăsați o distanță de 15 cm sau mai mare între computer și perete și nu amplasați niciun obiect în spațiul dintre acestea.


Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la creșterea temperaturii interne a computerului, cauzând avarii.

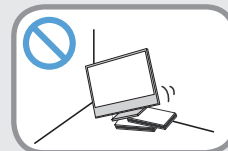


Nu instalați computerul pe o suprafață înclinată sau într-un loc expus vibrațiilor sau evitați utilizarea prelungită a computerului într-un astfel de loc.



Nerespectarea acestei instrucțiuni poate avea ca rezultat un risc mărit de apariție a defecțiunilor sau de deteriorare a produsului.

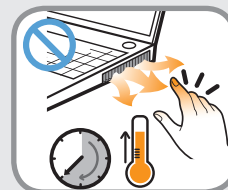

Aveți grijă ca persoanele să nu fie expuse la ventilatorul computerului, adaptor etc., deoarece acestea generează căldură după o durată lungă de funcționare a PC-ului.

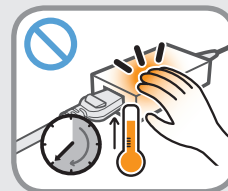

Expunerea prelungită, de la distanță mică, a unei părți a corpului la căldura degajată din orificiile de ventilație sau de adaptorul c.a. poate cauza arsuri.




Evitați blocarea orificiilor de ventilație de pe partea inferioară sau laterală a computerului la utilizarea pe un pat sau pe o pernă.


Dacă orificiile de ventilație sunt obturate, există pericolul deteriorării computerului sau supraîncălzirii sale în interior.

Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.


Referitor la energia electrică

 Formele ștecherului și prizei de perete pot fi diferite, în funcție de specificațiile țării și modelul produsului.

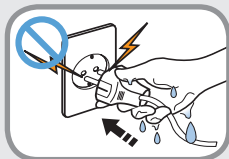


Nu atingeți priza sau cablul de alimentare cu mâinile ude.

Există pericolul de electrocutare.

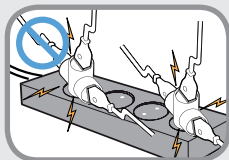


Nu depășiți capacitatea standard (tensiune/curent) a unui prelungitor cu mai multe prize când îl utilizați pentru acest produs.

Aceasta poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

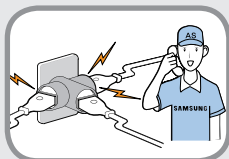


În cazul în care cablul de alimentare sau priza produc un zgomot, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și apelați la un centru de service.

Aceasta poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

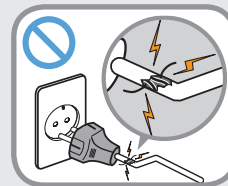


Nu utilizați ștechere, cabluri de alimentare sau prize deteriorate sau care nu sunt bine fixate.

Aceasta poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

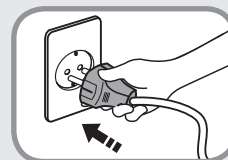


Conectați bine cablul de alimentare la priză și la adaptorul c.a.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

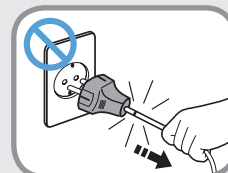

Nu scoateți cablul de alimentare din priză trăgând doar de cablu.

Deteriorarea cablului poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

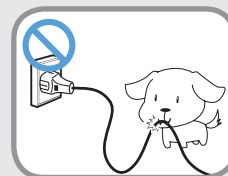


Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu plasați obiecte grele pe acesta. Este deosebit de important să țineți cablul de alimentare ferit de accesul copiilor și al animalelor de companie.

Deteriorarea cablului poate cauza electrocutarea sau un incendiu.




Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

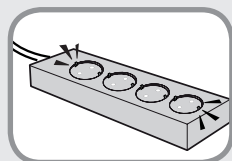

Conectați cablul de alimentare la o priză sau un prelungitor cu mai multe prize prevăzute cu terminal de împământare.


Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare. Când sursa de alimentare nu dispune de împământare, pot apărea scurgeri de curent, care pot cauza electrocutarea.

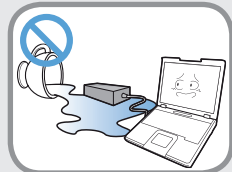

Dacă în mufa de intrare, în adaptorul c.a. sau în computer pătrunde vreo substanță străină, de exemplu apă, deconectați cablul de alimentare și apelați la un centru de service.

În cazul în care computerul notebook are o baterie de tip extern (amovibilă), detașați, de asemenea, bateria.


Deteriorarea unui dispozitiv din interiorul computerului poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

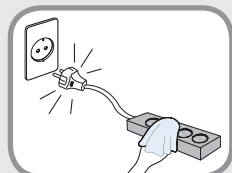

Mențineți cablul de alimentare și priza curate, lipsite de praf.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza un incendiu.

Măsurile de siguranță la utilizarea adaptorului c.a.

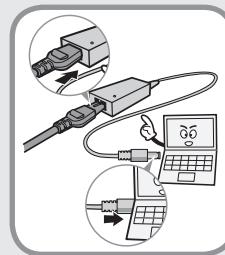


Conectați bine cablul de alimentare la adaptorul c.a.

În caz contrar, există pericolul izbucnirii unui incendiu din cauza contactului imperfect.


Utilizați numai adaptorul c.a. furnizat împreună cu produsul.

Utilizarea unui alt adaptor poate produce un efect de tremur pe ecran.

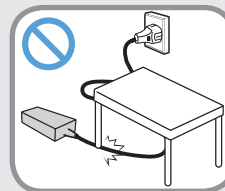


Nu amplasați obiecte grele și nu călcați pe cablul de alimentare ori pe adaptorul c.a., pentru a evita deteriorarea cablului de alimentare sau a adaptorului c.a.

Deteriorarea cablului prezintă pericol de electrocutare sau de incendiu.

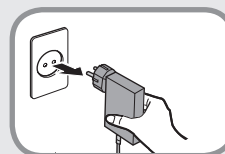

Scoateți adaptorul c.a. al suportului de montare pe perete (adaptor și ștecher de tip integrat) din priza de perete ținând de corp și trăgând în direcția indicată de săgeată.

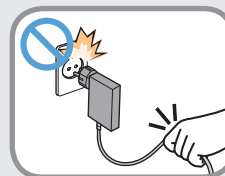

Dacă deconectați adaptorul ținând și trăgând de cablu, adaptorul poate fi deteriorat și există, de asemenea, pericolul de electrocutare, de producere a unui sunet de explozie sau a unei scântei.



Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

Referitor la utilizarea bateriei




Vă rugăm să încărcați bateria complet înainte de a utiliza computerul pentru prima dată.



Țineți bateria ferită de accesul copiilor și animalelor de companie, deoarece o pot introduce în gură.

Există pericolul de electrocutare sau sufocare.

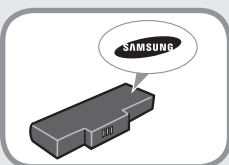

Utilizați numai o baterie și un adaptor c.a. originale.

Vă rugăm să utilizați o baterie și un adaptor aprobate de Samsung Electronics.

Bateriile și adaptoarele neaprobate pot să nu respecte cerințele de siguranță necesare și pot cauza probleme sau defecțiuni care pot duce la o explozie sau un incendiu.



Nu utilizați computerul în locuri insuficient ventilate, de exemplu pe un pat, pe o pernă sau o saltea etc. și nu îl utilizați în spații precum încăperile cu încălzire prin pardoseală, deoarece aceasta poate cauza supraîncălzirea computerului.

Aveți grijă ca orificiile de ventilație ale computerului (de pe partea laterală sau inferioară) să nu fie obturate mai ales în cazul unor astfel de medii. Dacă orificiile de ventilație sunt obturate, computerul se poate supraîncălzi și poate apărea o problemă la acesta sau chiar o explozie.



Nu utilizați computerul în locuri cu umezeală ridicată, cum sunt băile sau saunele.

Vă rugăm să utilizați computerul în medii care nu depășesc limitele recomandate de temperatură și umiditate (10~32° C, 20~80% RH).



Nu închideți panoul LCD și nu puneți computerul în geantă pentru a-l transporta cât timp este încă pornit.

Dacă puneți computerul în geantă fără a-l opri, acesta se poate supraîncălzi, ceea ce prezintă risc de incendiu. Închideți computerul corect înainte a a-l transporta.




Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.



Nu încălziți niciodată produsul (sau bateria) și nu aruncați produsul (sau bateria) în foc. Nu amplasați sau utilizați produsul (sau bateria) în locuri cu temperatură ridicată, cum ar fi saunele, în autovehicule expuse căldurii ș.a.m.d.

Există pericolul de explozie sau incendiu.

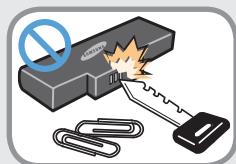


Aveți grijă să nu lăsați obiecte metalice precum cheile sau clamele să vină în contact cu terminalele bateriei (părțile metalice).

Dacă un obiect metalic atinge terminalele bateriei, aceasta poate cauza un flux excesiv de curent, care poate deteriora bateria sau provoca un incendiu.



Dacă din produsul (sau bateria) se scurge lichid sau dacă produsul (sau bateria) degajă un miros ciudat, scoateți produsul (sau bateria) din computer și luați legătura cu un centru de service.

Există pericolul de explozie sau incendiu.

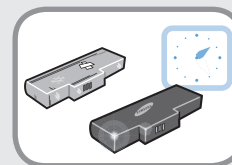

Pentru a utiliza computerul în siguranță, înlocuiți bateria defectă cu o baterie nouă, originală.



Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

Referitor la utilizare




Înainte de a curăța computerul, deconectați toate cablurile de la acesta. Dacă notebook-ul dvs. este de tipul cu baterie externă & detașabilă, îndepărtați bateria externă.

Există pericolul de electrocutare sau de deteriorare a produsului.



Nu conectați la modem o linie telefonică conectată la un telefon digital.

Există pericolul de electrocutare, incendiu sau deteriorare a produsului.

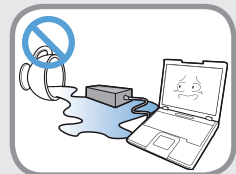

Nu amplasați recipiente cu apă sau cu substanțe chimice pe sau lângă computer.


Dacă în computer pătrunde apă sau o substanță chimică, aceasta poate cauza un incendiu sau electrocutarea.



În cazul în care computerul se sparge sau este scăpat pe jos, deconectați cablul de alimentare și apelați la un centru de service pentru o verificare de siguranță.


În cazul în care computerul notebook are o baterie de tip extern (amovibilă), detașați, de asemenea, bateria.

Utilizarea unui computer deteriorat poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

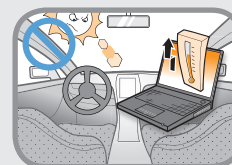

Evitați să lăsați computerul expus luminii directe a soarelui atunci când se află într-un loc insuficient ventilat, de exemplu, într-un autovehicul.

Aceasta poate cauza supraîncălzirea, un incendiu sau furtul computerului.

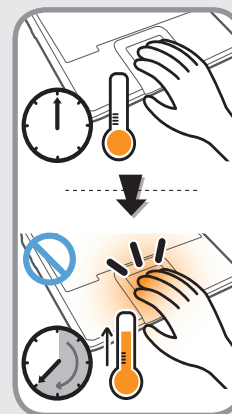

Nu utilizați PC-ul notebook ținându-l timp îndelungat în contact direct cu o parte a corpului. Temperatura produsului poate crește în timpul funcționării normale.

Aceasta poate cauza leziuni sau arsuri ale pielii.



Avertisment


Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

Referitor la upgrade




Efectuați singuri un upgrade al computerului numai dacă dețineți suficiente cunoștințe și aveți abilitățile necesare.

În caz contrar, solicitați asistență unui centru de service sau unui inginer autorizat pentru efectuarea upgrade-ului.

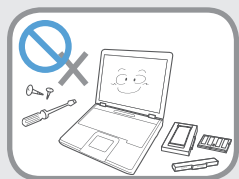

Asigurați-vă că efectuați upgrade-ul doar pentru piesele specificate în manualul de utilizare conform procedurilor descrise în acesta.

Nu dezamblați singuri alte piese sau dispozitive. Există pericolul de electrocutare, incendiu sau deteriorare a produsului.

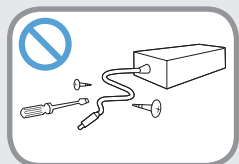


Nu dezamblați niciodată sursa de alimentare sau adaptorul c.a.

Există pericolul de electrocutare.



Când scoateți bateria RTC (Real Time Clock), nu o lăsați la îndemâna copiilor, deoarece aceștia ar putea-o atinge și/sau înghiți.

Există pericolul de sufocare. Dacă un copil înghite bateria, apălați imediat la un doctor.

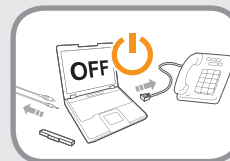

Înainte de a efectua upgrade-ul computerului, asigurați-vă că ați închis mai întâi computerul și apoi separați toate cablurile conectate. În cazul în care computerul notebook are o baterie de tip extern (amovibilă), detașați, de asemenea, bateria.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza electrocutarea.



Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale și chiar la accidente mortale.

Referitor la păstrare și transport



Respectați instrucțiunile din anumite locații (de exemplu, avion, spital etc.) atunci când utilizați un dispozitiv de comunicație fără fir (LAN fără fir, Bluetooth etc.).



Evitați expunerea produsului la câmpuri magnetice intense. Dispozitivele de securitate care folosesc câmpuri magnetice sunt scaner-ele manuale folosite în aeroporturi.

Dispozitivele de verificare a bagajelor din aeroporturi utilizează raze X în loc de magnetism și nu vor deteriora produsul.



Când transportați computerul notebook împreună cu alte obiecte, precum adaptorul, mouse-ul, cărți etc., aveți grijă ca acestea să nu apese pe computerul notebook.

În cazul în care computerul notebook este presat de un obiect greu, se poate ca pe afișajul LCD să apară un punct alb sau o pată. Așadar, aveți grijă să nu aplicați presiune pe notebook.

În această situație, așezați computerul notebook într-un alt compartiment, separat de celelalte obiecte.



Atenție

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.

Referitor la instalare

Nu obturați porturile (deschiderile), orificiile de ventilație etc. ale produsului și nu inserați obiecte în acestea.

Deteriorarea unei componente din interiorul computerului poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

Când utilizați computerul așezat pe o parte, poziționați-l în așa fel încât orificiile de ventilație să fie orientate în sus.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la creșterea temperaturii interne a computerului, cauzând funcționarea defectuoasă sau închiderea acestuia.

Nu amplasați obiecte grele pe produs.

Aceasta poate cauza apariția unei probleme legate de computer. În plus, obiectul poate cădea, rănindu-vă sau deteriorând computerul.

Referitor la utilizarea bateriei

Eliminați bateriile consumate în mod corespunzător.

- Există pericolul de incendiu sau explozie.
- Metoda de eliminare a bateriilor poate fi diferită, în funcție de țara și regiunea în care vă aflați. Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător.

Nu aruncați sau dezasamblați bateria și nu o puneți în apă.

Acest lucru poate cauza rănirea, un incendiu sau o explozie.

Utilizați numai baterii aprobate de Samsung Electronics.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza o explozie.

Când țineți sau transportați o baterie, evitați contactul cu obiecte metalice, precum cheile de mașină sau clemele.

Contactul cu metalul poate cauza trecerea unui flux excesiv de curent și creșterea temperaturii, ceea ce poate duce la deteriorarea bateriei sau izbucnirea unui incendiu.

Încărcați bateria conform instrucțiunilor din manual.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza o explozie sau un incendiu, prin deteriorarea produsului.

Nu încălziți sau expuneți produsul (sau bateria) la căldură (de exemplu, în interiorul unui autovehicul pe timp de vară).

Există pericolul de explozie sau incendiu.



Atenție

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.

Referitor la utilizare

Nu puneți lumânări, țigări aprinse etc. pe produs.

Există pericolul de incendiu.

Utilizați o priză de perete sau un prelungitor cu mai multe prize cu împământare.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare.

După repararea produsului, asigurați-vă că acesta este testat de un inginer de service pentru siguranță.

Centrele de reparații Samsung autorizate efectuează verificări de siguranță după reparații. Utilizarea unui produs care a fost supus reparațiilor fără testarea acestuia pentru siguranță poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

Dacă afară fulgeră, opriți imediat sistemul și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și linia telefonică de la modem. Nu utilizați modemul sau telefonul.

Există pericolul de electrocutare sau incendiu.

Nu utilizați computerul sau adaptorul c.a. ținându-le pe genunchi sau pe suprafețe moi.

Dacă temperatura computerului crește, riscați să suferiți arsuri.

Conectați numai dispozitive permise la conectorii sau porturile computerului.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza electrocutarea și un incendiu.

Închideți panoul LCD numai după ce ați verificat că notebookul este închis.

Temperatura poate crește și aceasta poate cauza supraîncălzirea sau deformarea produsului.

Nu apăsați butonul de eject cât timp unitatea CD-ROM este în funcțiune.

Ați putea pierde date, iar discul ar putea fi scos brusc și v-ar putea răni.

Nu scăpați sau loviți produsul.

Acest lucru poate cauza vătămarea corporală sau deteriorarea datelor.

Nu atingeți antena de dispozitive încărcate cu electricitate, cum sunt prizele.

Există pericolul de electrocutare.



Atenție

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.

Când manipulați piese componente ale computerului, respectați instrucțiunile din manualul furnizat împreună cu aceste componente.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului.

În cazul în care din computer iese fum sau simțiți un miros de ars, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și apelați imediat la un centru de service. Dacă notebook-ul dvs. este de tipul cu baterie externă & detașabilă, îndepărtați bateria externă.

Există pericolul de incendiu.

Nu folosiți un CD deteriorat sau modificat.

Există pericolul de deteriorare a produsului sau de vătămare corporală.

Nu introduceți degetele în slotul pentru carduri al PC-ului.

Există pericolul de rănire sau electrocutare.

Pentru curățarea produsului, utilizați soluțiile de curățare a computerului recomandate și utilizați computerul numai atunci când este complet uscat.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza electrocutarea sau un incendiu.

Metoda de scoatere de urgență a discurilor, cu o agrafă pentru hârtie, nu trebuie utilizată când discul este în mișcare. Asigurați-vă că apelați la metoda de scoatere de urgență a discurilor numai atunci când unitatea de disc optic este oprită.

Există pericolul de rănire.

Nu apropiați fața de unitatea de disc optic în timpul funcționării acesteia.

Există pericolul de rănire în cazul unei ejectări bruște.

Înainte de utilizarea CD-urilor, verificați-le să nu fie crăpate și deteriorate.

Acest lucru poate deteriora discul și poate cauza funcționarea defectuoasă a unității și rănirea utilizatorului.

Nu amplasați produsul într-o locație expusă câmpurilor magnetice.

- Un câmp magnetic poate provoca funcționarea anormală a produsului sau descărcarea bateriei.
- Informațiile salvate pe banda magnetică a unui card de credit, a unei cartele telefonice, a unui registru de operațiuni bancare, a cartelelor de transport și altele, pot fi afectate de câmpul electromagnetic al computerului.



Atenție

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.

Referitor la upgrade

Atingeți cu grijă piesele sau dispozitivele produsului.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului sau vătămarea corporală.

Aveți grijă să nu aruncați sau scăpați vreo componentă a computerului sau vreun dispozitiv.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului sau vătămarea corporală.

După dezasamblare, asigurați-vă că ați închis capacul și apoi conectați sursa de alimentare.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza electrocutarea prin circuitele expuse.

Utilizați numai componente originale Samsung Electronics.

Acest lucru poate deteriora produsul sau poate provoca un incendiu.

Nu dezasamblați niciodată produsul și nu îl reparați personal.

Dacă produsul a fost modificat, dezasamblat sau reparat de utilizator, garanția expiră și se va percepe un comision pentru service, existând pericolul de producere a unui accident.

Asigurați-vă că utilizați un centru de service Samsung Electronics autorizat.

Pentru conectarea unui dispozitiv care nu este produs sau aprobat de Samsung Electronics, interesați-vă la un centru de service înainte de a conecta dispozitivul.

Există pericolul de deteriorare a produsului.

Referitor la păstrare și transport

Când transportați produsul, opriți mai întâi alimentarea și detașați toate cablurile conectate.

Produsul poate fi deteriorat sau utilizatorii se pot împiedica de cabluri.

Când nu utilizați computerul notebook un timp îndelungat, descărcați bateria și scoateți-o din computer. (Pentru tipul de baterie externă & detașabilă)

Bateria va fi păstrată în cea mai bună stare.

Nu utilizați sau priviți spre computer în timp ce conduceți un autovehicul.

Există pericolul unui accident rutier. Vă rugăm să vă concentrați asupra șofatului.



Atenție

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate duce la vătămări corporale ușoare sau la deteriorarea produsului.

Precauții pentru prevenirea pierderii de date (Administrarea hard diskului)

Aveți grijă să nu deteriorați datele de pe o unitate hard disk.

- Unitățile hard disk sunt deosebit de sensibile la impacturile din exterior, care pot cauza pierderi de date pe suprafața discului.
- Aveți grijă deosebită, deoarece mutarea computerului sau un impact asupra acestuia în timp ce este pornit poate deteriora datele de pe unitatea hard disk.
- Compania nu este răspunzătoare pentru pierderi ale datelor de pe unitatea hard disk.

Cauze care pot duce la deteriorarea datelor de pe unitatea hard disk și a unității hard disk.

- Datele se pot pierde când discul suferă un impact din exterior în timpul dezasamblării sau asamblării computerului.
- Datele se pot pierde când computerul se oprește sau repornește din cauza unei pene de curent survenite în timp ce unitatea hard disk este în funcțiune.
- Datele se pot pierde irecuperabil din cauza infectării computerului cu un virus.
- Datele se pot pierde dacă alimentarea cu energie este oprită în timpul executării unui program.
- Transportarea sau supunerea computerului la un șoc mecanic în timp ce unitatea hard disk este în funcțiune poate cauza coruperea fișierelor sau apariția unor sectoare defecte pe hard disk.

Pentru a preveni pierderile de date cauzate de deteriorarea unității hard disk, realizați frecvent copii de rezervă ale datelor.

Utilizarea sursei de alimentare într-o aeronavă

Deoarece tipul de priză diferă în funcție de tipul de aeronavă, conectați corespunzător sursa de alimentare.




Deoarece sunt utilizate figuri reprezentative ale fișei de alimentare și adaptorului auto, acestea pot fi diferite față de componentele reale.


Când se utilizează fișa de alimentare cu c.a.

Conectați bornele fișei de alimentare perpendicular în centrul prizei de alimentare.

- Dacă bornele fișei nu sunt introduse în centrul orificiilor, acestea sunt introduse doar pe jumătate. În acest caz, reconectați fișa de alimentare.
- Trebuie să introduceți fișa de alimentare în priză când indicatorul de alimentare (LED) al fișei de alimentare luminează în verde. Dacă sursa de alimentare este conectată corect, indicatorul de alimentare (LED) rămâne verde. În caz contrar, indicatorul de alimentare (LED) se stinge. În acest caz, scoateți fișa de alimentare, verificați dacă indicatorul de alimentare (LED) este verde și reconectați fișa de alimentare.

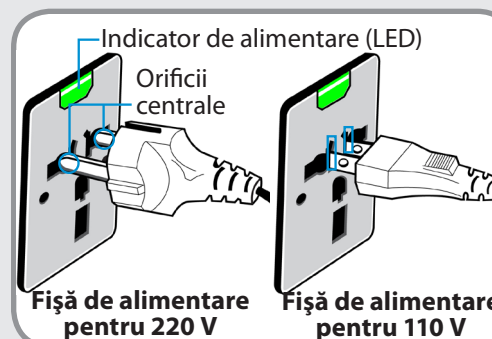


Exemplu pozitiv ○

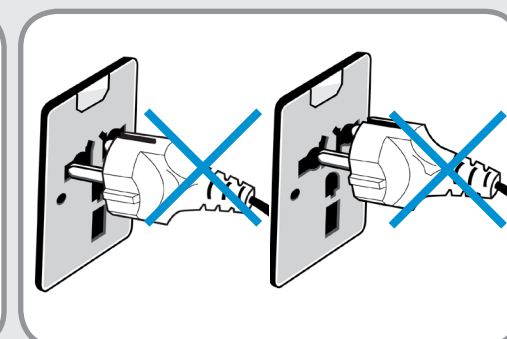

Exemplu negativ ✗

Când se utilizează adaptorul auto

Dacă este prevăzută o priză de brichetă, trebuie să se utilizeze adaptorul auto (opțional). Introduceți fișa tip brichetă a adaptorului auto în priza de brichetă și conectați fișa de c.c. a acestuia în intrarea de alimentare a computerului.

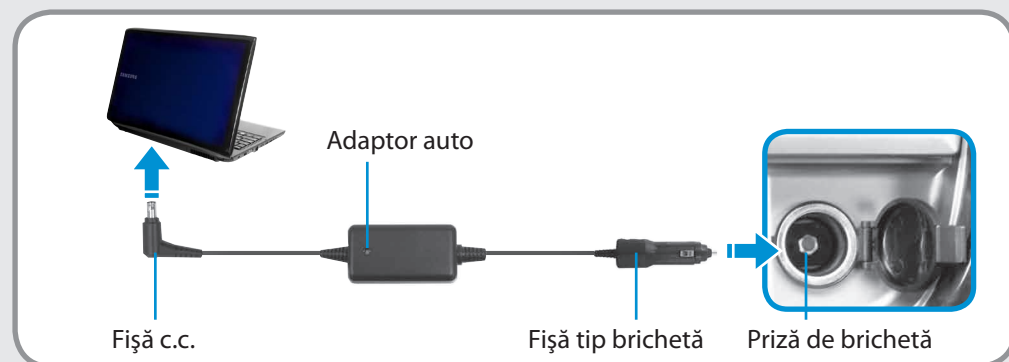

Când se utilizează convertorul pentru încărcare în aeronave

În funcție de aeronavă, trebuie să se utilizeze adaptorul auto și convertorul de încărcare. Conectați convertorul pentru încărcare în aeronave (opțional) la adaptorul auto (opțional) și introduceți fișa pentru alimentare în aeronave în priza de alimentare a aeronavei.



Este foarte important să aveți o poziție corectă a corpului în timpul utilizării computerului, pentru a preîntâmpina unele afecțiuni de ordin fizic.

Instrucțiunile următoare se referă la menținerea unei poziții corecte a corpului în timpul utilizării computerului, conform cercetărilor în domeniul ingineriei umane. Vă rugăm să le citiți și să le respectați întocmai în timpul utilizării computerului.

În caz contrar, probabilitatea de apariție a afecțiunii denumite RSI (Vătămare prin întinderi repetate) ca urmare a unei activități repetitive poate crește, cauzând probleme grave de sănătate.



- Instrucțiunile din acest manual au fost elaborate astfel încât să se aplice necesităților utilizatorilor generali.
- Dacă un utilizator nu se regăsește în aceste descrieri, recomandarea trebuie aplicată conform necesităților utilizatorului.

Poziția corectă a corpului

Reglați înălțimea biroului și scaunului în funcție de înălțimea dumneavoastră.

Înălțimea trebuie reglată astfel încât brațele dumneavoastră să formeze un unghi drept când poziționați mâinile deasupra tastaturii, stând așezat pe scaun.

Reglați înălțimea scaunului astfel încât să aveți călcâiele așezate confortabil pe pardoseală.

- Nu utilizați computerul în timp ce stați întins, ci numai așezat pe scaun.
- Nu utilizați computerul pe genunchi. Dacă temperatura computerului crește, riscați să suferiți arsuri.
- Lucrați ținând spatele drept.
- Utilizați un scaun cu spătar confortabil.
- Stați așezat având centrul de greutate al picioarelor pe tălpi, nu pe scaun.
- Pentru utilizarea computerului în timp ce vorbiți la telefon, utilizați căști. Utilizarea computerului în timp ce sprijiniți telefonul pe umăr reprezintă o poziție greșită.
- Țineți obiectele de lucru pe care le utilizați frecvent la o distanță confortabilă (astfel încât să puteți ajunge ușor cu mâinile la acestea).



Poziția ochilor

Amplasați monitorul sau afișajul LCD la o distanță de cel puțin 50 cm de ochi.



- Reglați înălțimea monitorului și a ecranului LCD astfel încât marginea superioară a acestora să fie la nivelul ochilor sau mai jos.
- Evitați setarea unei luminozități prea ridicate a monitorului și afișajului LCD.
- Mențineți monitorul și ecranul LCD curate.
- În cazul în care purtați ochelari, ștergeți-i înainte de a utiliza computerul.
- Când introduceți în computer date din documente imprimate pe hârtie, utilizați un suport fix pentru coli, astfel încât înălțimea hârtiei să fie aproape egală cu cea a monitorului.

Poziția mâinilor

Țineți brațele îndoite astfel încât să formeze un unghi drept, așa cum este ilustrat în figură.



- Coatele și mâinile trebuie să fie aliniate pe o linie orizontală.
- Nu țineți palmele pe tastatură în timp ce tastezi.
- Nu controlați mouse-ul aplicând o forță excesivă.
- Nu apăsați tastatura, touchpadul sau mouse-ul cu forță excesivă.
- Când utilizați computerul un timp îndelungat, se recomandă conectarea unei tastaturi și a unui mouse extern.

Reglarea volumului (Căști și boxe)

Înainte de a asculta muzică, verificați nivelul volumului.



- Înainte de a utiliza căștile, verificați ca nivelul volumului să nu fie prea ridicat.
- Nu se recomandă utilizarea căștilor un timp îndelungat.
- Orice abatere de la setările implicite ale egalizatorului de sunet poate cauza deficiențe de auz.
- Setările implicite pot fi modificate prin actualizări ale software-ului și driverului, fără intervenție personală. Înainte de prima utilizare, verificați setările implicite ale egalizatorului de sunet.

Pentru a preveni o posibilă vătămare a auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.



Timpul de utilizare (durata pauzelor)

- Luați o pauză de 10 minute sau mai mult la fiecare 50 de minute atunci când lucrați mai mult de o oră.

Lumina

- Nu utilizați computerul în locuri întunecate. Nivelul de iluminare în timpul utilizării computerului trebuie să fie același ca pentru a citi o carte.
- Se recomandă o lumină indirectă. Utilizați o perdea pentru a preveni reflectarea luminii în ecranul LCD.


Condiții de utilizare



- Nu utilizați computerul în locuri cu temperaturi ridicate și umede.
- Utilizați computerul în condițiile de temperatură și de umiditate permise, specificate în ghidul de utilizare.

Vedere frontală

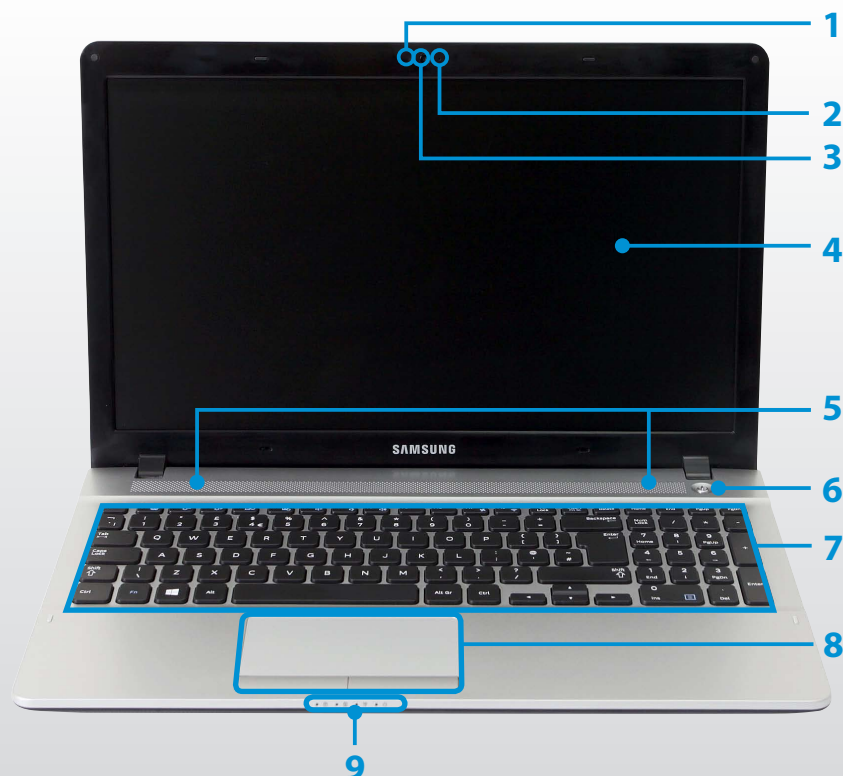


- Imaginile utilizate pentru coperta și textul de bază din manualul de utilizare sunt cele ale modelului reprezentativ al seriei respective. Prin urmare, culorile și aspectul imaginilor pot fi diferite de aspectul real al produsului, în funcție de model.
- Culoarea și aspectul computerului dumneavoastră pot fi diferite de cele din imaginile utilizate în acest ghid.



1	Indicatorul de funcționare a camerei (opțional)	Arată starea de funcționare a camerei.
2	Microfonul (opțional) 	Puteți utiliza microfonul încorporat.
3	Obiectivul camerei (opțional)	Cu ajutorul acestui obiectiv, puteți realiza fotografii sau înregistrări video. Puteți realiza o fotografie sau un film utilizând meniul Butoane > Start > Cameră .
4	Afișajul LCD	Aici sunt afișate imaginile de pe ecran.
5	Difuzorul	Dispozitiv utilizat pentru generarea sunetului.
6	Butonul de alimentare 	Pornește și oprește computerul.
7	Tastatura	Un dispozitiv de introducere a datelor prin apăsarea tastelor.
8	Touchpad/ butoanele touchpadului	Touchpadul și butoanele touchpadului oferă funcții asemănătoare celor ale roțiței și butoanelor mouse-ului.
9	Indicatori de stare	Arată starea de funcționare a computerului. LED-ul de funcționare corespunzător se aprinde la operarea funcției aferente.

Indicatori de stare

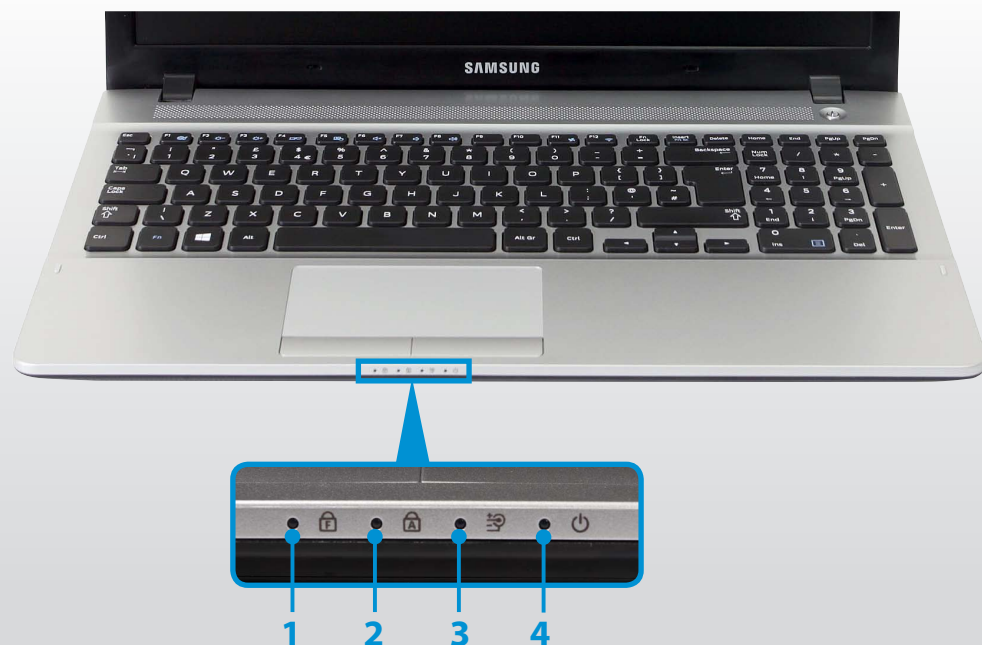

1 Fn Lock

Acest indicator afișează starea Pornit/oprit a funcției Fn Lock.

Pornit: Puteți folosi tastele de acces rapid fără a menține apăsată tasta Fn.

Oprit: Trebuie să țineți apăsată tasta Fn înainte de a apăsa o tastă de acces rapid pentru a executa funcția.

2 Tasta Caps Lock


Acest LED se aprinde la apăsarea tastei Caps Lock, care permite introducerea majusculor fără a mai ține apăsată tasta Shift.


Aprins: Introducere de majuscule


Stins: Introducere de minuscule

3 Starea de încărcare

Arată sursa de alimentare și starea încărcării bateriei.

 **Verde:** Când bateria este încărcată complet sau când bateria nu este instalată.

 /  **Roșu sau Portocaliu:** Când bateria este în curs de încărcare.

 **Stins:** Când computerul funcționează pe baterie, fără a fi conectat la adaptorul c.a.


4 Energie



Arată starea de funcționare a computerului.

Aprins: Când computerul funcționează.


Luminează intermitent: Când computerul este în modul de repaus.

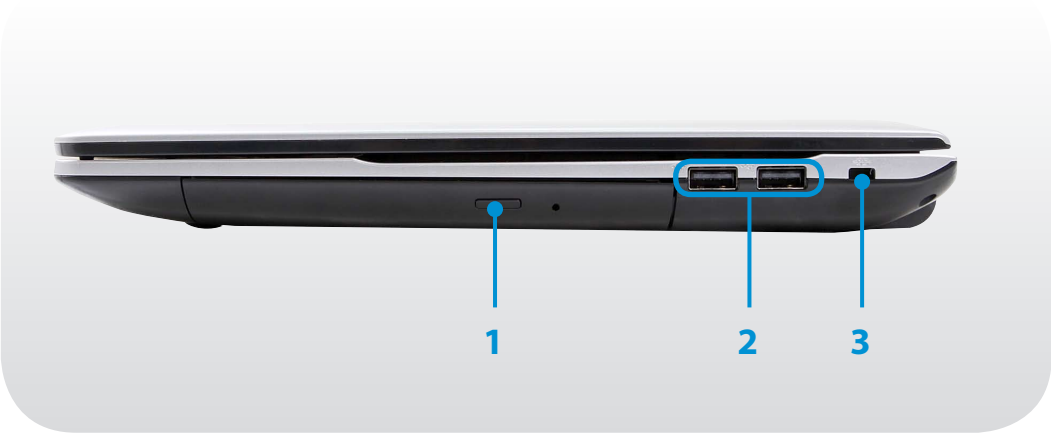




Vedere din dreapta



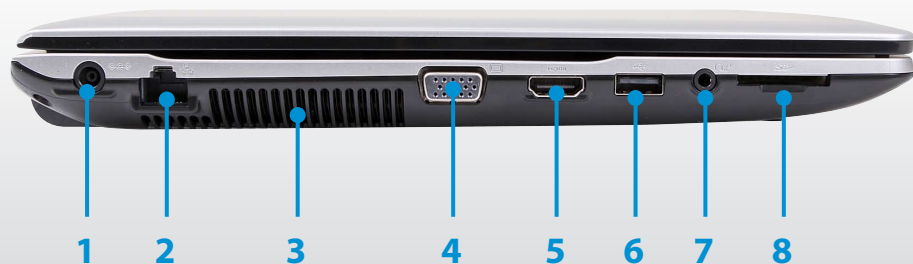




1	Unitatea CD (ODD) (opțional)	Redă discuri CD sau DVD. O unitate de CD este opțională. Unitatea instalată poate să difere în funcție de specificațiile modelului.
2	Port USB 	Puteți conecta dispozitive USB la portul USB, precum tastatura/mouse-ul, camera foto digitală etc.
3	Slotul de securitate 	Puteți să asigurați computerul conectând un dispozitiv de blocare și un cablu la Slotul de securitate.


Vedere din stânga



1	Mufa c.c. 	Mufa pentru conectarea adaptorului c.a. care alimentează computerul cu energie electrică.
2	Portul LAN cu fir 	La acest port puteți conecta cablul Ethernet.
3	Orificii de ventilație	Prin aceste orificii este degajată căldura internă a computerului.  Dacă orificiile sunt obturate, computerul se poate supraîncălzi. Evitați obturarea orificiilor, deoarece acest lucru poate fi periculos.
4	Portul monitorului 	Port utilizat pentru conectarea unui monitor, televizor sau proiector care acceptă o interfață D-SUB cu 15 pini.  Puteți conecta un adaptor VGA (opțional).

5	Port video/audio digital (HDMI)  HDMI (opțional)	Puteți conecta un cablu HDMI la acest port. Utilizând acest port, vă puteți bucura de formate video și audio digitale pe televizor.
6	Port USB  (opțional)	Puteți conecta dispozitive USB la portul USB, precum tastatura/mouse-ul, camera foto digitală etc.  Puteți distinge tipul de port în funcție de culoare (albastru pentru USB 3.0 și negru pentru USB 2.0).
7	Mufa pentru cască/căști 	Aceasta este mufa pentru conectarea unei căști sau perechi de căști.
8	Slotul multicard 	Un slot de carduri este compatibil multicard.

Vedere de jos

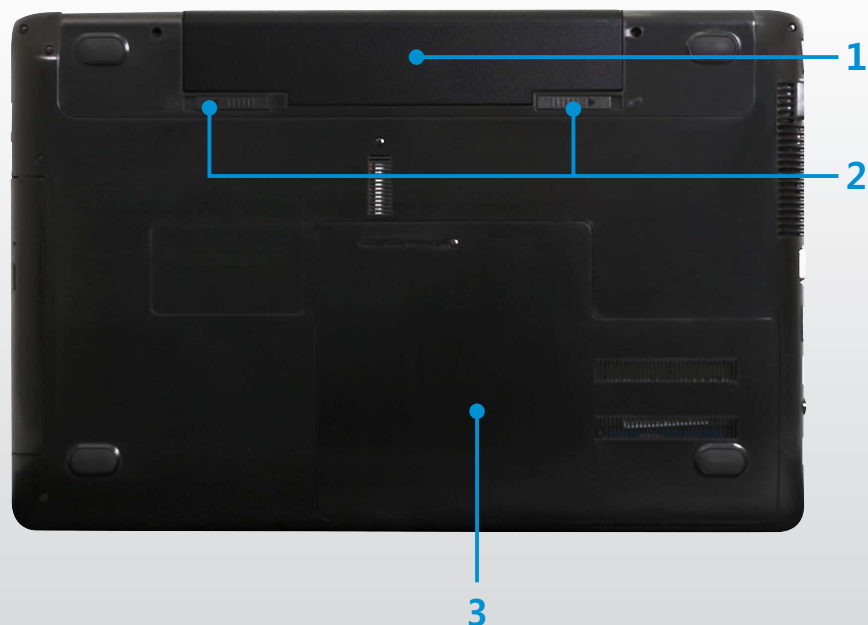

1 Bateria

Aceasta este o baterie litiu-ion reîncărcabilă care alimentează computerul cu energie electrică.

2 Elementele de blocare a bateriei

Elementul de blocare utilizat pentru a scoate sau a instala bateria.

3 Capacul compartimentului de memorie/ compartimentului unității hard disk

Memoria principală și unitatea hard disk sunt instalate sub capac.

Pornirea computerului

- 1 Conectați **adaptorul c.a.**
- 2 Ridicați panoul LCD.
- 3 Apăsați **butonul de alimentare** pentru a porni computerul.



- 4 Dacă alimentarea este pornită, **LED-ul de alimentare** este aprins.



Despre activarea Windows



Când porniți computerul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru activarea Windows.

Urmați procedurile de activare conform instrucțiunilor de pe ecran pentru a putea utiliza computerul.

Reglarea luminozității ecranului

Atunci când computerul funcționează pe baterie, luminozitatea afișajului LCD este setată automat la o valoare redusă.

Apăsați combinația de taste **Fn** + **F3** pentru a mări luminozitatea ecranului.

- 1 Deschideți **Butoane**.
 - **Touchpad/mouse:** Trageți cursorul mouse-ului în colțul de sus sau de jos dreapta al ecranului.
- 2 Măriți bara apăsând **Setări**  > **Luminozitate** .

Oprirea computerului



- Deoarece procedurile de oprire a computerului pot fi diferite în funcție de sistemul de operare instalat, vă rugăm să opriți computerul conform procedurii specifice sistemului de operare achiziționat.
- Înainte de a face clic pe **Închidere**, salvați toate datele.

1


Deschideți **Butoane**.

- **Touchpad/mouse:** Trageți cursorul mouse-ului în colțul de sus sau de jos dreapta al ecranului.

2


Faceți clic pe **Setări**  > **Alimentare**  > **Închidere**.



Dacă doriți să opriți computerul când sunteți deconectat, deblocați ecranul și faceți clic pe **Alimentare**  > **Închidere**.


Pe desktop

1

Touchpad/mouse: Apăsați și țineți apăsat **butonul Start**  în colțul de jos stânga.

2


Faceți clic pe **Închideți sau deconectați-vă** > **Închidere**.

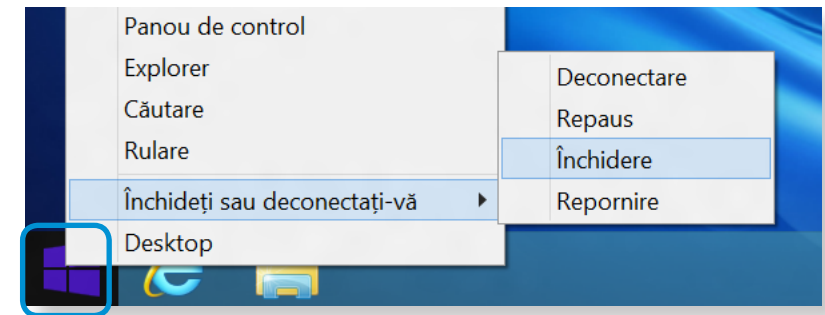

Deblocarea ecranului

Pentru a debloca ecranul de blocare, efectuați una din următoarele:

- **Touchpad/mouse:** Faceți clic pe ecranul de blocare.
- **Tastatură:** Apăsați orice tastă.

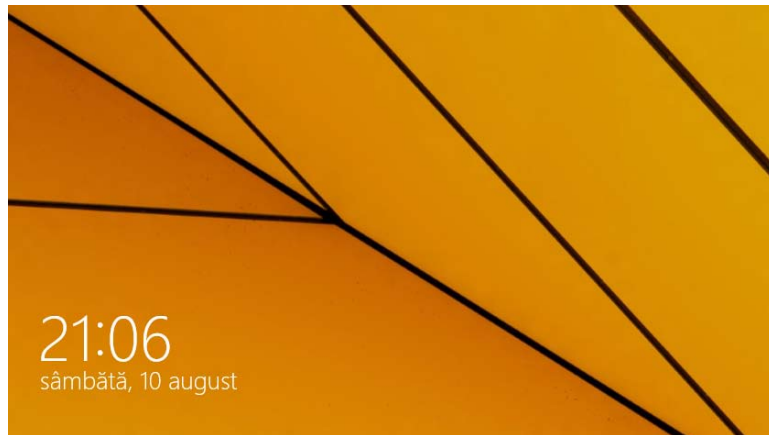

În cazul în care contul are o parolă, introduceți parola pentru a vă conecta după deblocarea ecranului.



Capitolul 2. Utilizarea Windows

Ce este Microsoft Windows?	33
Prezentare rapidă a ecranului	34
Utilizarea Butoanelor	36
Utilizarea aplicațiilor	38
Funcțiile tastei de acces rapid Windows	43

Microsoft Windows este un sistem de operare necesar pentru utilizarea unui computer.

Pentru a utiliza computerul în mod optim, trebuie să știți să-l utilizați corect. Pentru a afla modul în care să utilizați sistemul de operare **Suport și asistență Windows** și **Ajutor+Sfaturi**.



- Ecranul poate fi ușor diferit, în funcție de model și de sistemul de operare.
- Acest manual a fost conceput pentru Windows 8.1 și poate avea un conținut diferit în funcție de versiunea SO.
- Imaginea desktopului prezentată este diferită în funcție de modelul produsului și de versiunea SO.

Afișarea Ajutorului

Pentru a deschide Asistența, efectuați următoarele:


- **Tastatură:** Apăsați tasta **F1**.
- **Touchpad/mouse:** Plasați cursorul mouse-ului în colțul de sus dreapta sau jos dreapta al ecranului pentru a fișa **Butoane**. Atingeți **Setări** > **Asistență**.



Dacă sunteți conectat la Internet, puteți să accesați cel mai recent Ajutor online.


Vizualizare Ajutor+Sfaturi

Pe ecranul **Start**, selectați **Ajutor+Sfaturi**.

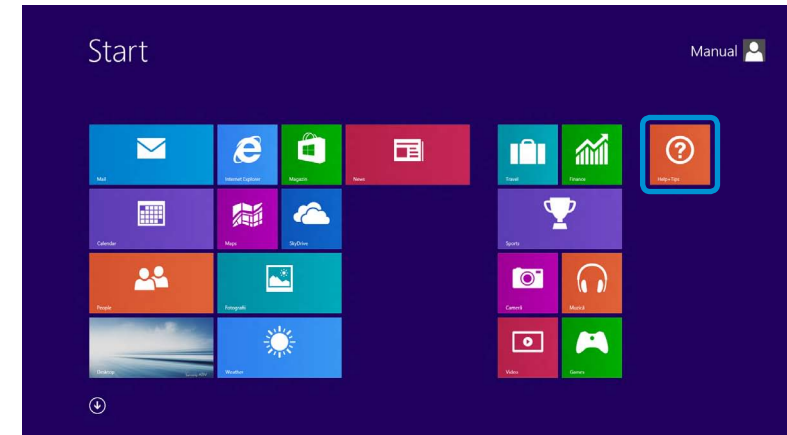

Operațiile meniului Windows sunt oferite în două moduri diferite: manipularea mouse-ului și gesturile.

Windows oferă atât noul mod ecran de **Start**, cât și modul **Desktop** al sistemelor de operare anterioare.

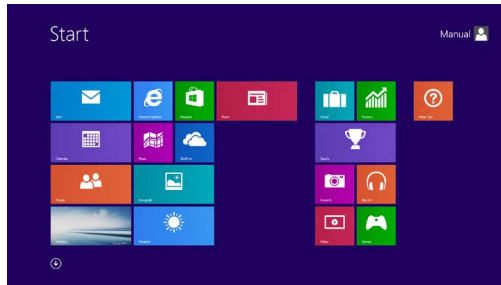


Ecranul de Start





Desktop

Ecranul de Start

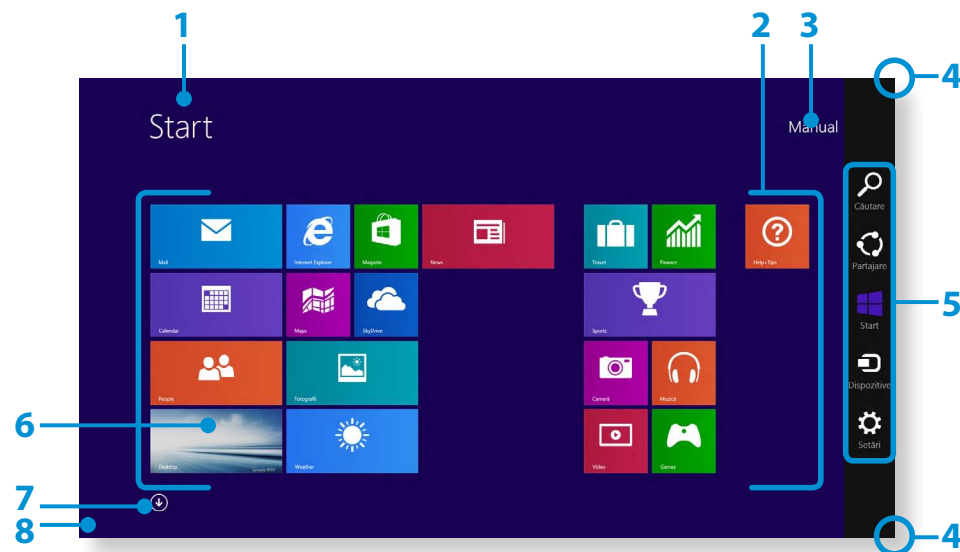
Când porniți computerul, este afișat ecranul de **Start**, care vă permite să utilizați aplicațiile (**Aplicație**) în aceeași locație.



1	Ecranul de Start	Se referă la ecranul de start implicit din Windows.
2	Aplicație	Se referă la aplicații instalate curent.
3	User Account (Cont utilizator)	Se referă la contul de utilizator utilizat în prezent.
4	Afișarea Butoanelor	Butoanele sunt ascunse în partea dreaptă a ecranului. Puneți cursorul mouse-ului pe marginea din dreapta sus sau jos a ecranului pentru a afișa butoanele.
5	Butoane	Se referă la meniul care vă permite să utilizați funcții precum Căutare, Partajare, Start, Dispozitiv și Setări.
6	Desktop	Comută la modul Desktop.
7		Ecranul Aplicații apare acolo unde se afișează o listă cu dale a aplicațiilor instalate pe computer. Acest ecran apare numai atunci când utilizați mouse-ul.
8	Butonul de Start	Acest buton apare numai atunci când utilizați mouse-ul. Mutați cursorul mouse-ului în colțul de jos stânga pentru a afișa butonul de Start  . Faceți clic pe buton pentru a comuta la ultimul ecran de aplicații executat sau desktop. Faceți clic dreapta pe acest buton și selectați Închidere sau Panou de control, conform nevoilor dvs.

Desktop

Acesta oferă funcții similare cu cele furnizate de desktop în versiunile Windows 8 anterioare.

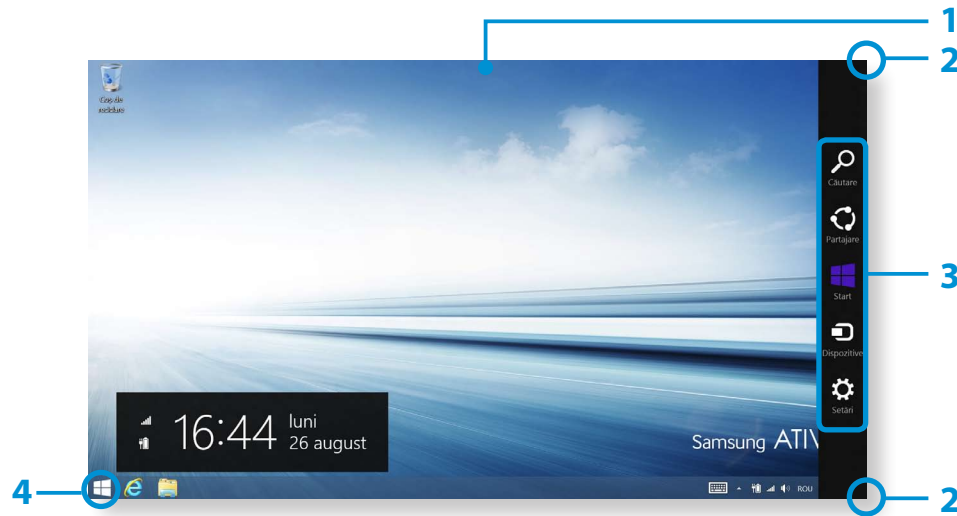

1	Desktop	Se referă la desktop.
2	Afișarea Butoanelor	Butoanele sunt ascunse în partea dreaptă a ecranului. Meniul Butoane apare după cum se arată. <ul style="list-style-type: none">• Touchpad/mouse: Plasați cursorul mouse-ului în colțul de sus sau de jos dreapta al ecranului.
3	Butoane	Se referă la meniul care vă permite să utilizați funcții precum Căutare, Partajare, Start, Dispozitiv și Setări.

4


Butonul de Start

Treceți la ecranul de **Start**.

Faceți clic dreapta pe buton sau apăsați și țineți-l apăsat pentru a selecta meniurile de acces rapid cum ar fi Închidere sau Panou de control.

Utilizarea butonului de Start

Apăsați și țineți apăsat **butonul de Start** sau faceți clic dreapta pe acesta pentru a selecta meniurile de acces rapid.

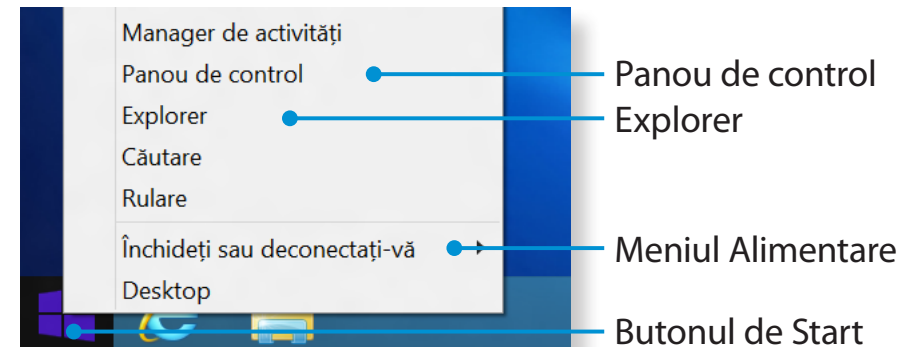


Meniul Butoane este un tip nou de meniu care combină meniul Start cu Panoul de control al versiunilor Windows anterioare.

Meniul Butoane vă permite să configurați rapid dispozitivele conectate la computer, să căutați aplicații/fișiere, să utilizați funcția de partajare etc.

Activarea Butoanelor

Pentru a deschide Butoane, efectuați următoarele:

- **Touchpad/mouse:** Plasați cursorul mouse-ului în colțul de sus sau de jos dreapta al ecranului.

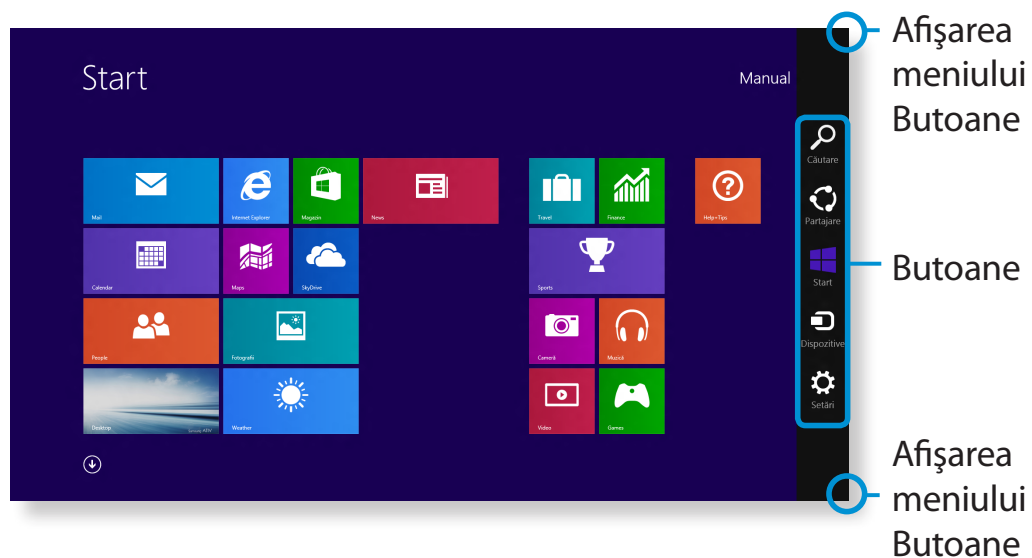

Căutare

Efectuați căutarea după cuvinte cheie pentru a produce o listă integrată de rezultate de căutare care să acopere aplicații, fișiere și pagini web.



Partajare

Partajați diferite tipuri de fișiere cu ceilalți prin comunicări prin e-mail.



Start

Deplasați-vă la ecranul de Start sau deschideți ultima aplicație executată.



Dispozitive

Găsiți și utilizați dispozitivele conectate cum ar fi imprimante și monitoare de afișare.










Setări

Configurați setările computerului sau aplicației conform preferințelor dvs.

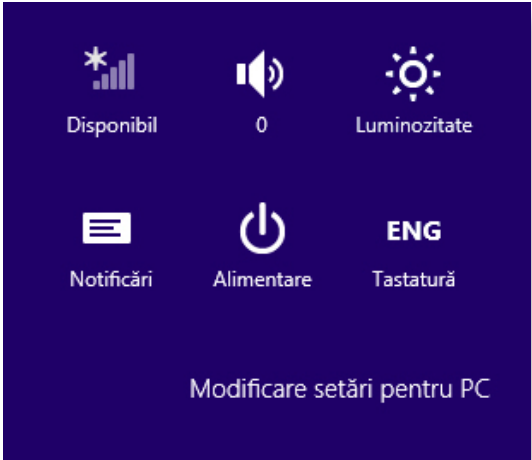Schimbarea setărilor

Meniurile Windows utilizate frecvent sunt grupate la un loc.
Faceți clic pe **Butoane** > **Setări**.



Pictogramă	Nume	Descriere funcție
	Rețea fără fir	Puteți să vă conectați la o rețea fără fir. Selectați o rețea fără fir la care să vă conectați.
	Reglarea volumului	Puteți să reglați volumul sau să dezactivați sunetul.
	Luminozitate ecran	Puteți regla luminozitatea ecranului.
	Notificare	Puteți să setați intervalul la care o aplicație trimite notificări.
	Alimentare	Puteți să opriți computerul sau să selectați Opțiunile de alimentare.
	Limbă	Selectați limba preferată.

Modificare setări pentru PC

Puteți să schimbați mai multe setări.

O aplicație se referă la un program (denumită în continuare **Aplicație**). Într-un sens mai larg, aceasta se referă la toate programele software instalate pe sistemul de operare.

Windows furnizează aplicații de bază pentru sarcini efectuate frecvent.

Pornirea/închiderea unei aplicații

Faceți clic pe o aplicație din ecranul de Start pentru a o activa.

Pentru a ieși din aplicația curentă de pe ecranul tactil

Trageți cu degetul, plecând de la marginea de sus a ecranului.

Pentru a ieși din aplicația curentă utilizând mouse-ul

- 1 Mutați cursorul mouse-ului pe marginea de sus.
Cursorul mouse-ului se schimbă într-o **formă de mână**.
- 2 Faceți clic și țineți apăsat butonul mouse-ului, apoi glisați în partea de jos a ecranului. Aplicația se deplasează în jos și dispăre.



Utilizarea aplicațiilor


Afișarea aplicațiilor în execuție

- 1 Deplasați cursorul mouse-ului în colțul din stânga sus al ecranului pentru a afișa ultima aplicație executată.
- 2 Apoi, deplasați cursorul mouse-ului în jos pentru a afișa o listă a aplicațiilor care se execută în prezent, în ordine.

- 3 Faceți clic pe o aplicație din listă sau glisați-o în centrul ecranului. Acum, puteți examina aplicația selectată în curs de execuție.



Faceți clic dreapta pe aplicația din listă și faceți clic pe **Închidere** pentru a ieși din aplicație.

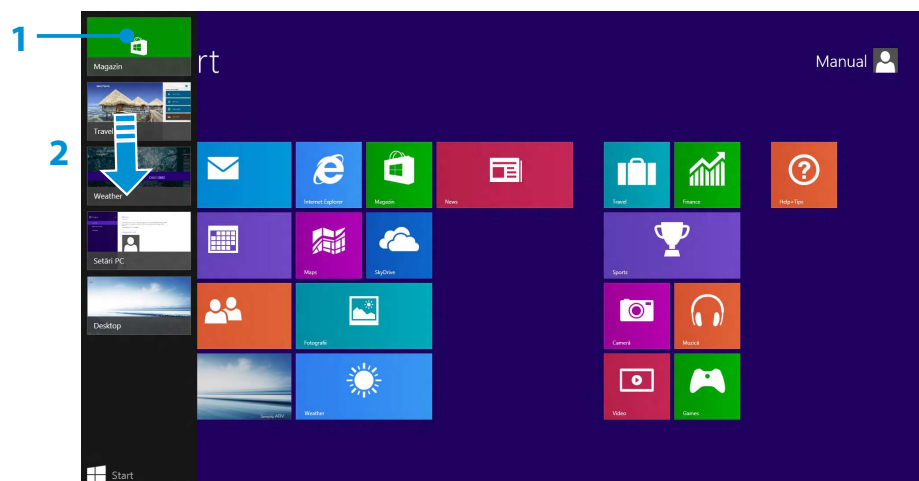

Utilizarea ecranelor divizate

- 1 Selectați **aplicațiile** din **ecranul de Start**.

- 2 **Touchpad/mouse:** Mutați cursorul mouse-ului pe marginea de sus. Cursorul se modifică sub formă de palmă. Apoi, trageți mouse-ul la stânga sau la dreapta.


- 3 Aranjați poziția fiecărui ecran divizat în mod corespunzător.

- 4 Deplasați **bara de divizare a ecranului** pentru a schimba raportul de divizare a ecranului.

Aplicația Weather
(Meteo)




Bara de divizare
a ecranului

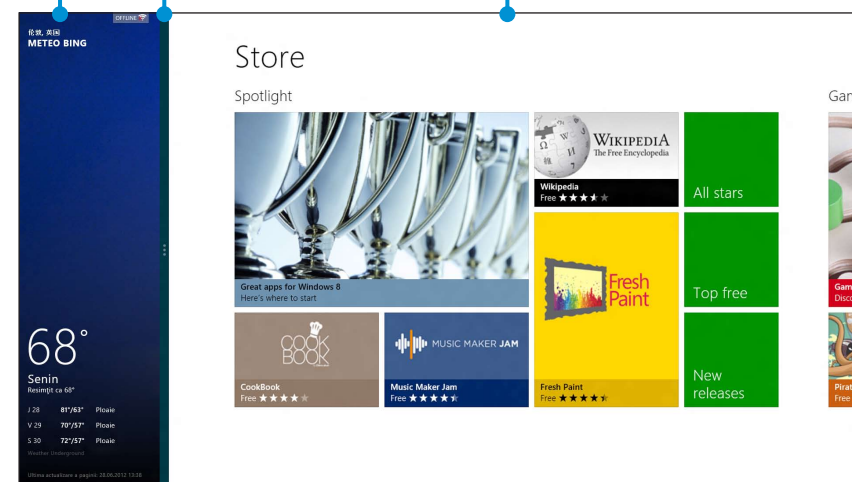
Aplicația Magazin



Ex.: Executarea aplicației Weather (Meteo) și a aplicației Magazin în același timp

Adăugarea/eliminarea unei aplicații în/din ecranul de Start

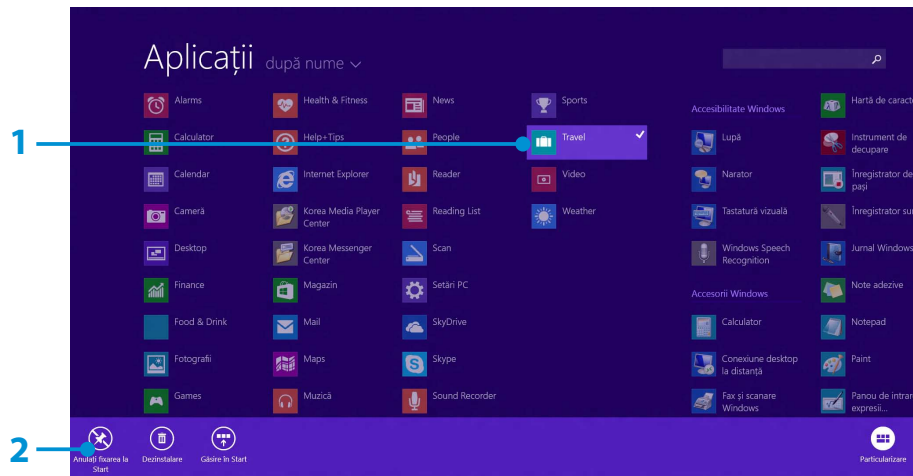


- 1 Treceți la ecranul de aplicații.
 - **Touchpad/mouse:** Faceți clic pe pictograma  din colțul de jos stânga al **ecranului de Start**.
- 2 Apăsați și țineți apăsată aplicația sau faceți clic dreapta pe aceasta pentru a afișa lista de aplicații.
- 3 Selectați **Fixare la Start**  sau **Anulați fixarea la Start** .



Ex.: Eliminarea unei aplicații din ecranul de Start


Aplicația Cameră la prima vedere

Utilizați aplicația camerei oferită de SO pentru a realiza fotografii și filme și pentru a le edita conform preferințelor dvs.

- 1 Selectați **Cameră**  din ecranul de **Start**.
- 2 Pentru a realiza fotografii, selectați . Pentru a realiza filme, selectați .



Pentru a reda fotografia sau filmul

- ▶ Pentru a reda instantaneu fotografiile realizate cu camera
 - **Touchpad/mouse:** Faceți clic pe simbolul săgeată din stânga ecranului.
- ▶ Pe ecranul de **Start**, selectați **Fotografii**  > **Album cameră**.
Puteți reda un album continuu de fotografii și clipuri video capturate.

Pentru a edita fotografii

- 1 Selectați o fotografie de editat.
- 2 Trageți cu degetul spre interior, plecând de la marginea de sus sau trageți cu degetul în sus, plecând de la marginea de jos.
Alternativ, faceți clic dreapta pe fotografie.
- 3 Apoi, selectați **Editare** și efectuați editarea conform preferințelor dvs.



Atenție


- Nu realizați fotografii ale celorlalți fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrări video în zone unde aceste acțiuni sunt interzise.
- Nu realizați fotografii sau înregistrări video care încalcă dreptul la intimitate sau confidențialitate.

Utilizarea Magazinului Windows

Dacă executați App Store din ecranul de Start, sunt afișate aplicațiile din Magazinul Windows.

Totuși, un cont Microsoft este necesar pentru a achiziționa aplicații din Magazinul Windows.

Continuați după înregistrarea **contului Microsoft** în meniul **Butoane**.

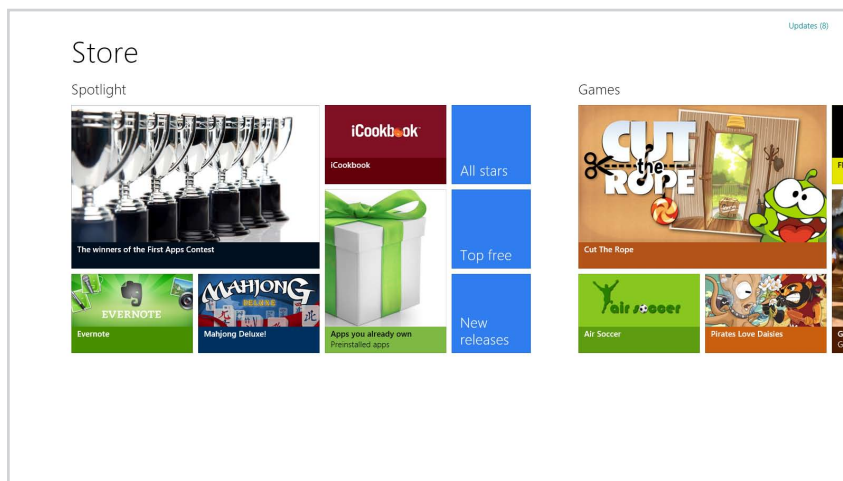


Samsung nu poate rezolva erori care survin la alte aplicații instalate din Windows Store. Contactați direct serviciul de asistență pentru clienți pentru aplicație.

Configurarea contului Microsoft

Un cont Microsoft vă permite să sincronizați setările dvs. cu alte dispozitive care execută Windows online, ceea ce face posibilă partajarea de fișiere sau setări.

Trebuie să înregistrați un cont Microsoft pentru a descărca sau achiziționa aplicații din Magazin.

- 1 Executați **Butoane** și faceți clic pe **Setări** > **Modificare setări pentru PC**.
- 2 Selectați **Contul dvs.** > **Conectați-vă la un cont Microsoft**.

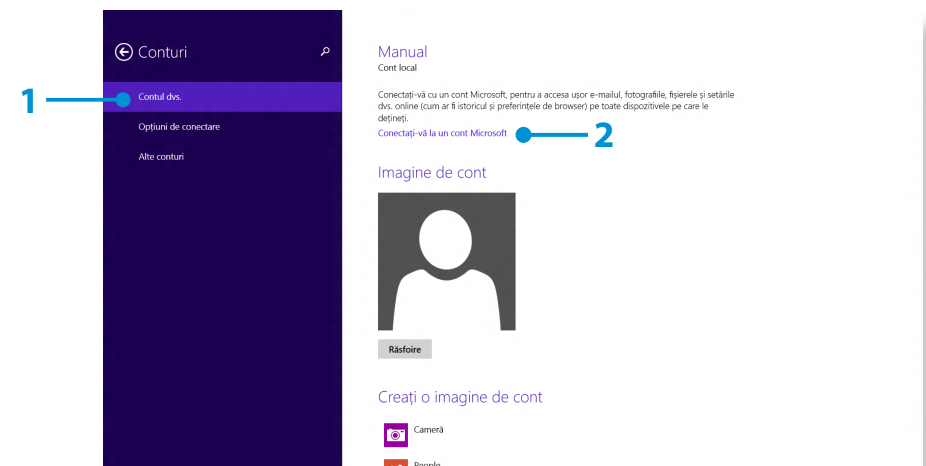

- 3 Înregistrați contul cu ajutorul următoarelor proceduri relevante.

Puteți să utilizați următoarele taste utile de acces rapid în Windows.

Funcție	Taste de acces rapid	Descriere funcție
Afișarea ecranului de Start	Tasta Windows	Comută la modul Start.
Afișarea desktopului	Tasta Windows + D	Comută la modul Desktop.
Executarea Butoanelor	Tasta Windows + C	Activează Butoanele.
Blocarea ecranului	Tasta Windows + L	Blochează ecranul.
Deschiderea Centrului de accesibilitate	Tasta Windows + U	Deschide configurarea Centrului de accesibilitate.
Deschiderea Second Screen Settings (Setări ecran secundar)	Tasta Windows + P	Deschide meniul External Monitor Settings (Setări monitor extern).
Deschiderea Advanced Management Tool (Instrument de gestionare avansată)	Tasta Windows + X	Deschide Advanced Management Tool (Instrument de gestionare avansată).
Închiderea aplicației	Alt + F4	Închide aplicația care se execută.



Capitolul 3

Utilizarea computerului

Tastatura	45
Touchpadul	48
Unitatea CD (ODD, opțional)	52
Slotul multicard	53
Conectarea unui dispozitiv de redare extern	56
Reglarea volumului	61
Controlul luminozității afișajului LCD	63
Rețeaua cu fir	65
Rețeaua fără fir (opțional)	68
Utilizarea dispozitivului de securitate TPM (opțional)	70
Actualizarea software-ului Samsung	79
Diagnosticarea stării computerului și depanarea	80
Utilizarea slotului de securitate	81

În secțiunea următoare sunt prezentate funcțiile și procedurile de utilizare a tastelor de comandă rapidă.




- Tastatura este furnizată conform țării corespunzătoare.
- Tastatura poate fi diferită, în funcție de țara în care vă este livrată. În cele ce urmează sunt descrise în principal tastele de comandă rapidă.

Tastele de comandă rapidă


În timp ce apăsați și mențineți apăsată tasta **Fn**, apăsați **tastele de comenzi rapide**.





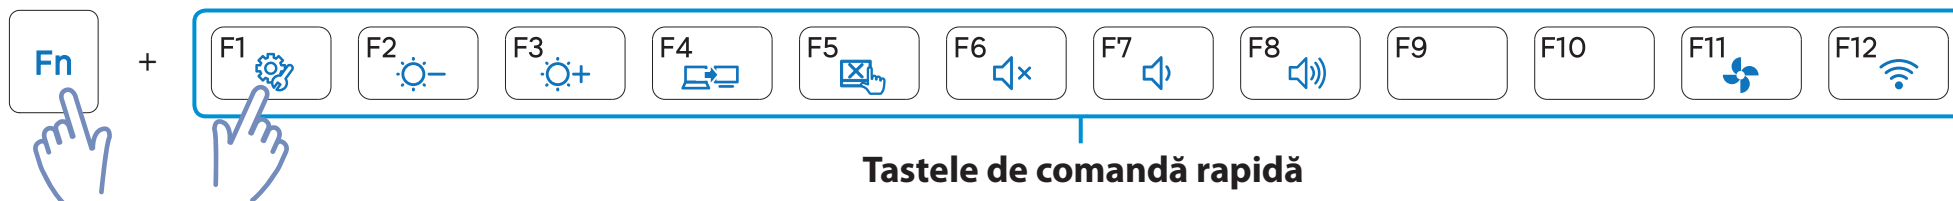



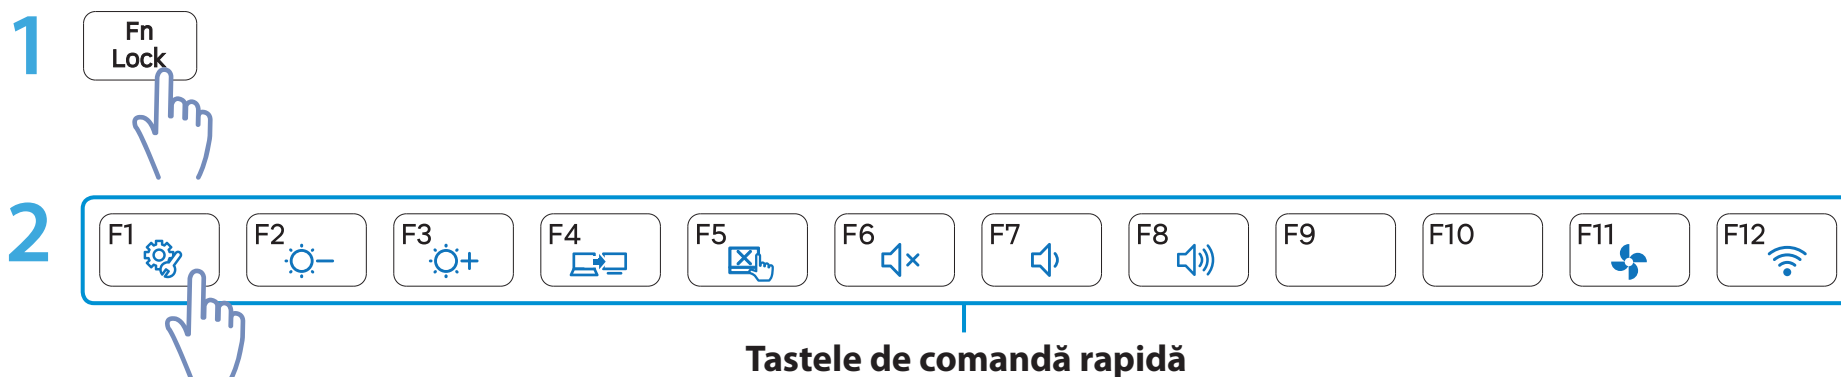

În mod alternativ, apăsați tasta **Fn Lock**, precum și o tastă de acces rapid pentru a utiliza mai ușor funcțiile tastelor de acces rapid.

► Metoda 1




► Metoda 2





Tastele de comandă rapidă	Nume	Funcție
	Settings	Programul de control software Samsung, Settings , este lansat.
 	Controlul luminozității ecranului	Controlează luminozitatea ecranului.
	CRT/LCD	Comută ecranul la afișajul LCD sau monitorul extern când la computer este conectat un monitor extern (sau televizor).
	Touchpad	Activează și dezactivează funcția touchpadului. Când utilizați un mouse extern, puteți dezactiva touchpadul.
	Fără sunet	Apăsați acest buton pentru a porni sau a opri sunetul.
 	Controlul volumului	Controlează volumul.
	Modul silențios	Reduce zgomotul ventilatorului astfel încât utilizatorii să poată folosi computerul fără a auzi zgomot.
	Modul Avion	Pornește sau oprește toate dispozitivele de rețea fără fir. (Doar pentru modelele cu un dispozitiv de rețea fără fir.)

Alte taste funcționale

- Când funcția **Fn Lock** este activată, puteți utiliza funcțiile tastelor de acces rapid fără a apăsa tasta **Fn**.



- **Dacă funcția  este activată:** Puteți utiliza funcțiile tastelor de acces rapid fără a apăsa tasta Fn.
- **Dacă funcția  este dezactivată:** Puteți utiliza funcția unei taste de acces rapid apăsând simultan tasta Fn + tasta de acces rapid.



Dacă tastele de acces rapid nu funcționează corect, trebuie să instalați **Settings**.

Este echivalentul funcției de clic dreapta a mouse-ului (touchpadului).



Touchpadul oferă aceleași funcții ca și mouse-ul, iar butoanele stânga și dreapta ale touchpadului au același rol ca și butoanele stânga și dreapta ale mouse-ului.




- Atingeți touchpadul doar cu degetele. Dacă atingeți touchpadul cu orice altceva, de exemplu cu un pix, atingerea nu va fi recunoscută.
- Dacă atingeți touchpadul sau apăsați butoanele acestuia în timpul pornirii computerului, durata de pornire a sistemului Windows se poate prelungi.

Funcțiile de bază ale touchpadului

Deplasarea cursorului pe ecran


Puneți ușor degetul pe touchpad și mișcați-l.

Cursorul se va deplasa conform mișcărilor. Mișcați degetul în direcția în care doriți să deplasați cursorul.

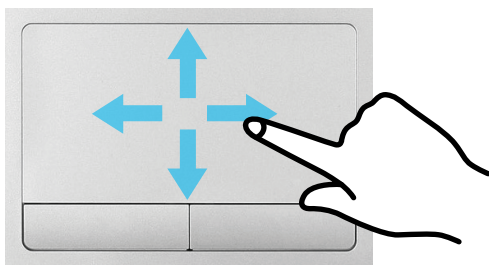

Funcția de clic


Puneți un deget pe touchpad și faceți clic pe un element, o dată. Ca alternativă, apăsați o dată rapid butonul din stânga și eliberați-l.

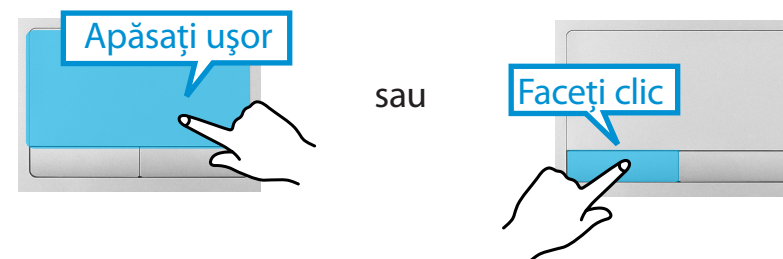

Funcția de dublu clic

Puneți degetul pe touchpad și apăsați rapid și ușor, de două ori, pe elementul care vă interesează.

Ca alternativă, apăsați rapid de două ori butonul stânga al touchpadului.

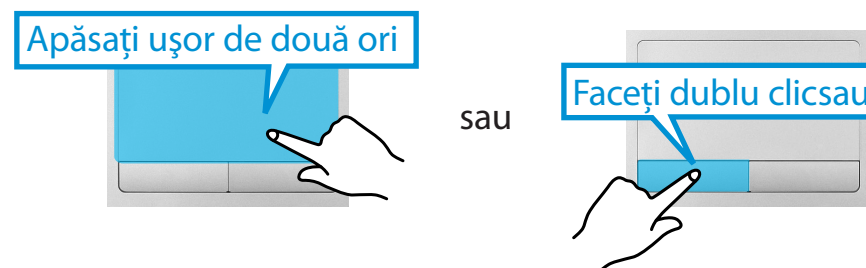


Funcția butonului dreapta

Aceasta este echivalentul apăsării butonului dreapta al mouse-ului.

Apăsați butonul dreapta al touchpadului o dată.


Apare meniul pop-up corespunzător.

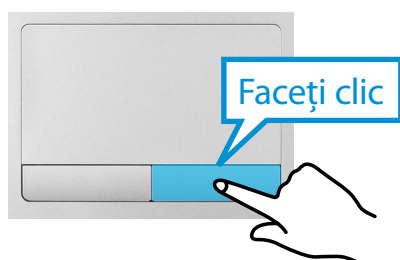

Funcția de tragere

Această funcție se referă la mutarea într-un alt loc a unui element selectat.

Apăsați și țineți apăsat butonul stânga al touchpadului pe un element pe care doriți să îl trageți și mutați-l în locul dorit.

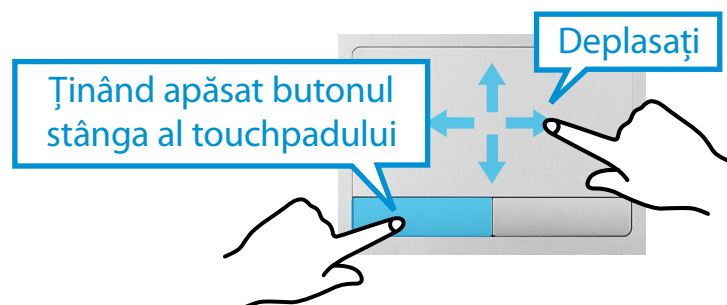

Funcția de control gestual a touchpadului (opțional)



- Funcția de control gestual a touchpadului poate să nu fie furnizată, iar versiunea funcției poate să fie diferită, în funcție de modelul computerului. Unele proceduri de utilizare pot fi diferite, în funcție de versiune.
- Pentru proceduri de utilizare detaliate, consultați descrierea din fereastra cu setările touchpadului.

Configurarea funcției de control gestual

Este posibil ca anumite funcții de control gestual să nu fie configurate.

În acest caz, le puteți configura utilizând următoarea cale.

- Pe desktop, faceți clic pe meniul **Butoane > Setări**  **> Panou de control > Hardware și sunete > touchpad.**
- Când apare fereastra Setări touchpad, faceți clic pe elementul corespunzător din setarea **Selectați un element de configurat** pentru a bifa caseta de selectare pentru elementul corespunzător.



- Pentru a anula funcția de control gestual, debifați caseta de selectare pentru elementul corespunzător din fereastra Touchpad Settings (Setări touchpad).


Funcția de derulare

Această funcție este similară cu zona de derulare a touchpadului. Dacă plasați două degete pe touchpad și le deplasați în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, ecranul este derulat în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.




Funcțiile de mărire/micșorare

Dacă puneți două degete pe touchpad, alăturate sau depărtate, imaginea sau textul de pe ecran va fi mărit sau micșorat.

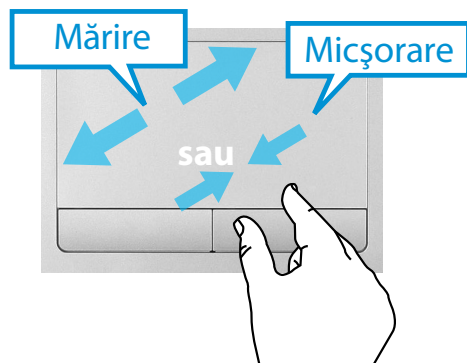


Funcția de activare a meniului Butoane

Dacă puneți degetul pe marginea dreaptă a touchpadului și glisați spre centru, este afișat meniul Butoane.

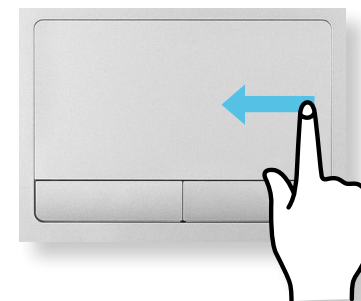

Funcția de deschidere a ultimei ferestre de execuție

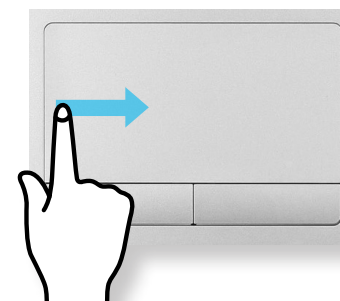

Puneți degetul pe marginea stângă a touchpadului și glisați spre centru pentru a activa un program care se executa anterior dintre programele în curs de execuție.



Funcția de activare/dezactivare a touchpadului

Blocarea cu taste de comandă rapidă

Dacă doriți să utilizați doar mouse-ul fără a utiliza touchpadul, îl puteți dezactiva.

Pentru a bloca funcția touchpadului, apăsați tastele  +  .



Puteți stabili setările touchpadului și butoanelor acestuia în filele care apar făcând clic pe **meniul Butoane de pe desktop > Setări > Panou de control > Hardware și sunete > Touchpad**.

Blocarea automată la conectarea unui mouse USB

Dacă este conectat un dispozitiv de indicare USB extern, în **meniul Butoane din Desktop > Setări > Panou de control > Hardware și sunete > Mouse > Touchpad**, bifați Disabled (Dezactivat) pentru a dezactiva funcționarea touchpadului la conectarea la mouse-ul USB.



Această funcție de blocare automată nu este disponibilă pentru anumite modele.

În cazul în care computerul nu are o unitate de CD, puteți să achiziționați o unitate CD externă.

- ! Nu introduceți un CD crăpat sau zgâriat. În caz contrar, CD-ul se poate sparge și poate deteriora unitatea de disc optic când CD-ul se rotește la viteză mare.
- Când curățați un CD sau DVD, ștergeți cu o cârpă moale din interior spre exterior.
- Introduceți un mini CD în centrul unității de CD.
- Imaginile utilizate pentru descriere ilustrează un model reprezentativ. Așadar, imaginile pot fi diferite de cele reale.
- Nu se recomandă utilizarea unui CD care nu este în formă de cerc.

Introducerea și scoaterea unui CD

- 1 Apăsați butonul de **eject** al unității de disc optic pe partea laterală a computerului.



- 2 Când suportul CD-ului se deschide, introduceți un CD sau DVD și împingeți suportul până când face clic.



- 3 Împingeți suportul CD-ului în interior până când face clic. Indicatorul de stare a unității de CD se aprinde.



- Viteza de scriere și citire a unei unități de CD poate diferi în funcție de starea și tipul de suport.
- Pentru a scoate un CD când unitatea de CD nu funcționează sau computerul este oprit, poziționați capătul unei agrafe pentru hârtie (—) în orificiul de urgență până când suportul CD-ului iese în afară.

Utilizând slotul multiscard, puteți citi și scrie date pe diferite tipuri de carduri de memorie.

Când introduceți un card de memorie, asigurați-vă că îl introduceți în direcția corectă. Împingerea unui card de memorie introdus incorect poate deteriora cardul sau slotul.



- Puteți utiliza cardurile de memorie ca discuri amovibile și efectua comod schimburi de date cu dispozitive digitale precum o cameră foto digitală, etc.
- Achiziționați separat carduri de memorie de capacitatea dorită.
- Culoarea slotului multiscard poate să difere de imaginea prezentă în acest manual.
- Înainte de a utiliza slotul, scoateți cardul fals din slot. (Numai pentru modelele furnizate cu un card fals.)
- Introduceți cardul de memorie în slotul multiscard, în direcția imprimată pe slot.
- Pentru cardurile de memorie marcate cu „*”, introduceți-le în adaptorul specificat iar apoi introduceți adaptorul în slotul multiscard.
Introducerea acestor carduri de memorie direct în slotul multiscard, fără a utiliza un adaptor specificat, poate deteriora computerul.
- Computerul poate să nu recunoască dispozitivul, în funcție de starea adaptorului specificat.
- Rata de transfer a datelor poate fi diferită în funcție de specificațiile de pe cardul de memorie.



Exemplu: card SD



Denumire card de memorie

Următorul tabel indică numele complete ale cardurilor de memorie pentru fiecare abreviere.

Abreviere	Denumire card de memorie
SD	Secure Digital
*mini SD	mini Secure Digital
*micro SD	micro Secure Digital
SDHC	Secure Digital High Capacity
*mini SDHC	mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC	micro Secure Digital High Capacity
SDXC	Secure Digital eXtended Capacity
*micro SDXC	micro Secure Digital eXtended Capacity

1 Introduceți un card de memorie în slotul multiscard în direcția corectă.

2 Următorul mesaj apare în partea dreaptă sus. Faceți clic pentru a deschide folderul și faceți clic pe View Files (Vizualizare fișiere).

Disc amovibil (F:)
Atingeți pentru a alege ce să se întâmple cu
cartele de memorie.



Dacă apare un mesaj care vă notifică cu privire la o problemă, faceți clic pe fereastra corespunzătoare > **Continuare fără scanare**. Puteți să efectuați următoarea procedură descrisă la punctul 3.

3 Explorer rulează pe desktop.
Puteți salva, muta și șterge date pe unitatea corespunzătoare.


Pentru a scoate un card de memorie


Scoateți cardul ținându-l de capăt.

Alternativ, împingeți capătul cardului înăuntru și apoi scoateți-l când iese în afară.

Pentru a formata un card de memorie

Când utilizați cardul de memorie pentru prima dată, trebuie să îl formatați înainte de utilizare.

 Formatarea unui card șterge toate datele salvate pe card. În cazul în care cardul conține date, înainte de a-l formata efectuați o copie de rezervă a datelor.

- 1 Faceți clic pe pictograma **Explorer**  din **bara de activități** din partea de jos a desktop-ului.
- 2 Faceți clic dreapta pe unitatea de card și clic pe **Format**.
- 3 Faceți clic pe **Start** pentru a începe formatarea.



- Pentru a partaja un card de memorie cu un dispozitiv digital precum camera foto digitală, se recomandă formatarea cardului de memorie în dispozitivul digital înainte de utilizare. Dacă formatați un card de memorie pe computer, iar apoi introduceți memoria în dispozitivul digital, veți avea nevoie să formatați cardul de memorie din nou în dispozitivul digital.
- Dacă există un dispozitiv de protecție la scriere în cardul de memorie, iar dispozitivul este setat în poziția de blocare, nu puteți formata, scrie sau șterge date de pe card.
- Introducerea și scoaterea repetată a unui card de memorie poate deteriora cardul.
- **SDIO(Secure Digital Input Output)** nu este acceptat.
- Nu puteți citi sau scrie date protejate de drepturile de autor.

În cazul în care conectați un dispozitiv de afișare extern, de exemplu, un monitor, televizor, proiector etc., puteți viziona imaginea pe ecranul mai lat al dispozitivului extern atunci când faceți o prezentare sau urmăriți un videoclip sau un film.

Computerul este prevăzut cu un port pentru monitor analogic (RGB) și un port video/audio digital (HDMI).


Calitatea imaginii este mai clară atunci când un dispozitiv de afișare este conectat prin portul HDMI, mai degrabă decât prin portul pentru monitor analogic (portul RGB). Prin urmare, când sunt acceptate porturi multiple, conectați dispozitivul de afișare la portul care asigură calitatea optimă a imaginii.




Înainte de a începe, verificați portul și cablul dispozitivului de afișare extern și apoi conectați dispozitivul de afișare la computer.

Despre cablul de conectare

Utilizatorii trebuie să achiziționeze separat cablurile de conectare necesare.

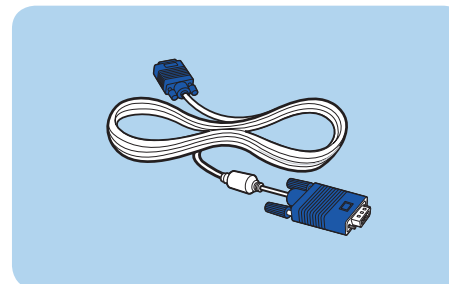

Cablul analogic pentru monitor (RGB)

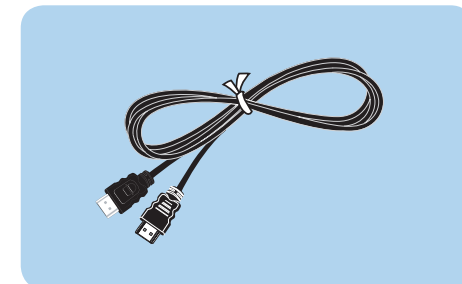


Cablul HDMI

Conectarea la portul pentru monitor (opțional)

Puteți beneficia de un ecran mai lat conectând computerul la un monitor, televizor sau proiector cu port de monitor.

Puteți face prezentări mai reușite conectând computerul la un proiector.

- 1 Conectați portul RGB al computerului și portul monitorului sau televizorului utilizând cablul de monitor (cu 15 pini).

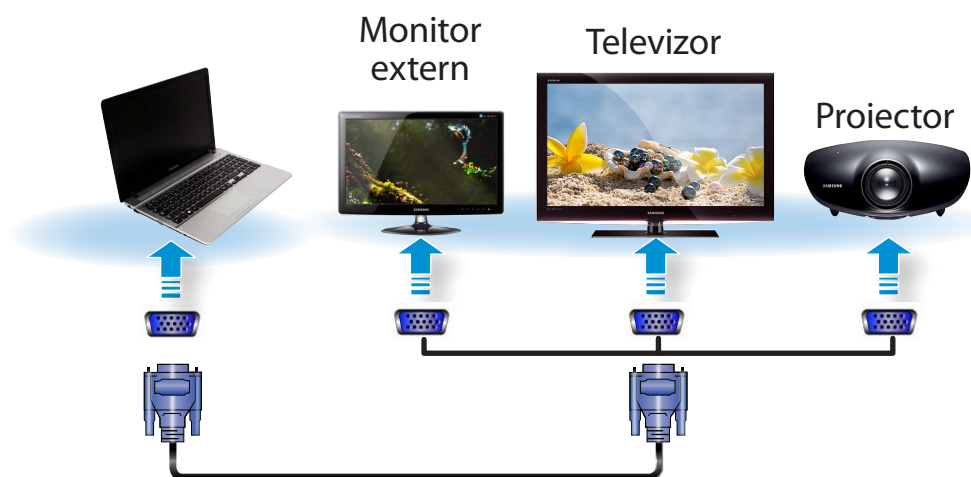

- 2 Conectați cablul de alimentare al monitorului, televizorului sau proiectorului conectat și porniți alimentarea.



Schimbați modul televizorului la dispozitiv extern atunci când vă conectați la televizor.

- 3 Selectați **meniul Butoane > Dispozitive**  **> Proiector > Al doilea ecran.**

Selectați un mod monitor dorit.



Doar ecranul computerului

Conținutul este afișat doar pe monitorul PC-ului (dispozitivul curent).



Dublare

Conținutul dispozitivului curent este afișat, de asemenea, pe dispozitivul extern.



Extindere

Ecranul dispozitivului curent este extins la dispozitivul extern.



Doar al doilea ecran


Conținutul este afișat doar pe ecranul dispozitivului extern.

Conectarea prin portul HDMI (opțional)

Conectând computerul la un televizor cu port HDMI, vă veți putea bucura atât de o calitate ridicată a imaginii, cât și de sunet de înaltă calitate.

După conectarea unui televizor prin portul HDMI, trebuie să configurați ecranul și sunetul.



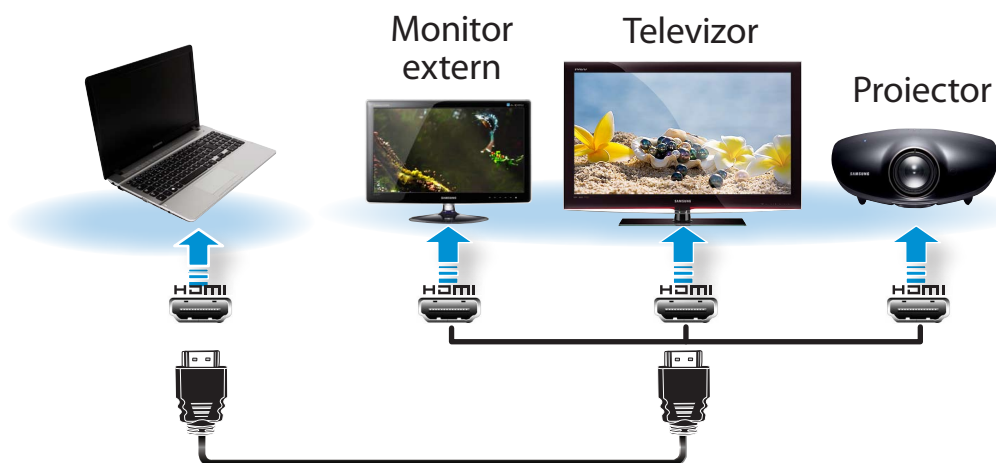

1 Conectați cablul HDMI la portul HDMI al televizorului.



- Acest lucru este acceptat doar pentru modelele care acceptă un port de ieșire TV (HDMI).
- Când un televizor oferă mai multe porturi HDMI, conectați computerul la portul **DVI IN**.
- La conectarea computerului la un televizor, comutați modul de intrare externă al televizorului la **HDMI**.

2 Selectați **meniul Butoane > Dispozitive**  **> Proiector > Al doilea ecran.**

Selectați un mod monitor dorit.

	Doar ecranul computerului Conținutul este afișat doar pe monitorul PC-ului (dispozitivul curent).
	Dublare Conținutul dispozitivului curent este afișat, de asemenea, pe dispozitivul extern.
	Extindere Ecranul dispozitivului curent este extins la dispozitivul extern.
	Doar al doilea ecran Conținutul este afișat doar pe ecranul dispozitivului extern.

- Monitorul/televizorul extern nu este acceptat în fereastra liniei de comandă DOS.
- Ieșirea simultană pentru toate 3 (LCD+CRT+HDMI) nu este acceptată.

Utilizarea eficientă a plăcii video AMD (opțional)

PowerXpress este o tehnologie de grafică comutabilă care activează selectiv chipsetul grafic integrat sau pe cel extern, în funcție de program, pentru a extinde durata de viață a bateriei și a menține în același timp performanța grafică.

Această tehnologie utilizează implicit sistemul grafic integrat pentru a reduce consumul bateriei și comută la placa grafică externă când utilizatorul folosește anumite funcții ale unui program care necesită o performanță grafică ridicată, cum ar fi un joc și un player video.



Această descriere este doar pentru Windows 8 și pentru modelele cu tehnologie AMD PowerXpress.

► Adăugarea de programe pentru tehnologia grafică PowerXpress

Pentru a executa anumite funcții ale unui program utilizând chipsetul grafic extern, trebuie să înregistrați programul.


Anumite programe sunt preînregistrate. Pentru a înregistra mai multe programe, realizați următorii pași.



- Programele neînregistrate se vor executa utilizând chipsetul grafic integrat.
- Puteți înregistra doar fișiere executabile (EXE).

1 Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Configurare grafică comutabilă** din meniul pop-up.

2 Faceți clic pe butonul **Răsfoire**, înregistrați software-ul și faceți clic pe butonul **Aplicare**.

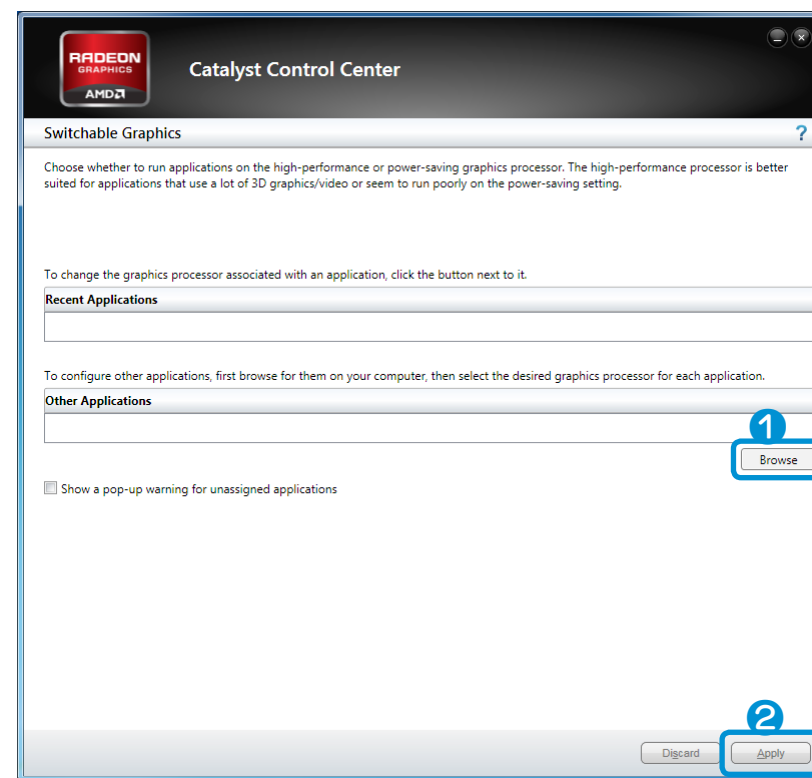

3 Din acest moment, unele funcții ale programului înregistrat care necesită o performanță grafică ridicată se vor executa cu chipsetul extern, fără a fi necesară configurare suplimentară.

Utilizarea mai eficientă a graficii NVIDIA (opțional)

NVIDIA Optimus este o funcție care permite selectarea automată și utilizarea chipseturilor grafice interne sau externe în funcție de software-ul care se execută curent.

De exemplu, chipsetul grafic intern poate să fie utilizat pentru navigare pe Internet sau procesare a textelor pentru a reduce consumul bateriei, iar chipsetul grafic extern de înaltă performanță poate fi utilizat pentru jocuri sau procesare video pentru a furniza o experiență mai realistă.



- Modelul NVIDIA Optimus acceptă exclusiv Windows 8.
- Această funcție este disponibilă exclusiv pe modelele care acceptă tehnologia NVIDIA Optimus.

Înregistrarea programelor pentru executare de către chipsetul grafic extern

Pentru a executa un program utilizând chipsetul grafic extern, trebuie să înregistrați programul în NVIDIA Panel (Panoul NVIDIA).

Anumite programe sunt preînregistrate. Pentru a înregistra mai multe programe (de exemplu, jocuri 3D etc.), executați pași descriși în continuare.


- 1 Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **NVIDIA Panel (Panou NVIDIA)**.
- 2 Selectați **3D Settings (Setări 3D) > Manage 3D settings (Gestionare setări 3D)** în panoul din stânga și selectați fila **Program Settings (Setări program)**.

- 3 În câmpul **Select a program to customize (Selectați un program de personalizat)(S)**, faceți clic pe butonul **Add (Adăugare)** pentru a înregistra software-ul.



Puteți înregistra doar fișiere executabile (EXE).


- 4 În câmpul **Select the preferred graphics processor for this program (Selectați procesorul grafic preferat pentru acest program) (O)**, selectați **High-performance NVIDIA processor (Procesor NVIDIA de înaltă performanță)** și faceți clic pe butonul **Apply (Aplicare)**.

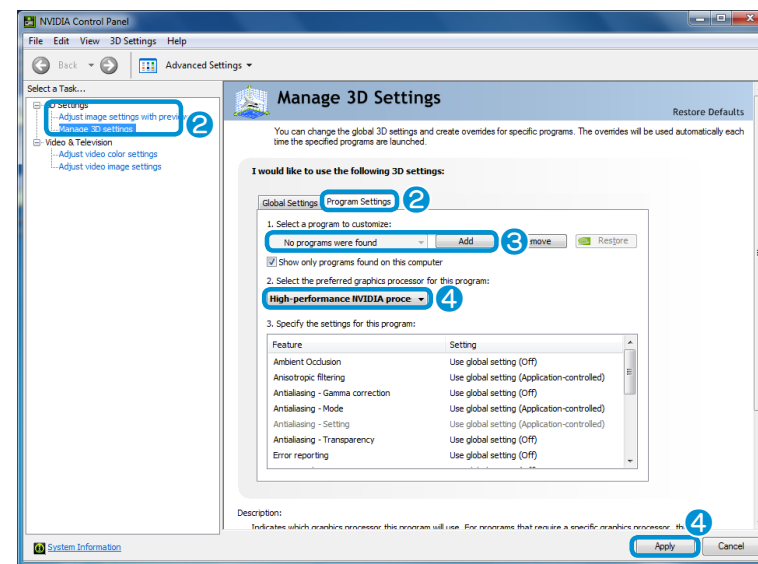

- 5 Programul a fost înregistrat. Când redați programul înregistrat, acesta este executat utilizând chipsetul grafic extern, fără a necesita configurare suplimentară.

Puteți regla volumul utilizând tastatura și programul pentru controlul volumului.


Reglarea volumului cu ajutorul tastaturii



Alternativ, apăsați combinația de taste **Fn** + **F6** (cu un simbol de speaker și un 'x') pentru a activa sau a dezactiva volumul.

Reglarea volumului cu ajutorul programului de reglare a volumului


Faceți clic pe meniul **Butoane** > **Setări** (cu un simbol de roată dințată) > (cu un simbol de speaker) pentru a regla bara de control.

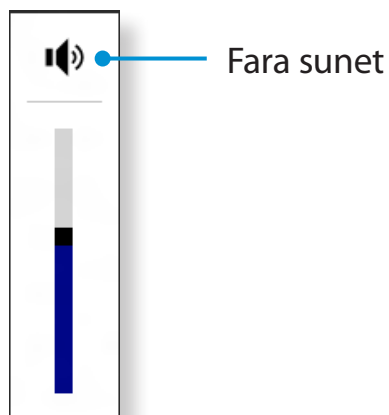

Utilizarea înregistratorului de sunet

Procedurile pentru înregistrarea sunetului utilizând înregistratorul Windows sunt descrise mai jos.

- 1 Conectați un microfon la mufa pentru microfon. Puteți utiliza și microfonul intern.
- 2 Faceți clic dreapta pe pictograma **Volume** (cu un simbol de speaker) din bara de activități și selectați **Dispozitive de înregistrare**.
- 3 Verificați dacă microfonul este selectat ca dispozitiv de înregistrare implicit.
În acest caz, acesta este deja setat ca fiind dispozitivul implicit. În caz contrar, faceți clic dreapta pe microfon și selectați **Set default (Setare ca implicit)**.
- 4 Faceți clic pe pictograma de jos stânga (cu un simbol de săgeată în jos) de pe ecranul de **Start** și apoi faceți clic pe **Înregistrator sunet**. Faceți clic pe **Pornire înregistrare**.




Utilizarea SoundAlive (opțional)

Funcția SoundAlive vă permite să beneficiați de un sunet stereofonic îmbunătățit prin intermediul difuzoarelor stereo.



- Programele software pot diferi, în funcție de modelul computerului dvs.
- În plus, unele imagini pot diferi față de produsul efectiv, în funcție de modelul computerului și de versiunea software.



1 Faceți clic dreapta pe **Volum**  din bara de activități de pe desktop și faceți clic pe **Dispozitiv de redare**.


(În mod alternativ, faceți clic pe **meniul Butoane** de pe desktop > **Setări**  > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Sunet**.)

2 Faceți clic dreapta pe **Speakers (Difuzoare)** și selectați **Proprietăți**.

3 Selectați fila **SoundAlive** și selectați unul dintre moduri.


Controlul luminozității cu ajutorul tastaturii

- 1 Faceți clic pe **meniul Butoane > Setări**  > **pictograma Luminozitate**  .
- 2 Reglați luminozitatea cu bara de control al luminozității.



Comutarea la modul imagine

Puteți comuta modul imagine la modul de vizualizare preferat, cum ar fi optimizarea afișajului pentru filme și cărți electronice.

- 1 Faceți clic pe pictograma de jos stânga  pe ecranul de **Start**.
- 2 Clic pe **Settings > Afișaj > Ton culoare**.
 - **Dinamic:** Această funcție va face imaginea clară.
 - **Standard:** Mod imagine standard.
 - **Film:** Comutați la acest mod atunci când lumina ambientală este întunecată sau când vizionați filme.
 - **Film (Luminos):** Această funcție va face o scenă întunecată mai luminoasă.
 - **Citire:** Potrivit pentru citirea cărților electronice.
 - **Fără efect:** Acesta este modul imagine implicit.



Luminozitatea ecranului este setată automat la cel mai luminos nivel când computerul este conectat la o sursă c.a., iar luminozitatea este setată la un nivel mai scăzut când computerul funcționează pe baterie, pentru a prelungi durata acesteia de utilizare.



- **Reducerea consumului de energie al bateriei**

Reduceți luminozitatea afișajului LCD când computerul funcționează alimentat de baterie pentru a reduce consumul de energie al acesteia.

- **Principiul pixelilor defecți ai afișajelor LCD la computerele laptop**

Samsung respectă specificațiile standardelor stricte de calitate și funcționalitate a afișajelor LCD.

În ciuda acestui fapt, acestea pot conține inevitabil un număr mic de pixeli defecți. Un număr mare de pixeli defecți poate cauza probleme de aspect, dar un număr mic de pixeli nu afectează performanța computerului.

Astfel, Samsung respectă și utilizează următoarele principii privind punctele:

- Punct luminos: 2 sau mai puține
- Punct negru: 4 sau mai puține
- Combinație de puncte luminoase și puncte negre: 4 sau mai puține



Instrucțiuni pentru curățarea afișajului LCD

Curățați panoul afișajului LCD cu o lavetă moale, umezită ușor în detergent pentru curățarea computerelor, curățând într-o singură direcție.

Afișajul LCD se poate deteriora dacă panoul LCD este curățat cu putere excesivă.

O rețea cu fir este un mediu de rețea utilizat pentru rețelele de firmă sau pentru conectarea la Internet în bandă largă de la domiciliu.




- Acest manual este realizat pe baza ultimului sistem Windows. Conținutul sau imaginile pot fi diferite de modelul curent, în funcție de versiunea de Windows. Cu toate acestea, operațiile de bază sunt similare cu cele ale versiunilor anterioare ale sistemului de operare Windows.
- Imaginile utilizate pentru descriere ilustrează un model reprezentativ. Așadar, imaginile pot fi diferite de cele reale.

Conectarea la rețeaua LAN cu fir


- 1 Conectați cablul LAN la portul LAN cu fir.



- 2 Faceți clic pe **meniul Butoane** de pe desktop > **Setări** > **Panou de control** > **Rețea și Internet** > **Centru rețea și partajare** și faceți clic pe **Modificare setări adaptor** în panoul de meniu din stânga.

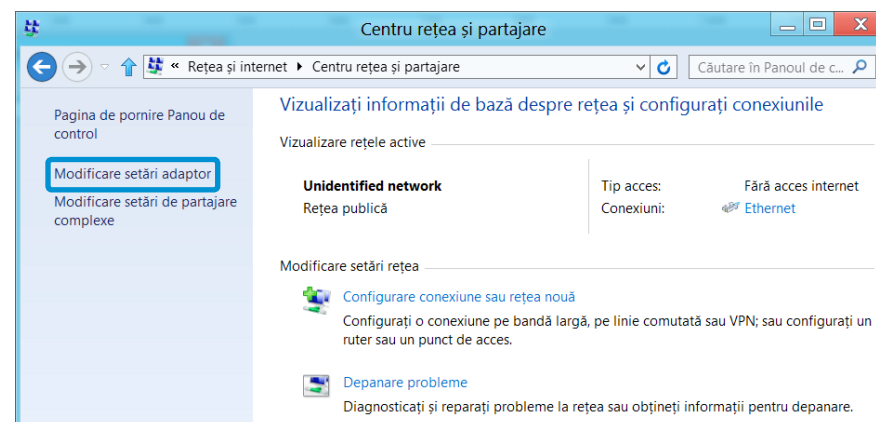


- 3 Selectați **Ethenet**, faceți clic cu butonul din dreapta al touchpadului și selectați **Proprietăți**.

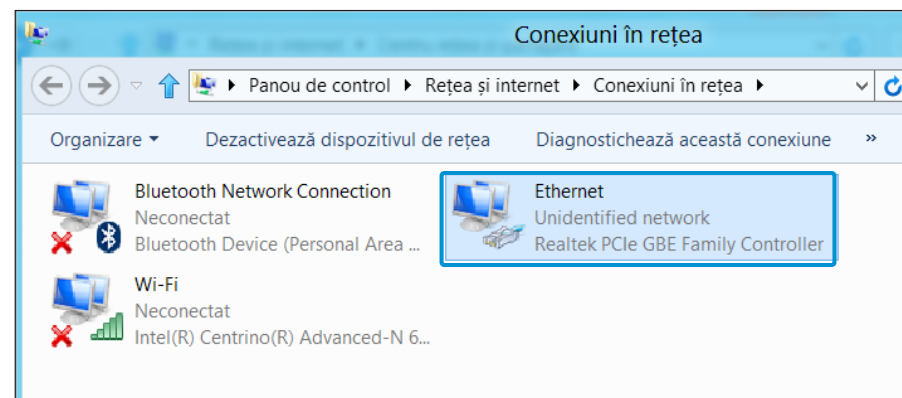



Numele dispozitivului LAN poate diferi în funcție de dispozitivul de rețea al computerului.

- 4 Selectați **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** din lista de componente de rețea și faceți clic pe **Proprietăți**.

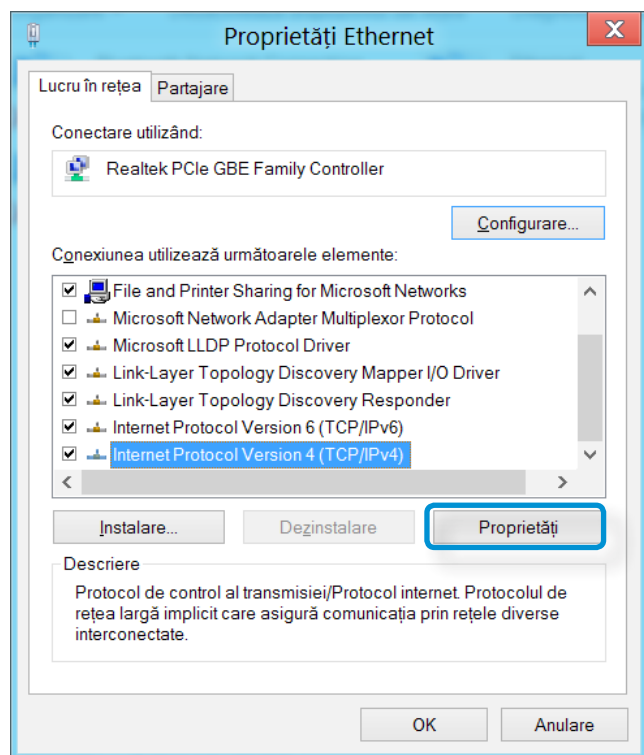


- Denumirea componentei de rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare instalat.
- Pentru a adăuga o componentă de rețea, faceți clic pe Install (Instalare) în ecranul ilustrat în figura de mai sus. Puteți adăuga clienți, servicii și protocoale.

5

Configurați setările IP.

Când utilizați DHCP, selectați **Se obține automat o adresă IP**. Pentru a utiliza o adresă IP statică, selectați **Se utilizează următoarea adresă IP** și setați adresa IP manual.

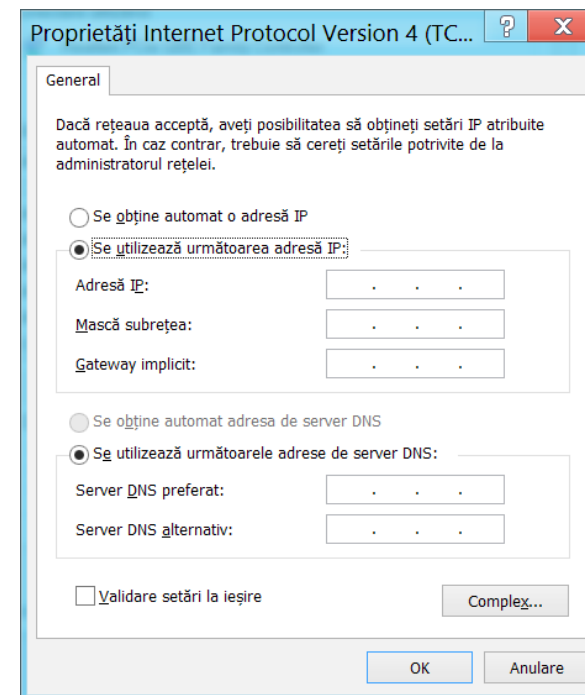


Când nu utilizați DHCP, solicitați administratorului dvs. de rețea adresa IP.

6

Când ați finalizat setările, faceți clic pe butonul **OK**. Setările de rețea au fost finalizate.

Utilizarea funcției WOL (Wake On LAN)

<Wake On LAN> este o funcție care activează sistemul din modul de repaus la primirea unui semnal (de exemplu, o comandă de tip ping sau pachet magic) prin rețea (LAN cu fir).

- 1 Faceți clic pe **meniul Butoane** de pe desktop > **Setări**  > **Panou de control** > **Rețea și Internet** > **Centru rețea și partajare** și faceți clic pe **Modificare setări adaptor** în panoul de meniu din stânga.
- 2 Faceți clic dreapta pe **Conexiune de rețea locală** și selectați **Proprietăți**.
- 3 Faceți clic pe fila **Configurare** > **Management alimentare**. Selectați **Se permite acestui dispozitiv să activeze computerul din standby**, apoi faceți clic pe **OK**. Reporniți sistemul.
 - Dacă sistemul pornește din modul de repaus chiar dacă nu se recepționează un semnal, utilizați sistemul după dezactivarea funcției <Wake On LAN>.
 - Ledul LAN poate să nu se stingă dacă sistemul este oprit fără a se dezactiva opțiunea WOL (Wake on LAN).

- Conectarea unui LAN cu fir în timpul utilizării unui LAN fără fir poate să nu activeze funcția <Wake On LAN>. Setati LAN-ul fără fir la **Disable (Dezactivare)** pentru a utiliza funcția <Wake On LAN>.
- Funcția <Wake On LAN> poate să nu fie disponibilă la utilizarea funcției de economisire a energiei Hibrid. Starea de repaus hibridă poate fi dezactivată din **Opțiuni de alimentare** din **Panoul de control**.



Wake On LAN activată prin **Ping** nu este acceptată.



Când sunteți conectat la un LAN cu fir de 100 Mbps/1 Gbps, iar computerul iese din modul de repaus/hibernare, apare un mesaj care vă informează că sunteți conectat la un LAN cu fir de 10 Mbps/100 Mbps. Aceasta se întâmplă deoarece, atunci când computerul iese din modul standby/hibernare, restaurarea rețelei durează aproximativ 3 secunde. Când rețeaua este restaurată, operează la 100 Mbps/1 Gbps.




Atunci când sistemul funcționează pe baterie, uneori conectarea la Internet poate dura câteva secunde în plus după conectarea cablului LAN. Aceasta se întâmplă din cauza funcției de economisire a energiei pentru a reduce consumul bateriei.



Când sistemul funcționează pe baterie, viteza conexiunii LAN cu fir este redusă automat pentru a prelungi durata de utilizare a bateriei. În acest caz, o conexiune LAN de 1 Gbps/100 Mbps funcționează la o viteză de 100 Mbps/10 Mbps.

O rețea fără fir permite computerelor să partajeze resurse sau o conexiune la Internet fără a se utiliza cabluri LAN între acestea.

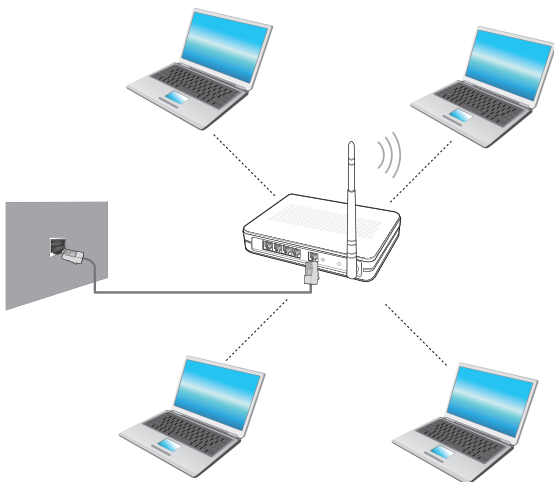

- Imaginea ecranului și terminologia se pot modifica, în funcție de model.
- În funcție de versiunea programului, unele funcții s-ar putea să nu fie disponibile sau este posibil să fie disponibile funcții diferite.
- Această descriere se aplică numai modelelor echipate cu carduri sau dispozitive LAN fără fir. Un dispozitiv LAN fără fir este opțional.
Unele ilustrații prezentate în această descriere pot fi diferite, în funcție de dispozitivul LAN fără fir.





Ce este un punct de acces (AP)?


Un AP (punct de acces) este un dispozitiv de rețea care conectează LAN-ul cu fir și LAN-ul fără fir și corespunde unui hub fără fir într-o rețea cu fir. Nu puteți conecta mai multe computere cu LAN fără fir instalat la un AP.

Conectarea la o rețea LAN fără fir

Dacă aveți un punct de acces, vă puteți conecta la Internet prin punctul de acces utilizând metoda de conectare LAN fără fir oferită de Windows.

- 1 Dacă faceți clic pe **meniul Butoane > Setări**  > **Conexiuni în rețea** , este afișată o listă de puncte de acces.

Dacă selectați un punct de acces la care să vă conectați, apare butonul **Conectare**.

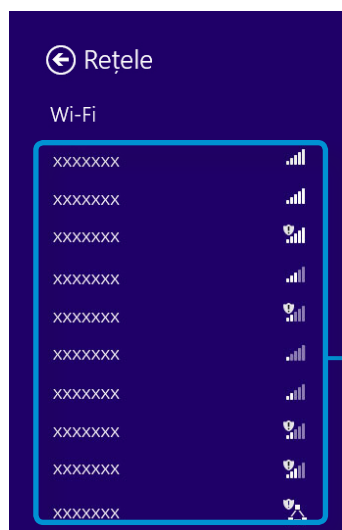

Lista de puncte de acces

- 2 Faceți clic pe **Conectare**.

Dacă este setată o cheie de rețea pentru punctul de acces, introduceți cheia de rețea și apoi faceți clic pe **OK**.



Pentru cheia de rețea, adresați-vă administratorului de rețea.



- 3 Când conectarea la punctul de acces este finalizată, se afișează Conectat lângă punctul de acces corespunzător. Acum puteți utiliza rețeaua fără fir.

Un dispozitiv de securitate TPM (Trusted Platform Module) reprezintă o soluție de securitate care vă protejează informațiile personale, salvând datele de autentificare ale utilizatorului pe cipul TPM instalat pe computer.

Pentru a utiliza dispozitivul de securitate TPM, trebuie să inițializați cipul TPM în Configurarea BIOS, să inițializați programul TPM și apoi să înregistrați utilizatorul.



- Această funcție este acceptată exclusiv pentru modelele cu TPM (cip de securitate).
- Pentru informații suplimentare, consultați asistența online a programului.
- Versiunea programului descrisă în acest manual poate fi modificată și capturile de ecran și termenii utilizați în acest manual pot diferi de produsul real.

Configurarea TPM



Pentru a utiliza funcția TPM, trebuie să efectuați următorii pași.

- 1 Inițializarea cipului TPM**
Inițializează informațiile de autentificare salvate pe cipul TPM.
- 2 Instalarea programului TPM**
Instalează programul TPM.
- 3 Înregistrarea programului TPM**
Înregistrează programul TPM.

După ce ați finalizat pașii puteți utiliza funcția TPM.


Inițializarea cipului TPM

Când utilizați funcția TPM pentru prima dată sau când doriți să înregistrați din nou utilizatorul, este necesar să inițializați cipul TPM.


- ! Inițializarea cipului TPM șterge toate informațiile de autentificare salvate pe cipul TPM. Orice decizie de inițializare trebuie luată cu atenție.
- Pentru a inițializa din nou cipul TPM în timp ce funcția TPM este activă, este necesar să decriptați orice fișier și folder existente care au fost mai întâi criptate de către funcția TPM. În caz contrar, nu veți putea accesa fișierele și folderele după reinițializare.

- 1 Reporniți computerul.
La apariția ecranului cu sigla Samsung, apăsați tasta **F2** în mod repetat.


- 2 Dacă apare ecranul BIOS, selectați elementul **Security > TPM Configuration** și apăsați **Enter**.

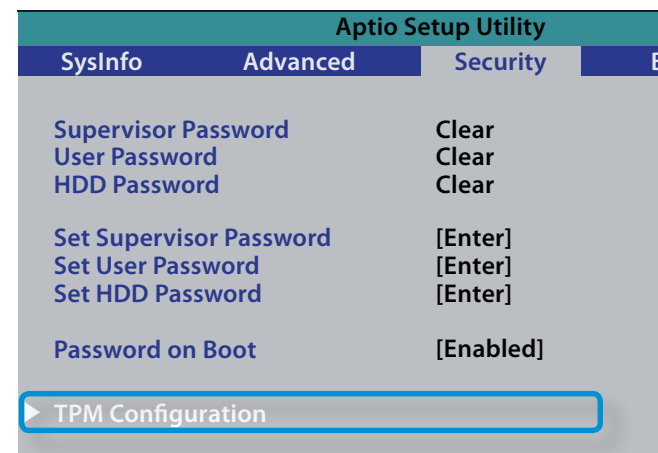

- 3 Setați elementul **TPM Support** la **Enabled** și setați **Change TPM Status** la **Clear**.

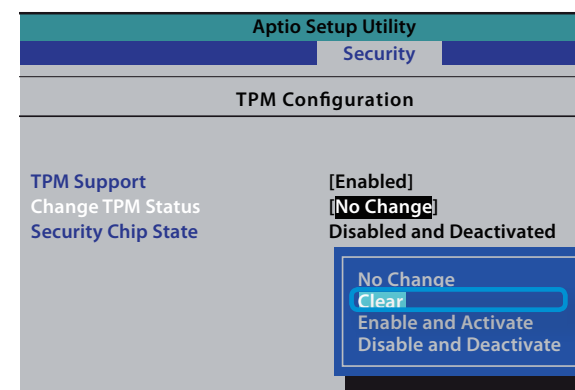

- 4 Apăsați tasta **F10** pentru a salva modificările.
- 5 Când sistemul repornește, apăsați tastele corespunzătoare, urmând instrucțiunile de pe ecran.
- 6 Când computerul repornește automat și pe ecran apare sigla Samsung, apăsați tasta **F2** în mod repetat.
- 7 Selectați elementul **Security > TPM Configuration > Change TPM Status** și setați-l la **Enable and Activate**.

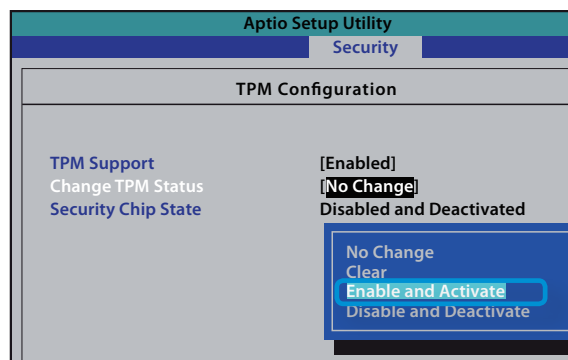

- 8 Apăsați tasta **F10** pentru a salva modificările.
- 9 Când sistemul repornește, apăsați tastele corespunzătoare, urmând instrucțiunile de pe ecran.
- 10 Apăsați tasta **F10** pentru a salva modificările. Computerul repornește automat. Inițializarea cipului TPM a fost finalizată. Acum, instalați și înregistrați programul TPM.

Instalarea programului TPM


Puteți instala programul TPM după cum urmează.




Acest program este furnizat numai pentru modelele cu Recovery și funcție TPM.


- 1 Porniți computerul și apăsați imediat tasta F4, de mai multe ori.
- 2 Programul **Recovery** se execută după un scurt interval.
- 3 Faceți clic pe **System Software (Software sistem)**.
- 4 Când apare o fereastră pop-up care vă solicită să reporniți sistemul, faceți clic pe **Yes (Da)**. Sistemul este repornit. După un scurt interval, programul **SW Update** se execută automat.
- 5 Conectați-vă la rețea.
- 6 Selectați **TPM Host SW** și faceți clic pe **Install (Instalare)**.
- 7 După ce programul este instalat complet, faceți clic pe **Close (Închidere)**.
- 8 Închideți fereastra **SW Update** și reporniți încă o dată computerul.

Înregistrarea programului TPM

- 1 Pe ecranul de **Start**, faceți clic pe pictograma de jos stânga  și apoi clic pe **Soluție pentru platforma de securitate Infineon > Administrare platformă de securitate > Setări utilizator**. (Conectare ca administrator)

Alternativ, faceți dublu clic pe pictograma  de pe bara de activități și rulați inițializarea cu acceptul administratorului.

- 2 Setările autentificării de securitate încep cu **Initialization Wizard (Expert de inițializare)**. Când apare Expertul de inițializare, faceți clic pe **Umătorul**.

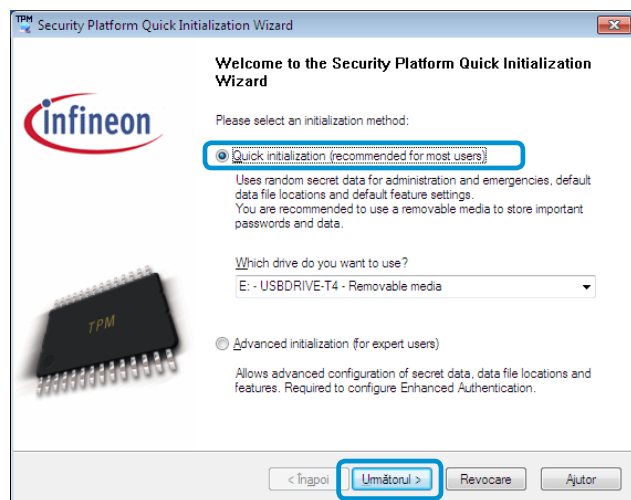


Dacă apare mesajul **status not initialized (stare neinițializată)**, faceți clic pe **Yes (Da)**.

Dacă realizați o copie de rezervă a fișierului de recuperare de urgență pe un dispozitiv de stocare extern conform instrucțiunilor Expertului de inițializare, puteți utiliza dispozitivul de securitate TPM cu mai multă siguranță.

- 3 Selectați o **Security Platform Feature (Caracteristică pentru platforma de securitate)** și setați o **basic user password (parolă de bază utilizator)**.

- 4 Finalizați înregistrarea conform instrucțiunilor.

- 5 Înregistrarea utilizatorului pentru programul TPM a fost finalizată. Puteți să criptați fișiere și foldere folosind sistemul de criptare a fișierelor și să utilizați fișierele și folderele de criptat prin crearea sau copierea acestora pe unitatea virtuală. Unitatea virtuală este creată în următoarea locație.

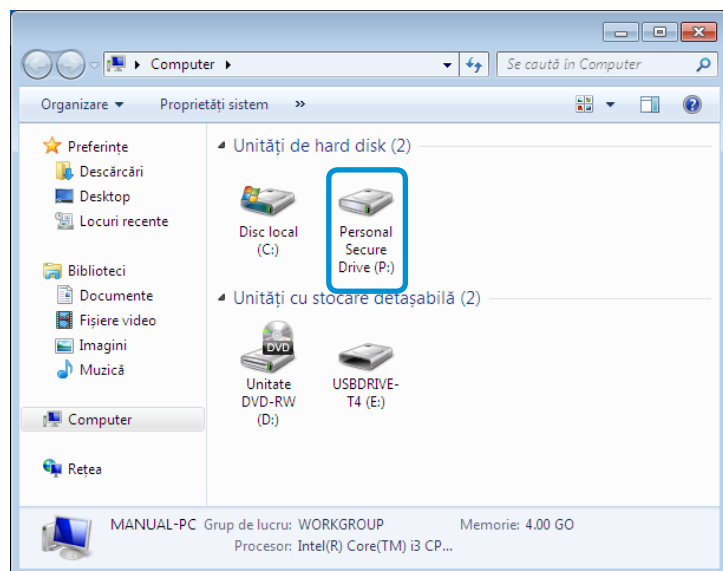

Utilizarea programului TPM

Pentru informații suplimentare legate de utilizarea programului TPM, consultați asistența online a programului.


Criptarea unui fișier (folder)

Această funcție activează criptarea fișierelor și folderelor. Cu ajutorul Sistemului de criptare a fișierelor (EFS) puteți proteja documentele în siguranță.


Funcția Sistem de criptare a fișierelor (EFS) este acceptată de următoarele sisteme de operare.

- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise


- 1 Faceți clic dreapta pe folderul (sau fișierul) de criptat și selectați **Encrypt (Criptare)** din meniul pop-up.

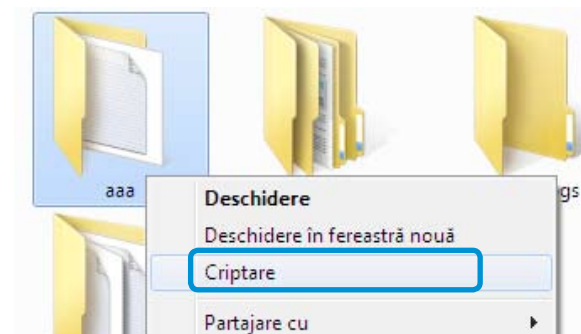


- 2 Dacă apare fereastra **Confirmare modificări atribut**, selectați câmpul pe care să fie aplicată criptarea și faceți clic pe **OK**.
(Această casetă de dialog apare doar atunci când folderul este criptat.)

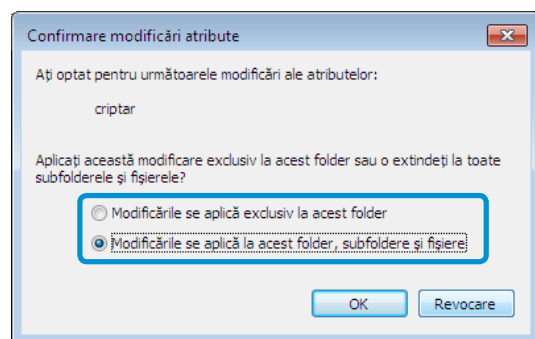

- 3 În fereastra **de autentificare a utilizatorului**, introduceți **Basic user password (Parolă de bază utilizator)** pe care ați introdus-o atunci când ați înregistrat utilizatorul și faceți clic pe **OK**.

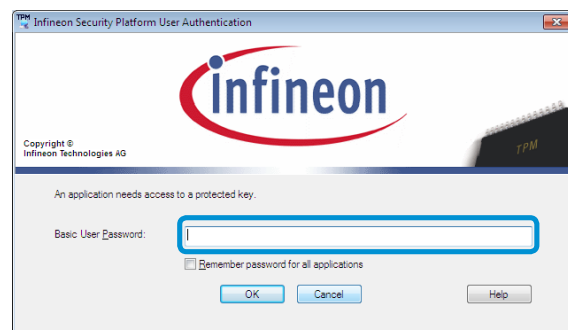

- 4 Veți putea confirma faptul că numele folderului (fișierului) și-a modificat culoarea în verde în folderul criptat.

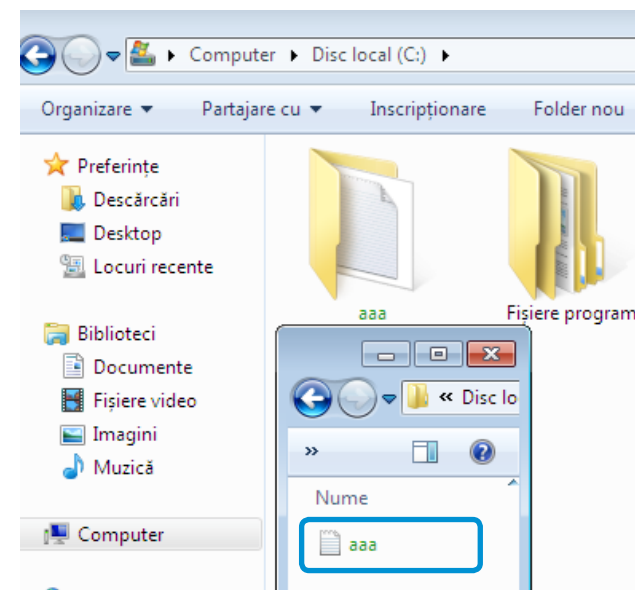

Deschiderea unui folder (fișier) criptat

- 1 Faceți dublu clic pe un folder (fișier) criptat.
- 2 Dacă apare fereastra de autentificare a utilizatorului, introduceți **basic user password (parolă de bază utilizator)** pe care ați introdus-o atunci când ați înregistrat utilizatorul și faceți clic pe **OK**.
- 3 Folderul (fișierul) se deschide.

Decriptarea unui folder (fișier) criptat

- 1 Faceți clic dreapta pe folderul (fișierul) criptat și selectați **Decriptare** din fereastra pop-up.
- 2 Dacă apare fereastra de autentificare a utilizatorului, introduceți **basic user password (parolă de bază utilizator)** pe care ați introdus-o atunci când ați înregistrat utilizatorul și faceți clic pe **OK**.
- 3 Folderul (fișierul) este decriptat.


Utilizarea unității virtuale (Unitate personală securizată: PSD)

Unitatea virtuală (PSD) este un spațiu virtual pe care sunt salvate și administrate datele confidențiale. În unitatea virtuală creată (PSD), puteți crea fișiere și foldere ca pe o unitate normală (de exemplu: unitatea C:) și puteți utiliza date confidențiale salvate pe altă unitate, copiind datele pe unitatea virtuală (PSD).

Atunci când unitatea virtuală (PSD) nu apare



Puteți utiliza unitatea virtuală (PSD) doar atunci când ați selectat opțiunea Unitate personală securizată (PSD) în timpul înregistrării programului.


Dacă nu ați selectat opțiunea în timpul înregistrării, efectuați următorii pași.

- 1 Pe ecranul de **Start**, faceți clic pe pictograma de jos stânga  și apoi clic pe **Soluție pentru platforma de securitate Infineon > Administrare platformă de securitate > Setări utilizator** tab > **Configurare caracteristici platformă de securitate**.
- 2 Când apare **Initialization Wizard (Expert de inițializare)**, selectați **Personal Secure Drive (PSD)** și introduceți parola utilizatorului.
- 3 Faceți clic pe **Următorul** de mai multe ori conform instrucțiunilor din **Initialization Wizard (Expert de inițializare)** de încheiere a expertului.

Atunci când unitatea virtuală (PSD) nu este încărcată

Pentru a utiliza unitatea virtuală (PSD), aceasta trebuie mai întâi încărcată. În cazul în care nu este încărcată, o puteți încărca conform procedurilor de mai jos.

- 1 Faceți clic dreapta pe pictograma **Security Platform (Platformă de securitate)**  din zona de notificare a barei de activități și selectați **Personal Secure Drive > Load** din meniul pop-up.
- 2 În fereastra de încărcare, introduceți parola de bază a utilizatorului și faceți clic pe **OK**.
- 3 Deschideți **Explorer** . Veți vedea unitatea personală de securitate în panoul de tip arbore din stânga.

 Rețineți faptul că atunci când ați copiat datele confidențiale pe PSD, fișierele cu datele originale nu sunt criptate.

Atunci când trebuie să vă înregistrați din nou (pentru a șterge informațiile de autentificare de pe cipul TPM)



Pentru a efectua o nouă înregistrare, trebuie să ștergeți informațiile de autentificare existente și salvate pe cipul TPM și să inițializați cipul TPM.

Înregistrați utilizatorul în următoarea ordine.

- 1 Ștergeți unitatea virtuală.
- 2 Ștergeți informațiile de autentificare salvate pe cipul TPM.

Ștergerea unității virtuale



Dacă a fost creată o unitate virtuală, trebuie să ștergeți unitatea virtuală înainte de a șterge informațiile de autentificare existente salvate pe cipul TPM.

- 1 Faceți clic dreapta pe  >  și faceți clic pe **Personal Secure Drive (Unitate personală de securitate) > Create/Manage (Creare/Gestionare)**.
- 2 Faceți clic pe **Next (Înainte)**.

- 3 Introduceți parola pe care ați introdus-o când ați înregistrat programul TPM și faceți clic pe **Next (Înainte)**.
- 4 Selectați Ștergere PSD selectat și faceți clic pe **Next (Înainte)**.
- 5 Selectați „**I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents. (Doresc să șterg permanent Unitatea personală de securitate fără a salva o copie necriptată a conținutului său).**” și faceți clic pe **Next (Înainte)**.
- 6 Faceți clic pe **Next (Înainte)** și apoi pe **Finish (Terminare)**.
- 7 Acum unitatea virtuală a fost ștersă.

Ștergerea informațiilor de autentificare existente salvate pe cipul TPM.

- 1 Pe desktop, selectați **meniul Butoane > Setări > Control Panel (Panou de control) > Programs (Programe) > Uninstall a program (Dezinstalare program) > Infineon TPM Professional Package (Pachet profesional Infineon TPM)**. Apoi, faceți clic pe **Uninstall (Dezinstalare)**.
- 2 Dacă apare fereastra de mesaj, faceți clic pe **Yes (Da)** pentru a elimina programul.

- 3 Dacă apare mesajul **Infineon Security Platform (Platformă de securitate Infineon)**, faceți clic pe **No (Nu)**.
- 4 Faceți clic pe **pictograma**  Explorer din **bara de activități** din partea de jos a desktop-ului.
- 5 În **View (Vizualizare) > Options (Opțiuni) > Folder Options (Opțiuni folder) > View (Vizualizare) > Hidden files and folders (Fișiere și foldere ascunse)**, selectați opțiunea Show hidden files, folders, and drives (Se afișează unitățile, fișierele și folderele ascunse) și faceți clic pe **OK**.
- 6 Localizați și ștergeți folderul **Infineon** din folderul **Explorer**  **> Unitatea C: > Date program**.
- 7 Acum Programul TPM a fost șters.
Pentru a utiliza funcția TPM repetați procedurile procesului inițializare cip TPM.

SW Update este un program software care caută programe software și drivere Samsung instalate la achiziționarea computerului și vă ajută să actualizați drivere sau programe.




- Puteți să verificați fișierele care pot fi actualizate înainte de efectuarea actualizării doar când sunteți conectat la Internet.
- SW Update nu oferă nicio actualizare pentru driverele de dispozitiv sau programele software instalate separat de către utilizator.
- Este posibil ca aplicația să nu fie oferită, în funcție de model.

1 Faceți clic pe pictograma de jos stânga  de pe ecranul de **Start** și faceți clic pe **SW Update**.

2 Programul **SW Update** se execută.

Selectați elementele pe care doriți să le actualizați înainte de a continua cu procesul de actualizare.

Lista de
programe
software
Actualizare
software

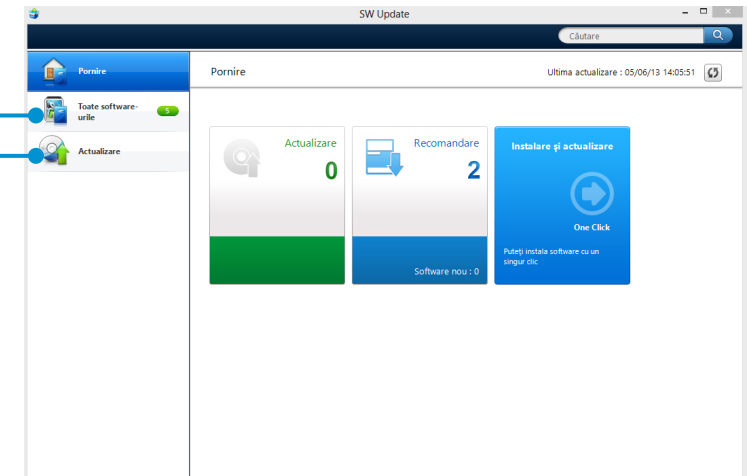

Programul Support Center, ghidul de depanare a computerului Samsung, acceptă diagnosticarea sistemului și are o secțiune de Întrebări frecvente pentru problemele des întâlnite.



Este posibil ca Support Center să nu fie furnizat sau să fie furnizată o versiune diferită, în funcție de model.


- 1 Faceți clic pe pictograma de jos stânga  de pe ecranul de **Start** și faceți clic pe **Support Center**.

- 2 Support Center este activat și începe diagnosticarea computerului.

După terminarea procesului de diagnosticare, meniul System Status (Stare sistem) afișează o listă cu problemele curente care vor fi rezolvate conform indicațiilor.

Căutarea problemelor computerului

Diagnosticarea computerului și depanarea
Întrebări
frecvente pentru
problemele
majore ale
computerului

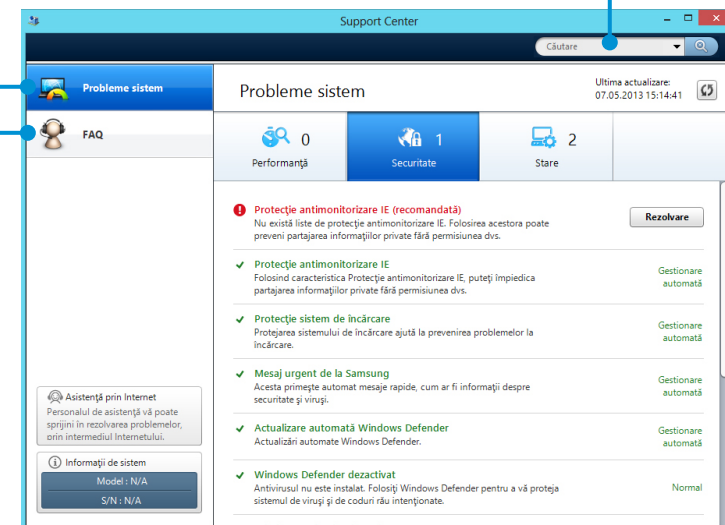

- 3 Puteți rezolva o problemă făcând clic pe butonul Troubleshoot (Depanare) pentru problema respectivă.

Puteți să asigurați computerul conectând un dispozitiv de blocare și un cablu la slotul de securitate.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să achiziționați suplimentar un dispozitiv de blocare și un cablu.

Pentru utilizarea unui dispozitiv de blocare și a unui cablu, consultați manualul produsului.

Legați dispozitivul de blocare și cablul de un obiect fix și fixați celălalt capăt al cablului în slotul de securitate.





Capitolul 4. Setări și upgrade

Configurarea BIOS	83
Setarea unei parole la pornire	86
Modificarea prioritatii intre componente la pornire	89
Upgrade-ul memoriei	90
Bateria	92

Configurarea BIOS vă permite să configurați componentele hardware ale computerului în funcție de necesitățile dumneavoastră.




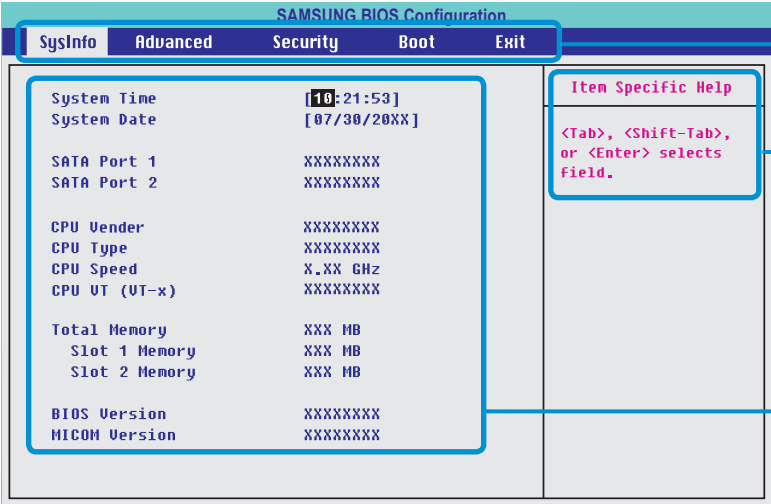
- Utilizați configurarea BIOS pentru a defini o parolă de pornire, a modifica prioritatea de pornire sau a adăuga un dispozitiv nou.
- Deoarece setările incorecte pot cauza defectarea sau căderea sistemului, aveți grijă când realizați configurările în BIOS.
- Funcțiile configurării BIOS pot suferi modificări în vederea îmbunătățirii funcționării produsului.
- Meniurile și parametrii pentru configurarea BIOS pot diferi, în funcție de modelul de computer.

Accesarea BIOS

- 1 Porniți computerul. Apăsați imediat tasta **F2** de mai multe ori.
- 2 După un timp, apare ecranul de configurare BIOS.
Parametrii din configurarea BIOS pot fi diferiți în funcție de produs.

Ecranul de configurare BIOS

 Meniurile și parametrii pentru configurarea BIOS pot diferi, în funcție de modelul de computer.



Meniul de configurare

Asistență

Asistența pentru parametrul selectat este afișată automat.

Parametri de configurare












Meniul de configurare	Descriere
SysInfo	Aceasta este o descriere a specificațiilor de bază ale computerului.
Advanced	Utilizând acest meniu, puteți configura principalele chipseturi și funcții suplimentare.
Security	Se utilizează pentru configurarea funcțiilor de securitate, inclusiv a parolelor.
Boot	Acest meniu vă permite să configurați setări legate de periferice și de pornire, precum prioritatea de pornire.
Exit	Se utilizează pentru ieșirea din meniul de configurare, cu sau fără salvarea modificărilor.

Tastele pentru configurarea sistemului

Când configurați, trebuie să utilizați tastatura.



Aspectul și culorile tastaturii dumneavoastră pot fi diferite.

F1		Apăsați pentru a vedea meniul Help pentru configurare.
Tastele "Sus" & "Jos"	 	Apăsați pentru a vă deplasa în sus și în jos.
F5/F6	 	Apăsați pentru a modifica valoarea parametrului.
F9		Apăsați pentru a încărca setările de configurare prestabilite.
ESC		Apăsați pentru a reveni la un meniu de nivel superior sau pentru a accesa meniul Exit .
Tastele "Stânga" & "Dreapta"	 	Apăsați pentru a accesa alt meniu.
Enter		Apăsați pentru a selecta un parametru sau a accesa un submeniu.
F10		Apăsați pentru a salva modificările și a ieși din Configurare.

Dacă setați o parolă, trebuie să o introduceți când porniți computerul sau accesați Configurarea BIOS.

Configurarea unei parole vă permite restricționarea accesului la sistem la utilizatorii autorizați, precum și protejarea datelor și fișierelor salvate pe computer.



- Setarea pentru parolă furnizează următoarele 3 meniuri secundare. (Parolă de administrator, Parolă de utilizator și Parolă HDD)
- Nu pierdeți și nu uitați parola setată.
- Nu spuneți altor persoane parola dvs.
- Dacă uitați parola de administrator sau parola HDD, trebuie să solicitați ajutorul centrului de service. În această situație, vi se va solicita o taxă de service.
- Dacă uitați parola de utilizator, puteți să dezactivați parola de administrator, iar parola de utilizator este dezactivată, de asemenea, automat.
- Imaginile și termenii ecranului pot diferi de produsul propriu-zis, în funcție de modelul computerului și de versiunea driverului.

Setarea unei parole de administrator

Dacă setați o parolă de administrator, trebuie să o introduceți când porniți computerul sau accesați Configurarea BIOS.

Setarea doar a unei parole de administrator și a unei parole de utilizator nu oferă siguranță maximă.

Puteți să utilizați și o parolă HDD pentru a crește nivelul de securitate.

- 1 Selectați meniul **Security** în Configurarea BIOS.
- 2 La parametrul **Set Supervisor Password**, apăsați <Enter>.

Supervisor Password	Clear
User Password	Clear
HDD Password	Clear
Set Supervisor Password	[Enter]
Set User Password	[Enter]
Set HDD Password	[Enter]
Password on boot	[Disabled]

Setarea unei parole la pornire

3 Introduceți o parolă, apăsați <**Enter**>, reintroduceți parola pentru confirmare, apoi apăsați din nou <**Enter**>.

Parola poate avea maxim 8 caractere alfanumerice.
Caracterele speciale nu sunt admise.

4 Parola de administrator a fost setată.

Pentru a deschide computerul sau a accesa Configurarea BIOS, este necesară parola de administrator.



Pentru anumite modele, dacă mesajul de introducere a parolei este afișat în fereastra **Setup Notice**, setările nu sunt implementate decât după apăsarea tastei <**Enter**>.

Setarea unei parole de utilizator

Utilizând parola de utilizator, puteți să porniți computerul, dar nu puteți să modificați setările importante din Configurarea BIOS, deoarece nu puteți accesa Configurarea BIOS.

Aceasta ajută la prevenirea accesului neautorizat la setările esențiale din meniul BIOS Setup.

Înainte de a putea configura o parolă de utilizator, trebuie configurată o **supervisor password**. La dezactivarea parolei de administrator se dezactivează și parola de utilizator.

La parametrul **Set User Password**, apăsați <**Enter**> și efectuați toate procedurile descrise la pasul 3 pentru setarea unei parole de administrator.

Setarea unei parole de pornire

Pentru a configura o parolă de pornire, trebuie setată întâi parola de administrator (**Set Supervisor Password**).

Setați parametrul **Password on boot** la **Enabled**.

Dacă setați o parolă de pornire, la pornirea computerului va trebui să introduceți parola.

Asigurați-vă că rețineți parola pentru utilizări ulterioare.

Setarea unei parole pentru unitatea hard disk (opțional)

Dacă setați o parolă pentru unitatea hard disk, aceasta nu va putea fi accesată de pe un alt computer.

Apăsați <**Enter**> la parametrul **Set HDD Password** și definiți o parolă conform descrierii de la pasul 3 din secțiunea Setarea unei parole de administrator.

- ! Unele modele nu sunt prevăzute cu funcția de setare a parolei pentru unitatea hard disk.
- Schimbarea parolei pentru unitatea hard disk**
Din motive de securitate, nu puteți schimba o parolă pentru unitatea hard disk decât după repornirea computerului, prin apăsarea butonului **de pornire** al acestuia.
Dacă nu puteți schimba parola pentru unitatea hard disk sau dacă apare mesajul **HDD Password Frozen** atunci când accesați Configurarea BIOS și selectați **Security > HDD Password**, apăsați butonul de pornire pentru a reporni computerul.

Dezactivarea parolei

- 1 Apăsați <**Enter**> pe parolă pentru a o dezactiva. De exemplu, pentru a dezactiva o parolă de administrator la parametrul **Set Supervisor Password**, apăsați <**Enter**>.
- 2 La parametrul **Enter Current Password**, introduceți parola curent configurată și apăsați <**Enter**>.
- 3 Lăsați câmpul **Enter New Password** necompletat și apăsați <**Enter**>.
- 4 Lăsați câmpul **Confirm New Password** necompletat și apăsați <**Enter**>.
Parola este dezactivată.



Pentru anumite modele, parola este anulată numai dacă se apasă tasta <**Enter**> din fereastra **Setup Notice**.


În acest capitol este descrisă modalitatea de a modifica prioritatea de pornire astfel încât computerul să pornească întâi de pe unitatea hard disk.




Imaginile și termenii ecranului pot diferi de produsul propriu-zis, în funcție de modelul computerului și de versiunea driverului.

1 Selectați meniul **Boot** din Configurarea BIOS.

2 Apăsați <**Enter**> pe parametrul **Boot Device Priority**.

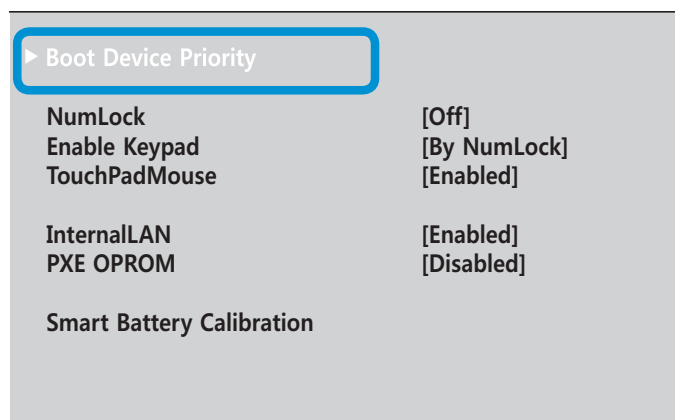

3 Apăsați tasta "Jos" (↓) pentru a ajunge la parametrul **SATA HDD** și apăsați tasta **F6** pentru a muta acest parametru pe prima poziție.

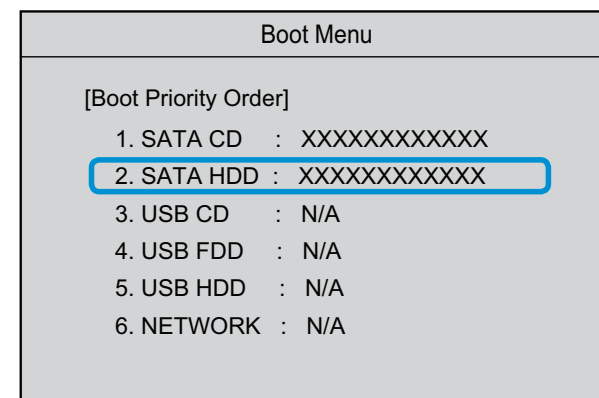

4 Apăsați tasta **F10** pentru a salva setările și a ieși din Configurare.

Dispozitivul setat acum ca având cea mai mare prioritate la pornire este unitatea hard disk.



Dacă trebuie să porniți sistemul **DOS** utilizând un dispozitiv **USB**, accesați Configurarea BIOS, selectați meniul **Advanced** și setați elementul **Fast BIOS Mode** la **Disabled**.

În slotul pentru memorie din partea inferioară a computerului este instalată o memorie.

Procedurile pentru înlocuirea memoriei sunt descrise mai jos.



- Înlocuiți noua memorie numai după ce opriți computerul complet. Nu înlocuiți memoria cât timp computerul se află în modul Repaus.

Deconectați cablul de alimentare și scoateți bateria înainte de a continua.

- Se recomandă să adăugați memorie cu aceleași specificații (același producător și aceeași capacitate) ca și memoria instalată.
- Imaginile utilizate pentru ilustrare prezintă un model reprezentativ, așadar imaginile pot să fie diferite de produsul real.

Adăugarea sau înlocuirea modulelor de memorie

- 1 Scoateți șurubul de pe capacul compartimentului pentru memorie aflat în partea inferioară a computerului cu ajutorul unei șurubelnițe.




Șurub de prindere

- 2 Inserați un nou modul de memorie în slotul pentru memorie, la un unghi de aproximativ 30 de grade, aliniindu-l cu unghiul slotului pentru memorie.



Slot de memorie

- 3** Împingeți modulul de memorie în jos până când este fixat complet. Dacă memoria nu se fixează ușor, împingeți modulul de memorie în jos în timp ce trageți elementele de blocare ale modulului de memorie în afară.

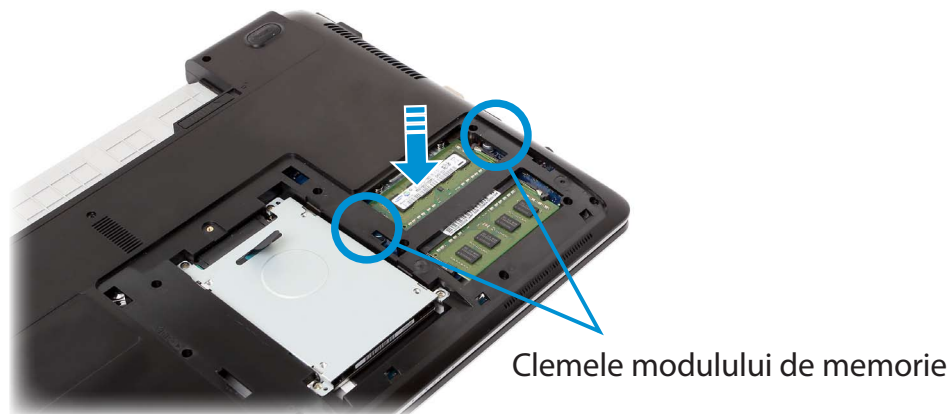

- 4** Închideți capacul compartimentului pentru memorie și strângeți șurubul.



Scoaterea unui modul de memorie

Trageți în afară elementele de blocare ale modulului de memorie. Modulul de memorie va fi scos în afară.

Scoateți modulul de memorie la un unghi de 30 de grade.




Țineți cont de următoarele instrucțiuni când utilizați computerul alimentat de baterie, fără a-l conecta la o sursă de curent c.a.


Acest computer este livrat cu o baterie inteligentă litiu-ion.



- Înainte de a utiliza bateria, citiți cu atenție și respectați măsurile de precauție tipărite pe baterie.
- Înainte de a utiliza computerul pentru prima dată după achiziționare, încărcați bateria complet.
- Imaginile utilizate pentru ilustrare prezintă un model reprezentativ, așadar imaginile pot să fie diferite de produsul real.

Instalarea/scoaterea bateriei

- 1 Opriți sistemul, închideți panoul LCD și așezați computerul cu fața în jos pe o suprafață plană.
- 2 Trageți cele două elemente de blocare a bateriei **în exterior** , apoi scoateți bateria.

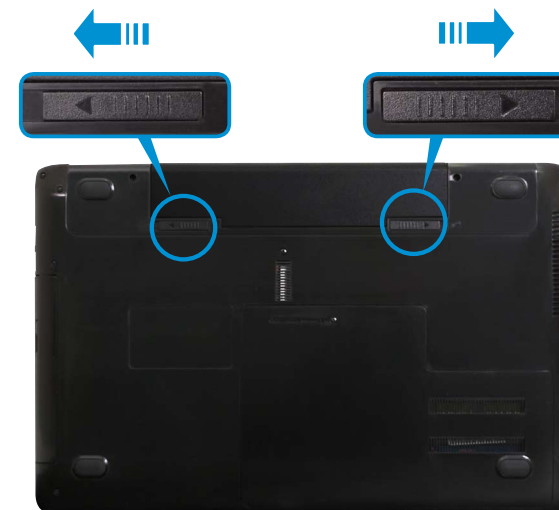

- 3 Pentru a monta bateria la loc, glisați-o în sistem. Elementele de blocare a bateriei se deplasează în interior și fixează automat bateria.



Verificați dacă mecanismul de blocare a bateriei a fost deplasat spre interior.

Încărcarea bateriei

- 1 Atașați bateria și conectați adaptorul c.a. la mufa de intrare c.c. a computerului.

Bateria începe să se încarce.



- 2 Când bateria este încărcată complet, LED-ul de alimentare devine verde.


Stare	LED de alimentare	
Se încarcă		Portocaliu
Încărcare completă		Verde
Adaptorul c.a. nu este conectat		Stins

Măsurarea nivelului de încărcare al bateriei

Puteți vedea starea de încărcare a bateriei efectuând următoarele proceduri.

Confirmarea nivelului de încărcare a bateriei în bara de activități

Deconectați adaptorul c.a. și puneți cursorul mouse-ului pe pictograma bateriei, aflată în zona de notificare a barei de activități, pentru a confirma nivelul de încărcare rămas al bateriei.

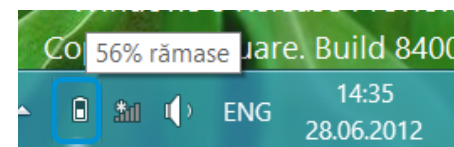



Informații privind durata de viață a bateriei

O baterie este un bun de consum, capacitatea/durata de viață a acesteia reducându-se după ce este utilizată o perioadă lungă de timp. Dacă durata de viață a bateriei se reduce la mai puțin de jumătate din durata sa inițială, vă recomandăm să achiziționați o baterie nouă.

Când bateria nu este utilizată un timp îndelungat, depozitați bateria după ce o încărcați la 30-40% din capacitate. Astfel, prelunghiți durata de viață a bateriei.

Prelungirea duratei de utilizare a bateriei



Diminuarea luminozității afișajului LCD


- 1 Faceți clic pe **meniul Butoane** > **Setări**  > **Luminozitate**  .
- 2 Reglați luminozitatea cu bara de control al luminozității. Durata de viață a bateriei va fi extinsă.



Utilizarea programului de gestionare a alimentării

Acest program vă ajută să utilizați bateria mai eficient și acceptă modul de alimentare optimizat pentru mediul de operare.

- 1 Faceți clic pe **meniul Butoane** de pe desktop > **Setări**  > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Opțiuni de alimentare**.
Ca alternativă, faceți clic dreapta pe pictograma dispozitivului de măsurare a energiei  din zona de notificare a barei de activități și selectați **Opțiuni de alimentare**.
- 2 Dacă apare ecranul de mai jos, selectați unul dintre moduri.

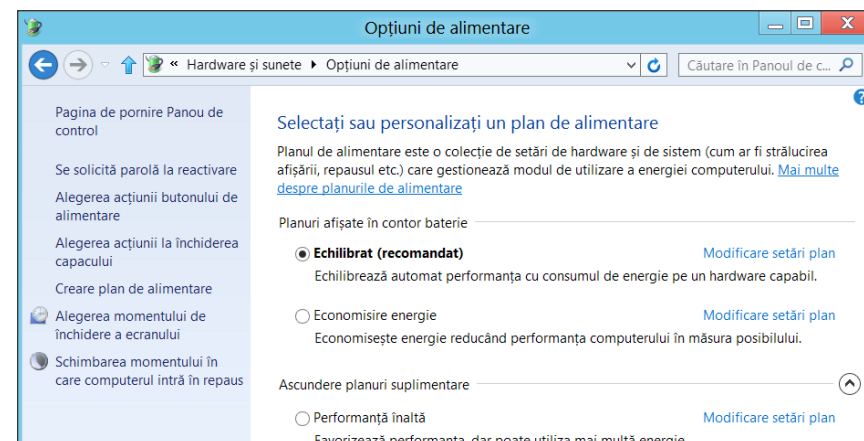

Utilizarea funcției de calibrare a bateriei

Când bateria este încărcată/descărcată în mod repetat numai pentru scurt timp, durata de utilizare a bateriei poate fi redusă cu diferența între încărcarea efectivă a bateriei și nivelul de încărcare rămas afișat.


În acest caz, încărcarea efectivă a bateriei și nivelul de încărcare rămas afișat vor fi aceleași, prin descărcarea completă a bateriei cu ajutorul funcției de calibrare și reîncărcarea acesteia.



Imaginile și termenii ecranului pot diferi de produsul propriu-zis, în funcție de modelul computerului și de versiunea driverului.

- 1 Deconectați adaptorul de alimentare c.a. după ce ați închis computerul.
- 2 Reporniți computerul, apoi apăsați tasta **F2** pentru a accesa ecranul de configurare.

- 3 Mergeți la parametrul **Boot > Smart Battery Calibration** cu ajutorul tastelor cu săgeți și apăsați **<Enter>**.

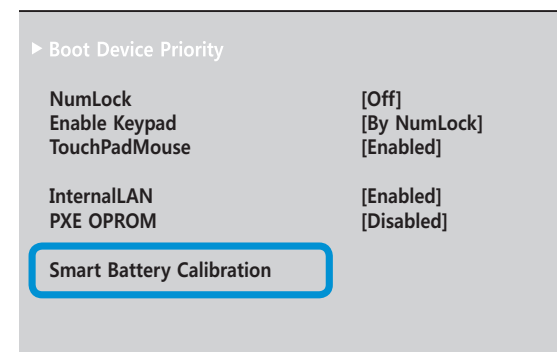

- 4 Evidențiați **Yes** în fereastra **Battery Calibration Confirmation** și apăsați **<Enter>**.

Funcția de calibrare a bateriei este activată, iar bateria este descărcată forțat. Pentru a întrerupe operația, apăsați butonul **<Esc>**.

Această operație durează 3~5 ore, în funcție de capacitatea bateriei și de nivelul de încărcare rămas al bateriei.




Capitolul 5. Depanarea

Recuperarea/crearea unei copii de rezervă a computerului (opțional)	97
Reinstalarea Windows (opțional)	104
Întrebări și răspunsuri	108



Dacă apare o problemă cu computerul, **Recovery** (programul de recuperare) permite restaurarea ușoară a acestuia la setările implicite (din fabrică). În mod alternativ, puteți să efectuați o copie de rezervă a computerului, astfel încât să îl puteți restaura la starea preferată în orice moment.

Prezentarea programului Recovery

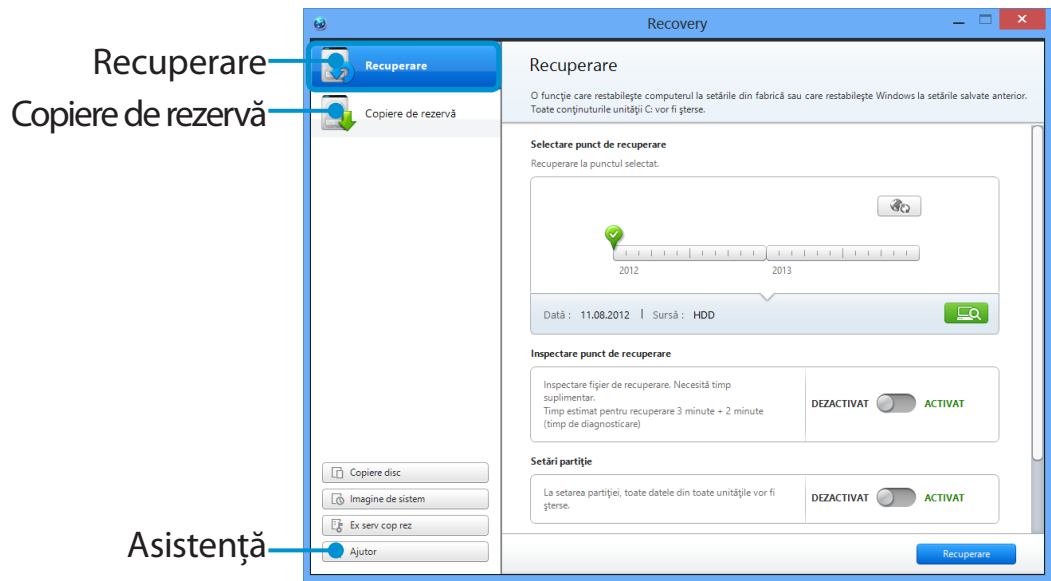

- Este posibil ca **Recovery** să nu fie furnizat sau să fie furnizată o versiune diferită, în funcție de model.
- Unele funcții pot diferi într-o anumită măsură sau pot fi excluse, în funcție de versiune. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Ajutor a programului.
- Pentru modelele cu hard disk sau SSD având o capacitate mai mică de 64 GB, programul **Recovery** nu este furnizat.
- ODD-urile (unitate CD/DVD etc.) nu sunt acceptate de programul **Recovery**.
- Întrucât restaurarea sistemului șterge toate datele și programele instalate de utilizator salvate după ultimul punct de restaurare, se comandă să realizați o copie de rezervă a sistemului dvs.

Funcție	Descriere
Recover (Recuperare)	Restaurează întreaga unitate Windows.
Back Up (Copiere de rezervă)	Puteți să efectuați o copie de rezervă a întregii unități Windows.

Recuperarea

Puteți restaura setările computerului la setările implicite din fabrică în cazul în care computerul nu poate fi reîncărcat sau dacă vă confrunțați cu o problemă gravă legată de computer.

1 - Dacă Windows nu pornește

Porniți computerul și apăsați tasta **F4** de mai multe ori pentru a intra în ecranul **Recovery**.

- În ecranul de Start după repornirea computerului

Faceți clic pe pictograma de jos stânga (↓) de pe ecranul de **Start** și faceți clic pe **Recovery**.


2 Dacă programul se execută pentru prima dată, trebuie să acceptați **Acordul cu utilizatorul**.

3 Dacă apare ecranul meniului inițial, faceți clic pe **Recover (Recuperare)**.

Selectați un punct de recuperare și faceți clic pe **Recover (Recuperare)**.



Dacă setați User Data Maintenance (Întreținere date utilizator) la ON (Pornit), computerul este restaurat, iar datele utilizatorului curent sunt păstrate.

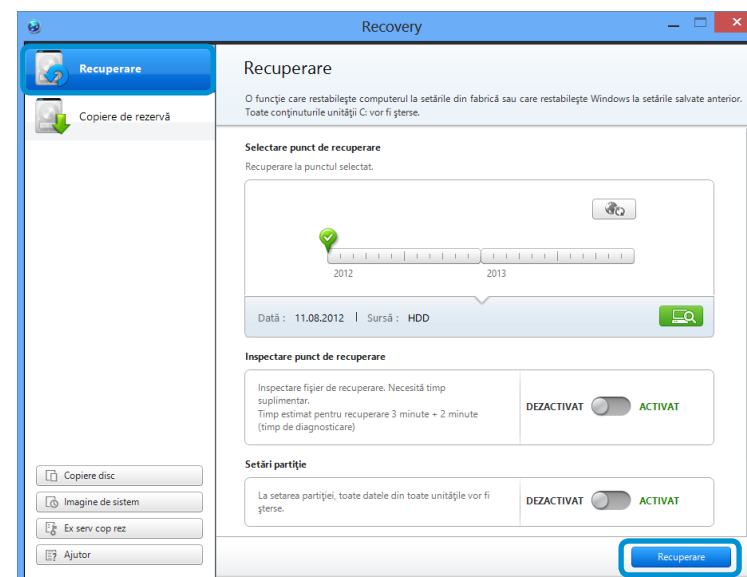

4 Recuperarea este efectuată pe baza instrucțiunilor de pe ecran.

Dacă recuperarea este finalizată, puteți să utilizați computerul în mod normal.

Recuperarea după o copiere de rezervă

Puteți să recuperați computerul după ce ați efectuat o copie de rezervă a computerului pe o unitate separată sau pe un dispozitiv de stocare extern.


Crearea de copii de rezervă

- 1 Pentru a crea copii de rezervă ale computerului pe un dispozitiv de stocare extern, conectați dispozitivul de stocare extern și selectați unitatea relevantă.

- 2 Faceți clic pe **Backup** în ecranul principal Recovery. Selectați unitatea pentru salvare și faceți clic pe **Backup**.



Nu puteți selecta o unitate DVD.

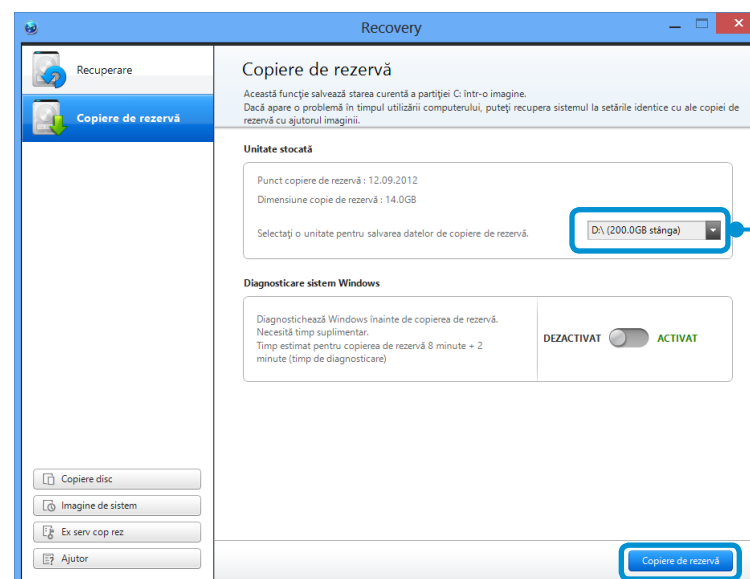

Selectați unitatea pe care salvați.


- 3 Procesul de copiere de rezervă este efectuat pe baza instrucțiunilor.

Recuperarea

Puteți să recuperați computerul utilizând copia de rezervă din procesul de mai sus.

- 1 Dacă imaginea copie de rezervă este salvată pe un dispozitiv de stocare extern, conectați dispozitivul.
- 2 Porniți **Recovery** și faceți clic pe **Recovery (Recuperare)**.
- 3 Selectați o **Recover Option (Opțiune de recuperare)** și faceți clic pe **Recover (Recuperare)**.
Selectați un punct de recuperat.

- 4 Recuperarea este efectuată pe baza instrucțiunilor de pe ecran. Puteți să utilizați computerul după ce recuperarea este finalizată.

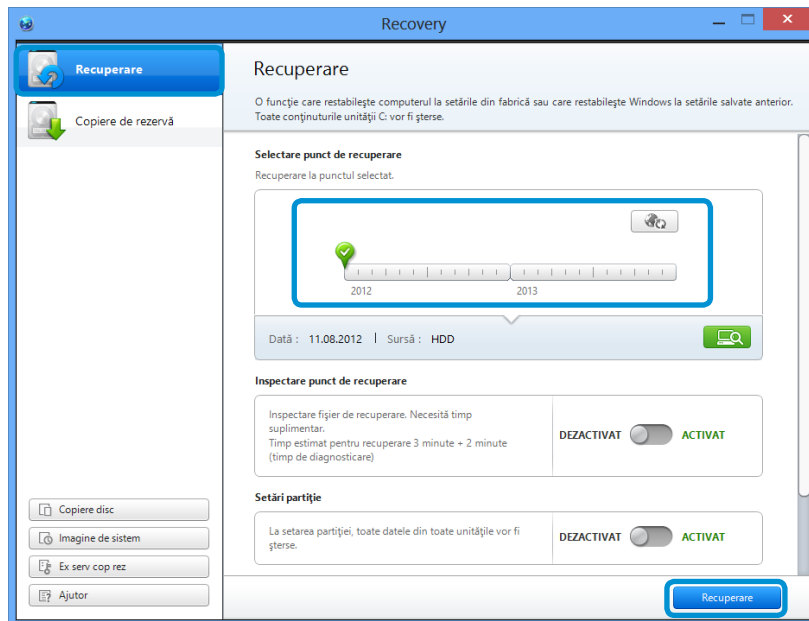


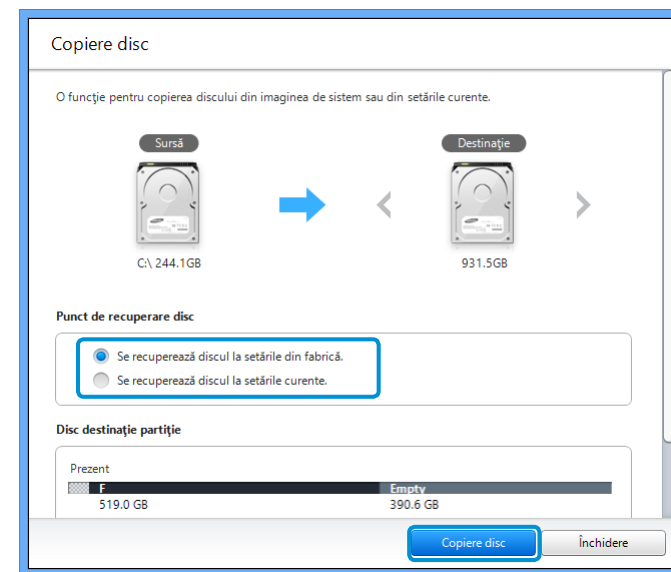
Pentru a copia discul extern de stocare

Când înlocuiți un dispozitiv de stocare precum HDD, SSD etc. (numit în continuare hard disk) încorporat în computer, puteți să mutați ușor și sigur datele existente pe noul dispozitiv de stocare.


! Dispozitivul de stocare nou trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a salva datele existente.

Trebuie să achiziționați separat un conector USB extern pentru a conecta hard diskul și computerul.

- 1 Trebuie să achiziționați separat un conector USB extern pentru a conecta hard diskul și computerul.
- 2 Porniți **Recovery** și faceți clic pe **Disk copy (Copiere disc)** .
- 3 Selectați o opțiune în **Disk recovery Point (Punct de recuperare disc)** și faceți clic pe **Disk copy (Copiere disc)**.



- 4 Datele de pe hard diskul curent sunt salvate pe hard diskul nou.
- 5 Dacă datele sunt complet salvate, deschideți capacul hard diskului din partea de jos a computerului și înlocuiți hard diskul existent cu unul nou.

 Dacă nu puteți să deschideți capacul din partea de jos a computerului, contactați Centrul de service Samsung pentru a solicita asistență.
În acest caz, puteți fi taxat pentru serviciul relevant.

- 6 Computerul dvs. este echipat acum cu un hard disk nou. Hard disk-ul nou conține acum toate datele hard disk-ului vechi cu aceleași setări.

Funcția de export a imaginii discului

Dacă recuperați frecvent computerul la setările implicite (din fabrică), puteți să recuperați în mod comod computerul după exportul imaginii stării implicite (din fabrică) a discului pe un dispozitiv de stocare extern.


- 1 Conectați dispozitivul de stocare extern și selectați o unitate pentru salvare.
- 2 Faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 3 Efectuați procesul prin urmarea instrucțiunilor pentru a salva complet imaginea stării implicite (din fabrică) a discului pe dispozitivul de stocare extern.
În acest moment, deconectați dispozitivul de stocare extern pe care ați salvat și depozitați-l separat.



Pentru a restaura setările computerului la setările implicite din fabrică, conectați un dispozitiv de stocare extern care conține imaginea discului computerului dvs. și repetați pașii menționați în secțiunea **Recovering**.

Funcția de recuperare a computerului din Windows

Dacă apare o problemă legată de computer, programul de recuperare vă permite restaurarea ușoară a acestuia la setările implicite.

 Pentru modelele la care unitatea SSD este mai mică de 64GB, utilizați funcția Windows System Restore (Restaurare sistem Windows) în locul programului **Recovery**.

1 Faceți clic pe **Butoane > Setări > Modificare setări pentru PC > Actualizare și recuperare > Recuperare**.

2 Faceți clic pe butonul **Start** pentru **Reîmprospătați....** sau **Elimină....**



Trebuie să realizați o copie de rezervă a fișierelor din următoarele foldere înainte de a utiliza funcția Recuperare PC, întrucât aceste fișiere nu sunt păstrate.


\Windows, \Program files (Fișiere program), \Program files(x86) (Fișiere program(x86)), \ProgramData (Date program), OEM Folder (Folder OEM) (ex) c:\samsung), \User (Utilizator)\<user name>\AppData (Date aplicații)

3

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua procesul de recuperare.

Dacă recuperarea s-a finalizat, puteți utiliza computerul în mod normal.



După recuperare, faceți clic pe pictograma de jos stânga  de pe ecranul de **Start** și executați **SW Update**.

Reîmprospătați....

Dacă PC-ul nu funcționează corespunzător, puteți să-l restaurați păstrând în același timp fișierele media, cum ar fi fotografiile, fișierele video și muzica etc., dar și documentele personale.

Elimină....

Puteți elimina toate elementele de pe PC-ul dvs. și reinstala din nou sistemul Windows.

Puteți reinstala Windows utilizând **SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI)** pentru Windows, atunci când Windows nu mai funcționează corespunzător. (Pentru modelele furnizate cu un SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI).)



- În funcție de modelul computerului, este posibil să nu fie furnizat un **SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI)**.
- Dacă nu puteți porni Windows sau dacă doriți să ștergeți toate datele existente și să reinstalați Windows, instalați Windows conform descrierilor din **[Reinstalarea când Windows nu pornește]**.
- Unele imagini pot să fie diferite de produsul real.
- Aceste descrieri pot fi diferite, în funcție de sistemul de operare.



- Reinstalarea Windows poate șterge date (fișiere și programe) salvate pe unitatea hard disk.
- Asigurați-vă că ați efectuat copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Samsung Electronics nu răspunde pentru nicio pierdere de date.

Reinstalarea în Windows

1 Introduceți **SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI)** în unitatea DVD.

2 Dacă apare fereastra Select Windows Installation (Selectare instalare Windows), faceți clic pe **Install Now (Instalare imediată)**. Când apare fereastra Select Update (Selectare actualizare), faceți clic pe elementul relevant.



Dacă în fereastra Select Update (Selectare actualizare) alegeți **Go online to get the latest updates for installation (Trecere online pentru a obține ultimele actualizări pentru instalare)**, sunt instalate cele mai recente actualizări, după care se trece la pasul 4. În acest moment, computerul trebuie să fie conectat la Internet.

3 Dacă apare ecranul cu acordul cu utilizatorul, selectați **I accept the license terms (Accept termenii licenței)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.



Este posibil ca acest ecran să nu fie afișat în funcție de versiunea SO.

4 Apare următoarea fereastră; selectați o opțiune de instalare.

Dacă faceți clic pe **Custom (Particularizat)**, se derulează procedurile începând cu pasul 5.

Dacă faceți clic pe **Upgrade**, se derulează procedurile începând cu pasul 6.



- Este posibil ca acest ecran să nu fie afișat în funcție de versiunea SO.

- **Custom (Particularizat)**

Selectați această opțiune pentru a executa **Reinstall Windows (Reinstalare Windows)**. După instalarea particularizată, trebuie să reinstalați toate driverele de dispozitive și programele necesare. În plus, după instalare, pe unitățile hard diskului pot să rămână foldere și fișiere inutile (de exemplu, C:\Windows.old etc.).

- **Upgrade**

Selectați această opțiune pentru a executa **Upgrade Windows**, menținând fișierele, configurațiile și programele curente. Cu toate că nu aveți așadar nevoie să reinstalați driverele de dispozitive și programele, unele programe pot să nu funcționeze corespunzător după upgrade.

5 Când apare o fereastră în care vi se solicită să indicați locul în care urmează să fie instalat sistemul de operare, selectați o partiție a unității hard disk și faceți clic pe butonul **Next (Următorul)**.



Unitatea D include o zonă pentru salvarea imaginii copie de rezervă utilizate de Samsung Recovery Solution. Se recomandă să instalați Windows pe unitatea C.



Când în partiția selectată există fișiere anterioare de instalare Windows, apare un mesaj care vă informează că fișierele și folderele vor fi mutate în folderul Windows.old. Faceți clic pe butonul **OK**.

6 Instalarea Windows continuă.

Computerul va fi repornit de 3 ori în timpul instalării.

Dacă după o repornire apare mesajul **Press any key to boot from CD or DVD... (Apăsați orice tastă pentru a porni de pe CD sau DVD...)**, nu apăsați niciun buton.

7 Înregistrați un utilizator conform instrucțiunilor de pe ecranul Windows.

8 După finalizarea înregistrării, apare desktopul Windows.




Pentru o funcționare fără probleme a computerului, se recomandă instalarea software-ului necesar.

Reinstalarea când Windows nu pornește

Când Windows nu pornește, porniți computerul de pe SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPORTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI), de pe care puteți să reinstalați Windows.

- 1 Introduceți **SYSTEM RECOVERY MEDIA (SUPORTUL DE RECUPERARE A SISTEMULUI)** în unitatea DVD și reporniți computerul.
- 2 Dacă în timpul pornirii apare mesajul **Press any key to boot from CD or DVD... (Apăsați orice tastă pentru a porni de pe CD sau DVD...)**, apăsați orice tastă de pe tastatură.

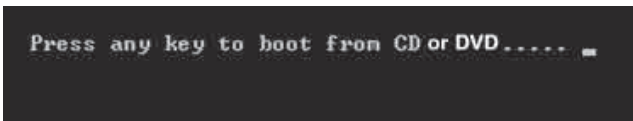

Press any key to boot from CD or DVD.....

- 3 După un timp, apare fereastra Options (Opțiuni) cu opțiuni precum limba, ora, tastatura etc. Confirmați setările și faceți clic pe butonul **Next (Următorul)**.

- 4 Dacă apare fereastra **Select Windows Installation (Selectare instalare Windows)**, faceți clic pe **Install Now (Instalare imediată)**.



În funcție de versiunea SO, vi se poate solicita să selectați un sistem de operare. Dacă faceți clic pe butonul **Next (Următorul)**, apare ecranul cu pasul 5.

- 5 Dacă apare ecranul cu acordul cu utilizatorul, selectați **I accept the license terms (Accept termenii licenței)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.




Este posibil ca acest ecran să nu fie afișat în funcție de versiunea SO.


- 6 Când apare ecranul în care vi se cere să indicați tipul de instalare, faceți clic pe **Custom (Particularizat)**.



Este posibil ca acest ecran să nu fie afișat în funcție de versiunea SO.

- 7** Când apare o fereastră în care vi se solicită să indicați locul în care urmează să fie instalat sistemul de operare, selectați o partiție a unității hard disk și faceți clic pe butonul **Next (Următorul)**.

 Unitatea D include o zonă pentru salvarea imaginii copie de rezervă utilizate de Samsung Recovery Solution. Se recomandă să instalați Windows pe unitatea C.

-  • Dacă faceți clic pe **Drive Options (Advanced) (Opțiuni unitate (complex))**, puteți șterge, formata, crea sau extinde o partiție. Faceți clic pe o funcție și continuați conform instrucțiunilor de pe ecran.
- Când în partiția selectată există fișiere anterioare de instalare Windows, apare un mesaj care vă informează că fișierele și folderele vor fi mutate în folderul Windows.old. Faceți clic pe butonul **OK**.

- 8** Pașii care urmează sunt aceiași cu cei care încep cu pasul 7 de la Reinstalarea în Windows.

Puteți căuta probleme potențiale care pot să apară la sistem și puteți vizualiza soluțiile corespunzătoare. De asemenea, puteți căuta orice referințe necesare în timpul utilizării computerului.

Referitor la recuperare

Î1

Ce este o Zonă de recuperare?

R Computerele Samsung au o partiție suplimentară pentru recuperarea computerelor sau salvarea fișierelor copie de rezervă. (Doar pentru modele cu Recovery.)

Această partiție este numită Zonă de recuperare și include o imagine de recuperare care constă din sistemul de operare și programele aplicațiilor.

Î2

Capacitatea unității hard disk (HDD) reprezentată în Windows diferă de specificațiile produsului.

R Capacitatea dispozitivului de stocare (HDD) al producătorului este calculată considerând că 1 KB=1.000 Bytes. Cu toate acestea, sistemul de operare (Windows) calculează capacitatea dispozitivului de stocare considerând că 1 KB=1.024 Bytes și, prin urmare, reprezentarea capacității HDD-ului în Windows arată o valoare mai mică decât capacitatea reală.

Capacitatea reprezentată în Windows poate fi mai mică decât capacitatea reală, deoarece anumite programe ocupă o anumită porțiune de HDD în afara Windows.

Pentru modelele cu Recovery, capacitatea HDD-ului reprezentată în Windows poate fi mai mică decât capacitatea reală, deoarece Recovery utilizează o porțiune ascunsă de circa 5~20 GB din HDD pentru a salva imaginea de recuperare, iar această porțiune ascunsă nu este inclusă în dimensiunea totală disponibilă pentru Windows.

Spațiul utilizat de Recovery variază în funcție de model, din cauza dimensiunilor diferite ale programelor aplicate.

Întrebări și răspunsuri

Î3

Ce este o imagine de recuperare?

- R Aceasta se referă la starea computerului (inclusiv sistemul de operare, drivere specifice, software etc.) care sunt convertite într-o imagine de date. Este necesară pentru recuperarea computerului și este încorporată pe hard diskul computerului. Totuși, aceasta nu este furnizată pentru dispozitivele de stocare cu o capacitate mai mică de 64 GB, din cauza capacității reduse.

Î4

Cum pot să restaurez un computer care nu are programul Recovery?

- R Puteți restaura setările PC-ului utilizând funcție de Recuperare PC oferită de Windows.
- Consultați elementul Restaurarea funcționalității din secțiunea Ajutor pentru mai multe detalii.

Referitor la Windows


Î1

Nu pot găsi butonul de Închidere a computerului.

- R
- **Touchpad/mouse:**
 - Clic pe **Butoane > Setări > Alimentare > Închidere.**
 - Clic dreapta pe **butonul de Start** și apoi clic pe **Închideți sau deconectați-vă > Închidere.**

Î2

Aplicația a dispărut din ecranul de Start.

- R
- **Touchpad/mouse:**
 1. Faceți clic pe pictograma de jos stânga  din ecranul de **Start** pentru a afișa o dală cu toate aplicațiile instalate pe computer.
 2. Faceți Clic dreapta pe aplicație **Fixare la Start** pentru a o face să apară pe dalele de pe ecranul **Start**.

Întrebări și răspunsuri

Î3 Deoarece sunt familiarizat cu Windows 7, aş dori ca ecranul Desktop să apară la fel ca în Windows 7.

R Pentru a afișa desktop-ul la pornire, ca în Windows 7, efectuați următoarele.

Faceți clic dreapta pe bara de activități din partea de jos a desktopului și clic pe fila **Proprietăți > Navigare** și apoi bifați **Atunci când mă conectez sau închid toate aplicațiile de pe un ecran, se accesează desktopul, nu Start**.

Î4 Cum pot dezinstala o aplicație?

R Pe desktop, faceți clic pe **meniul Butoane > Setări > Panou de control > Dezinstalați un program**.

Alternativ, faceți clic dreapta pe butonul de **Start** și apoi clic pe **Programe și caracteristici**.

Faceți clic pe program. Apoi, faceți clic pe **Dezinstalare**.

Î5 Cum pot să schimb setările ecranului, setările de mediu, culoarea etc.?

R Clic pe **Butoane > Setări > Modificare setări pentru PC > PC și dispozitive**. Puteți să stabiliți setările sistemului de operare, precum designul ecranului etc.


Pentru a configura computerul în mod detaliat, faceți clic pe **meniul Butoane** din Desktop > **Setări > Panou de control**.

Puteți să configurați computerul în același mod ca și sistemele Windows anterioare.

Î6 Active X nu se execută în Internet Explorer pe ecranul de Start.

R Deoarece Internet Explorer de pe ecranul de Start respectă standardele Web HTML5, acesta nu acceptă Active X. Totuși, Internet Explorer de pe desktop acceptă Active X.

► **Modul de activare a Active X:**

Dacă faceți clic dreapta pe Internet Explorer, apare următoarea fereastră. Apăsați butonul  și faceți clic pe **Vizualizare pe desktop**.

Active X este acum activat.

Întrebări și răspunsuri

Î7

Doresc să elimin un sistem de operare Windows 8 sau Windows 8.1 preinstalat și să instalez un alt sistem de operare.

R

Dacă doriți să instalați un alt sistem de operare pe PC, trebuie mai întâi să schimbați setările BIOS.

Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.samsung.com> și accesați Asistență pentru clienți > Depanare. Căutați Windows 8 sau Windows 8.1 și parcurgeți lista de rezultate de căutare pentru problema relevantă.

Î8

Ecranul se suprapune peste caracterele de text sau literele par mai mici.

R

Dacă dimensiunea literelor este prea mare sau prea mică, ecranul se poate suprapune peste text, rezultând o lizibilitate slabă.

Pe desktop, faceți clic dreapta într-o zonă goală și clic pe **Personalizare > Afișaj > Modificarea dimensiunii tuturor elementelor** și apoi faceți clic pe **Aplicare**.

Referitor la afișaj

Î1

Desktopul afișat pe televizor după conectarea prin portul HDMI nu se potrivește pe ecran.

R

Mergeți la Panoul de control placă video pentru a regla setările ecranului.

► Pentru plăcile video Intel

Faceți clic dreapta pe desktop și mergeți la **Graphics Properties (Proprietăți placă video) > Display (Afișare) > General**. Reglați setările **Horizontal Ratio (Raport orizontal)** și **Vertical Ratio (Raport vertical)** pentru a se adapta la ecranul dvs. și faceți clic pe **OK**.

► Pentru plăcile video AMD

1. Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Graphics Properties (Proprietăți placă video) > Desktop and Display (Desktop și afișare) > My Digital Flat Panel (Panoul meu digital plat) > Expansion Options (Digital Flat Panel) (Opțiuni de extindere (panou plat digital))**.
2. Ajustați bara de control pentru a se încadra în colțurile televizorului și faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.

Referitor la sunet

Î1 Nu se aude sunet de la televizor după conectarea prin portul HDMI.

- R**
1. Faceți clic dreapta pe bara de activități de pe desktop și faceți clic pe **Play Device (Dispozitiv de redare)**.
 2. Schimbați opțiunea la Digital Audio (HDMI), HDMI device (Dispozitiv HDMI), HDMI Output (Ieșire HDMI) sau altă opțiune și faceți clic pe **Set as Default (Stabilire ca implicit)**. Apoi, faceți clic pe **OK**.

Altele

Î1 Nu pot să pornesc computerul în DOS printr-un dispozitiv USB.

- R**
- Dacă doriți să porniți computerul în DOS printr-un dispozitiv USB, setați elementul **Fast BIOS Mode (Mod BIOS rapid)** din meniul **Boot** din BIOS Setup (Configurarea BIOS) la **Disabled (Dezactivat)** înainte de a utiliza această caracteristică.




Capitolul 6.

Anexă

Informații importante de siguranță	114
Piese de schimb și accesoriile	116
Declarații de conformitate	118
Informații Despre Simbolul DEEE	130
Specificațiile produsului	131
Glosar	133

Instrucțiuni de siguranță

Sistemul este proiectat și testat să respecte cele mai noi standarde de siguranță a echipamentelor pentru tehnologia informației. Cu toate acestea, pentru utilizarea în siguranță a acestui produs, este important să respectați instrucțiunile de siguranță înscrise pe produs și incluse în documentație.

 Respectați întotdeauna aceste instrucțiuni, pentru a vă proteja împotriva vătămarilor corporale și a evita deteriorarea sistemului.

Configurarea sistemului

- Înainte de a utiliza sistemul, citiți și respectați toate instrucțiunile înscrise pe produs și incluse în documentație. Rețineți toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare, în vederea utilizărilor ulterioare.
- Nu utilizați acest produs în apropierea apei sau unei surse de căldură, precum un calorifer.
- Configurați sistemul pe o suprafață de lucru stabilă.
- Produsul trebuie utilizat numai cu tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta cu caracteristicile tehnice.
- Asigurați-vă că priza electrică pe care o utilizați pentru alimentarea echipamentului este ușor accesibilă în caz de incendiu sau scurtcircuit.

- În cazul în care computerul este prevăzut cu un comutator de selectare a tensiunii, asigurați-vă că acesta este în poziția corectă pentru zona dumneavoastră.
- Fantele de pe carcasa computerului sunt prevăzute pentru ventilație. Nu obturați și nu acoperiți aceste fante. Asigurați-vă că lăsați un spațiu suficient, de cel puțin 6 țoli (15 cm), în jurul sistemului, pentru ventilație, atunci când vă configurați zona de lucru. Nu inserați niciodată obiecte de orice tip în orificiile de ventilație ale computerului.
- Asigurați-vă că orificiile pentru ventilator de pe partea inferioară a carcasei sunt întotdeauna libere. Nu așezați computerul pe suprafețe moi, deoarece acest lucru va obtura orificiile de ventilație de pe partea inferioară.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor cu acest sistem, asigurați-vă că puterea nominală totală a produselor conectate la cablul prelungitor nu depășește puterea nominală a cablului prelungitor.
- Pentru notebookurile cu rame lucioase ale afișajului, utilizatorul trebuie să aibă în vedere amplasarea notebookului, deoarece rama poate cauza reflexii supărătoare de la lumina ambiantă și suprafețele luminoase.

Măsuri de precauție în timpul utilizării

- Nu călcați pe cablul de alimentare și nu plasați obiecte pe acesta.
- Nu vărsați lichide sau alimente pe sistem. Cel mai bun mod de a evita acest lucru este să nu consumați alimente sau băuturi lângă sistem.
- Anumite produse au o baterie CMOS ce poate fi înlocuită pe placa de sistem. Există pericolul de explozie dacă bateria CMOS este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent recomandat de producător.


Eliminați bateriile conform instrucțiunilor producătorului. Dacă bateria CMOS necesită înlocuire, asigurați-vă că această sarcină este efectuată de un tehnician calificat.


- Când computerul este oprit, o cantitate mică de curent electric trece încă prin computer. Pentru a evita electrocutarea, deconectați întotdeauna cablurile de alimentare, scoateți bateria și cablurile modemului din prizele de perete înainte de a curăța sistemul.
- Deconectați sistemul de la priza de perete și adresați-vă personalului calificat dacă:
 - Cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
 - A fost vărsat lichid în sistem.
 - Sistemul nu funcționează corespunzător, deși au fost respectate instrucțiunile de utilizare.
 - Sistemul a fost supus unui șoc mecanic sau carcasa este deteriorată.
 - Performanțele sistemului se schimbă.

Instrucțiune cu privire la utilizarea în siguranță a unui notePC


1. La instalarea și utilizarea dispozitivelor, vă rugăm să consultați cerințele de siguranță din manualul de utilizare.
2. Dispozitivele pot fi utilizate exclusiv cu echipamentul indicat în specificațiile tehnice ale dispozitivelor.
3. Dacă simțiți miros de ars sau vedeți fum la computer, trebuie oprită unitatea și scoasă bateria. Unitatea trebuie verificată de un tehnician calificat înainte de a o reutiliza.
4. Lucrările de întreținere și reparație a dispozitivelor trebuie efectuate de centre de service autorizate.
5. Nu lăsați computerul portabil să funcționeze cu baza sprijinită direct pe piele perioade extinse de timp. Temperatura de la suprafața bazei poate crește în timpul funcționării normale (în special în cazul utilizării unei alimentări c.a.). Un contact prelungit cu pielea poate cauza disconfort și chiar arsuri.

Utilizați exclusiv componente și accesorii de schimb recomandate de producător.

 Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați exclusiv un cablu de telecomunicații AWG nr. 26 sau mai mare.


 Nu utilizați acest produs în zone clasificate ca fiind periculoase. Astfel de zone includ spațiile pentru îngrijirea pacienților din unitățile medicale și stomatologice, mediile bogate în oxigen sau zonele industriale.

Eliminarea bateriei

 Nu aruncați bateriile reîncărcabile sau produsele alimentate cu baterii reîncărcabile nedetașabile împreună cu gunoiul menajer.


Pentru informații privind modul de eliminare a bateriilor care nu mai pot fi utilizate sau reîncărcate, contactați serviciul de asistență Samsung.

Respectați toate reglementările locale atunci când eliminați bateriile vechi.

 ÎNLOCUIREA BATERIEI CU UN MODEL GREȘIT DE BATERIE PREZINTĂ RISC DE EXPLOZIE.
ELIMINAȚI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

Siguranța echipamentelor laser

Toate sistemele echipate cu unități CD sau DVD respectă standardele corespunzătoare de siguranță, inclusiv standardul IEC 60825-1. Dispozitivele laser din aceste componente sunt clasificate drept „produse laser din clasa 1” conform standardului de performanță privind radiațiile al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane (DHHS) din SUA. Dacă unitatea are nevoie de întreținere, apălați la un centru de service autorizat.

-  • **Notă privind siguranța echipamentelor laser:**
Utilizarea altor comenzi sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual poate avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase. Pentru a preveni expunerea la fasciculele laser, nu încercați să deschideți compartimentul unei unități CD sau DVD.
- Radiație laser clasa 1M la deschiderea componentei aflate în funcțiune.
Nu priviți direct, cu instrumente optice.
- Radiație laser invizibilă din clasa 3B la deschidere.
Evitați expunerea la fascicul.

Conectați și deconectați adaptorul c.a.

Priza de perete trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă.

Nu scoateți cablul de alimentare din priză trăgând doar de cablu.

Cerințe privind cablul de alimentare

Setul cu cablul de alimentare (ștecher de perete, cablu și ștecherul adaptorului c.a.) primit împreună cu computerul respectă cerințele de utilizare specifice țării din care ați achiziționat echipamentul.

Seturile de cablu de alimentare menite a fi utilizate în alte țări trebuie să respecte cerințele specifice țării în care utilizați computerul. Pentru mai multe informații privind cerințele pentru setul cablului de alimentare, apălați la un distribuitor, reseller sau furnizor de servicii autorizat.

Cerințe generale

Cerințele enumerate mai jos sunt valabile în toate țările:

- Toate seturile de cablu de alimentare trebuie aprobate de o agenție acreditată corespunzător responsabilă cu evaluarea în țara în care urmează să fie utilizat setul cablului de alimentare.
- Setul cablului de alimentare trebuie să aibă o capacitate minimă de 7 A și o tensiune nominală de 125 sau 250 volți c.a., conform cerințelor sistemului energetic al țării respective. (NUMAI SUA)
- Elementul de cuplare al dispozitivului trebuie să respecte configurația mecanică a unui conector care se conformează standardului EN 60320/IEC 320, fișa C7 (sau C5), pentru a se potrivi cu racordul de intrare pentru dispozitiv situat pe computer.

Instrucțiuni privind dispozitivele fără fir

(În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G)

Este posibil ca în sistemul notebook-ului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvențe de 2,4 GHz/5 GHz. Secțiunea care urmează reprezintă o trecere în revistă a observațiilor privind utilizarea dispozitivelor fără fir.

Restricțiile, atenționările și mențiunile suplimentare aplicabile anumitor țări sunt prezentate în secțiunile dedicate țărilor respective (sau în secțiunile dedicate grupurilor de țări respective). Dispozitivele fără fir din sistem sunt aprobate pentru utilizare numai în țările identificate prin marcaje de aprobare pentru echipamente radio pe eticheta cu caracteristicile tehnice ale sistemului. Dacă țara în care utilizați dispozitivul fără fir nu este prezentă în listă, adresați-vă agenției locale pentru aprobarea echipamentelor radio pentru a afla care sunt cerințele. Dispozitivele de comunicații fără fir sunt strict reglementate, iar utilizarea acestora poate să nu fie permisă.

Intensitatea câmpului RF al dispozitivelor fără fir care pot să fie încorporate în notebook se situează cu mult sub orice limită internațională de expunere la radiofrecvență cunoscută până la această dată. Deoarece dispozitivele de comunicație fără fir (care pot fi încorporate în notebookul dumneavoastră) emit energie sub limita permisă de standardele și recomandările de siguranță privind radiofrecvența, producătorul consideră că aceste dispozitive pot fi utilizate în siguranță. Indiferent de nivelul de intensitate, trebuie avut grijă ca, în timpul funcționării, expunerea

persoanelor să fie redusă la minim.

Anumite circumstanțe impun restricții în privința dispozitivelor de comunicație fără fir. Exemple de restricții uzuale sunt prezentate în pagina următoare:



- Comunicațiile fără fir în radiofrecvență pot interfera cu echipamentele aeronavelor comerciale. Reglementările curente în domeniul aviației cer ca, în timpul călătoriilor cu avionul, dispozitivele fără fir să fie închise. Dispozitivele de comunicație de tip 802.11 ABGN (cunoscute și sub numele de Ethernet fără fir sau Wi-Fi) și Bluetooth constituie exemple de dispozitive care oferă comunicare fără fir.
- În mediile în care riscul interferențelor cu alte dispozitive sau servicii este periculos sau perceput ca periculos, se poate ca opțiunea utilizării unui dispozitiv fără fir să fie restricționată sau interzisă. Aeroporturile, spitalele și atmosferele încărcate cu oxigen sau gaze inflamabile constituie exemple limitate de spații în care utilizarea dispozitivelor fără fir poate fi restricționată sau eliminată. Când vă aflați într-un mediu în care nu sunteți sigur dacă există constrângeri privind utilizarea dispozitivelor fără fir, înainte de a utiliza sau porni dispozitivul fără fir, cereți permisiunea autorității competente.

- ! Fiecare țară are restricții diferite pentru utilizarea dispozitivelor fără fir. Sistemul dumneavoastră fiind echipat cu un dispozitiv fără fir, atunci când călătoriți dintr-o țară în alta având la dumneavoastră sistemul, contactați autoritățile locale pentru aprobarea echipamentelor radio înainte de a pleca în deplasare sau călătorie, pentru a vă informa în legătură cu orice restricții de utilizare a dispozitivelor fără fir în țara de destinație.
- Dacă sistemul v-a fost livrat echipat cu un dispozitiv intern fără fir încorporat, nu utilizați dispozitivul fără fir decât dacă toate capacele și apărătorile sunt montate, iar sistemul este asamblat în întregime.
- Dispozitivele fără fir nu pot fi depanate de către utilizator. Nu efectuați niciun fel de modificări asupra acestora. Modificarea unui dispozitiv fără fir atrage anularea permisiunii de utilizare a acestuia. Pentru service, vă rugăm să vă adresați producătorului.
- Utilizați numai drivere aprobate pentru țara în care dispozitivul va fi utilizat. Pentru informații suplimentare, consultați kitul de restaurare a sistemului de la producător sau adresați-vă departamentului de asistență tehnică al producătorului.

Statele Unite ale Americii

Cerințe și atenționări de siguranță pentru SUA și Canada

Nu atingeți și nu mișcați antena în timp ce unitatea transmite sau recepționează.

Nu țineți nicio componentă conținând radioul astfel încât antena să fie foarte aproape de sau să atingă vreo parte expusă a corpului, mai ales fața sau ochii, în timp ce transmite.

Nu utilizați radioul și nu încercați să transmiteți date dacă antena nu este conectată; în caz contrar, radioul poate fi deteriorat.

Utilizarea în medii specifice:

Utilizarea dispozitivelor fără fir în locuri periculoase este limitată prin constrângerile impuse de către organele de conducere responsabile pentru siguranța acestor medii.

Utilizarea dispozitivelor fără fir în avioane este guvernată de Administrația Federală a Aviației (FAA).

Utilizarea dispozitivelor fără fir în spitale este restricționată la limitele precizate de fiecare spital.

! Avertisment asupra proximității dispozitivelor explozive

Nu utilizați un transmițător portabil (cum ar fi un dispozitiv de rețea fără fir) lângă detonatoare neecranate sau într-un mediu exploziv, dacă dispozitivul nu a fost modificat pentru a fi autorizat în vederea unei astfel de utilizări.

! Atenționare privind utilizarea la bordul aeronavelor
Reglementările FCC și FAA interzic utilizarea dispozitivelor fără fir în timpul zborurilor, deoarece semnalele acestora pot interfera cu instrumentele esențiale ale aeronavei.

Alte dispozitive fără fir

Atenționări de siguranță pentru alte dispozitive din rețeaua fără fir: Consultați documentația livrată împreună cu adaptoarele Ethernet fără fir sau alte dispozitive din rețeaua fără fir.

! Un echipament radio prevăzut în Partea 15 funcționează pe principiul lipsei de interferență cu alte dispozitive ce operează la această frecvență. Orice schimbări sau modificări aduse produsului menționat fără aprobare explicită din partea Intel pot anula autorizația utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.

Emițătorul neintenționat, conform reglementărilor FCC - Partea 15

Acest dispozitiv respectă prevederile stipulate în Partea 15 a reglementărilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

! Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, conform prevederilor stipulate în Partea 15 a reglementărilor FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase în cazul instalării într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare, care nu apar în cazul unei instalări corecte. Dacă acest echipament provoacă interferențe care afectează recepția TV sau radio, fapt ce poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența apelând la una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză situată pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau unui tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Dacă este necesar, utilizatorul trebuie să consulte distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru sugestii suplimentare. Următoarea broșură poate fi utilă: „Something About Interference”(Câteva aspecte legate de interferențe).

Broșura este disponibilă la birourile locale FCC. Compania noastră nu răspunde pentru nicio interferență cu semnalele radio sau de televiziune cauzată de modificări neautorizate ale acestui echipament sau de substituirea sau atașarea de cabluri de conectare și echipamente diferite de cele specificate de compania noastră. Corectarea va fi responsabilitatea utilizatorului. Utilizați numai cabluri de date ecranate cu acest sistem.

Emițătorul intenționat, conform reglementărilor FCC - Partea 15

(În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G)

Se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvențe de 2,4 GHz/5 GHz. Această secțiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir, consultați eticheta sistemului.

Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în sistem sunt autorizate spre utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe eticheta sistemului este înscris un număr de identificare FCC.

Acest dispozitiv este restricționat la utilizarea în interior, din cauza funcționării în banda de frecvențe 5,15 - 5,25 GHz. FCC cere ca acest produs să fie utilizat în interior, în banda de frecvențe 5,15 - 5,25 GHz, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de comunicație mobile prin sateliți. Radarele de mare putere sunt alocate ca fiind utilizatorii primari ai benzilor de 5,25 - 5,35 GHz și 5,65 - 5,85 GHz. Aceste stații radar pot cauza interferențe cu acest dispozitiv și/sau deteriorarea acestui dispozitiv.

Utilizarea acestui dispozitiv este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.



Dispozitivele fără fir nu pot fi depanate de către utilizator. Nu efectuați niciun fel de modificări asupra acestora.

Modificarea unui dispozitiv fără fir atrage anularea permisiunii de utilizare a acestuia. Pentru service, adresați-vă producătorului.

Informații privind sănătatea și siguranța

Expunerea la semnalele de radiofrecvență (RF)

Informații de certificare (SAR)

Acest produs poate include un emițător și un receptor radio. Este conceput și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la energia de radiofrecvență (RF), stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission - FCC) a guvernului S.U.A. Aceste limite de expunere FCC sunt derivate din recomandările celor două organizații experte, Consiliul Național de Protecție împotriva Radiațiilor și Măsurători (National Council on Radiation Protection and Measurement - NCRP) și Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE). În ambele cazuri, recomandările au fost dezvoltate de experți în știință și inginerie, retrași din industrie, guvern și academie, și după o activitate extinsă de analiză a literaturii științifice cu privire la efectele biologice ale energiei RF.

Limita de expunere stabilită de FCC pentru dispozitivele fără fir utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rata de absorbție specifică (SAR). SAR este o unitate de măsură a ratei de absorbție a energiei RF de către corpul uman, exprimată în wați pe kilogram (W/kg). FCC impune utilizarea dispozitivelor fără fir pentru respectarea limitei de siguranță de 1,6 wați pe kilogram (1,6 W/kg). Limita de expunere FCC integrează o marjă de siguranță substanțială pentru a oferi protecție suplimentară publicului și pentru a explica variațiile de măsurare.

Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de FCC cu transmisie fără fir la cel mai ridicat nivel de putere certificat pentru toate benzile de frecvență testate. Deși nivelul SAR este stabilit la cel mai ridicat nivel de putere certificat, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Acest lucru are loc deoarece dispozitivul este conceput pentru a opera la mai multe niveluri de putere, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru accesarea rețelei. În general, cu cât vă aflați mai aproape de o antenă a unei stații de bază fără fir, cu atât puterea de emisie este mai mică.

Înainte ca un model nou să fie pus la dispoziție pentru vânzare publicului, acesta trebuie testat și certificat la FCC, pentru a nu depăși limita de expunere stabilită de FCC. Testele pentru fiecare model sunt efectuate în diverse poziții și locații (de ex., pentru partea inferioară a corpului), conform cerințelor FCC.

În ceea ce privește utilizarea pe corp, acest model a fost testat și respectă indicațiile directivelor FCC privind expunerea la RF în cazul utilizării cu un accesoriu Samsung, conceput pentru acest produs. Nerespectarea restricțiilor de mai sus poate determina încălcarea indicațiilor directivelor FCC privind expunerea la RF.

Informațiile SAR referitoare la acest model, precum și la alte modele, pot fi accesate online la <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Acest site utilizează numărul de identificare FCC de pe partea exterioară a produsului. În unele cazuri poate fi necesară scoaterea acumulatorului pentru a găsi numărul. După ce aveți numărul de identificare FCC pentru un anumit produs, urmați instrucțiunile de pe site-ul web și veți găsi valorile pentru nivelul SAR tipic sau maxim pentru un anumit produs.

Canada

Emitătorul neintenționat, conform reglementărilor ICES-003

Acest aparat digital nu depășește limitele clasei B pentru emisiile de zgomote radio ale aparatelor digitale, conform reglementărilor în domeniul interferențelor radio stabilite de Industry Canada.

Emitătorul intenționat, conform RSS 210

Acest dispozitiv se conformează standardului RSS 210 al Industry Canada. Funcționarea se supune următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

Termenul „IC” amplasat înaintea numărului de certificare al echipamentului indică faptul că specificațiile tehnice ale Industry Canada nu au fost îndeplinite. Pentru a reduce interferențele radio cu alți utilizatori, tipul de antenă și amplificarea acesteia trebuie alese astfel încât puterea echivalentă izotropică radiată (EIRP) să nu depășească valoarea necesară pentru realizarea comunicațiilor. Pentru a preveni interferențele radio cu serviciul autorizat, acest dispozitiv este destinat utilizării în interior și la depărtare de ferestre, pentru a se asigura o ecranare maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) instalat în aer liber trebuie să fie supus autorizării.

(În cazul echipării cu bandă de 2,4 G sau 5 G)

Se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvențe de 2,4 GHz/5 GHz. Această secțiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir, consultați eticheta sistemului.


Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în sistem sunt autorizate spre utilizare numai în Canada, dacă pe eticheta sistemului este înscris un număr de identificare Industry Canada.


La utilizarea unui dispozitiv LAN fără fir în conformitate cu specificațiile IEEE 802.11a, acest produs este restricționat la utilizarea în interior, din cauza funcționării în banda de frecvențe 5,15 - 5,25 GHz. Industry Canada cere ca acest produs să fie utilizat în interior, în banda de frecvențe 5,15 GHz - 5,25 GHz, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemelor de comunicație mobile prin sateliți. Radarul de mare putere este alocat ca fiind utilizatorul primar al benzilor de 5,25 - 5,35 GHz și 5,65 - 5,85 GHz. Aceste stații radar pot cauza interferențe cu acest dispozitiv și/sau deteriorarea acestui dispozitiv.

Câștigul maxim permis al antenei pentru utilizarea cu acest dispozitiv este de 6 dBi, pentru a se respecta limita E.I.R.P pentru banda de frecvențe de 5,25 - 5,35 și 5,725 - 5,85 GHz la funcționarea între două stații fixe.

Puterea de emisie a dispozitivelor fără fir care pot să fie încorporate în notebook se situează cu mult sub limitele de expunere la RF stabilite de Industry Canada.

Utilizarea acestui dispozitiv este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

 Pentru a preveni interferențele radio cu un serviciu autorizat, acest dispozitiv este destinat utilizării în interior și la depărtare de ferestre, pentru a se asigura o ecranare maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) instalat în aer liber trebuie să fie supus autorizării.

 Dispozitivele fără fir nu pot fi depanate de către utilizator. Nu efectuați niciun fel de modificări asupra acestora. Modificarea unui dispozitiv fără fir atrage anularea permisiunii de utilizare a acestuia. Pentru service, adresați-vă producătorului.

Brazil


Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Uniunea Europeană

Marcajul CE al Uniunii Europene și înștiințări de conformitate

Produsele destinate vânzării pe teritoriul Uniunii Europene sunt identificate prin marcajul Conformité Européene (CE), care indică respectarea directivelor, standardelor europene și amendamentelor aplicabile, identificate mai jos. Acest echipament poartă, de asemenea, identificatorul de clasă 2.

Informațiile de mai jos se aplică exclusiv sistemelor ce poartă marcajul CE .

Directive europene


Acest echipament pentru tehnologia informației a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu următoarele directive europene:

- Directiva EMC 2004/108/CE
- Directiva 2006/95/CE privind echipamentele de joasă tensiune
- Directiva R&TTE 1999/5/CE

Informații privind aprobarea europeană pentru dispozitivele radio (în cazul produselor echipate cu dispozitive radio aprobate UE)

Acest produs este un computer notebook; se poate ca în sistemul notebookului dumneavoastră, care este destinat utilizării în locuință sau la birou, să fie prezente (încorporate) dispozitive radio de tip LAN cu putere scăzută (dispozitive de comunicație fără fir de radiofrecvență (RF)), operând în banda de frecvență de 2,4 GHz/5 GHz. Această secțiune se aplică doar dacă sunt prezente astfel de dispozitive. Pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir, consultați eticheta sistemului.



Dispozitivele fără fir care pot fi prezente în sistem sunt autorizate spre utilizare numai în Uniunea Europeană sau zonele asociate, dacă pe eticheta sistemului este înscris marcajul CE  împreună cu numărul de înregistrare al organismului de certificare și simbolul de atenționare.







Puterea de ieșire a dispozitivelor fără fir care pot să fie încorporate în notebook se situează cu mult sub limitele de expunere la RF stabilite de Comisia Europeană prin directiva R&TTE.








Banda de joasă frecvență de 5,15 - 5,35 GHz este destinată exclusiv utilizării în interior.










A se vedea restricțiile 802.11b și 802.11g pentru anumite țări sau regiuni ale unor țări, în paragraful intitulat „Restricții pentru Zona Economică Europeană” de mai jos.

Declarații de conformitate cu directiva UE R&TTE

	Česky [Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
	Dansk [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Deutsch [German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
	Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
	English	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
	Español [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

	Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
	Français [French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
	Italiano [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
	Latviski [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
	Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
	Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
	Malti [Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiājiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

	Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
	Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
	Português [Portuguese]	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
	Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
	Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
	Svenska [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
	Norsk [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Pentru a vedea declarația de conformitate UE pentru acest produs (numai în limba engleză), vizitați adresa: <http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do>
<http://www.samsung.com/uk/support>, apoi căutați numărul de model al produsului.

Dacă declarația de conformitate pentru modelul care vă interesează nu este disponibilă pe site-ul nostru Web, adresați-vă distribuitorului sau scrieți un mesaj la adresa de mai jos.

doc.eu@samsung.com

Informații despre producător

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 44
443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China

Tel: +86-512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam

Pentru adresa Web sau numărul de telefon al centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau adresați-vă comerciantului de la care ați achiziționat produsul.

Restricții pentru Zona Economică Europeană

Restricții locale privind utilizarea echipamentelor radio stabilite de standardul 802.11b/802.11g

[Observație pentru integrator: Următoarele afirmații privind restricțiile locale trebuie publicate în toate documentele destinate utilizatorilor finali în care este vorba despre sistemul sau produsul care încorporează produsul fără fir.]



Deoarece frecvențele utilizate de dispozitivele LAN fără fir 802.11b/802.11g pot să nu fi încă armonizate în toate țările, produsele 802.11b/802.11g sunt destinate utilizării numai în anumite țări sau regiuni, iar utilizarea acestora în alte țări sau regiuni, diferite de cele pentru care au fost destinate, este interzisă.

Ca utilizator al acestor produse, aveți responsabilitatea să vă asigurați că produsele sunt utilizate numai în țările sau regiunile pentru care au fost destinate și să verificați că sunt configurate cu selectarea corectă a frecvenței și canalului corespunzătoare țării sau regiunii de utilizare. Orice abatere de la setările permise și restricțiile valabile în țara sau regiunea de utilizare poate constitui o încălcare a legislației locale și poate fi pedepsită ca atare.

Versiunea pentru Europa este destinată utilizării pe întreg teritoriul Zonei Economice Europene. Cu toate acestea, autorizația de utilizare este restricționată în anumite țări sau regiuni ale unor țări, după cum urmează:

La nivel general

Standardele europene impun o putere maximă de transmisie radiată de 100 mW putere efectivă radiată izotopic (EIRP) și banda de frecvențe 2400 - 2483,5 MHz.

Banda de joasă frecvență de 5,15 - 5,35 GHz este destinată exclusiv utilizării în interior.

Belgia

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d'emploi correspondants.

Franța

Banda de joasă frecvență de 5,15 - 5,35 GHz este destinată exclusiv utilizării în interior.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

ATENȚIE : Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria numai cu una de același tip sau de un tip echivalent recomandat de producător. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor producătorului.



Eliminarea corectă a acestui produs (Deșeurile de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj prezent pe produs, pe accesorii sau în documentație indică faptul că produsul și accesoriiile electronice ale acestuia (de exemplu, încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei acestora de viață. Pentru a împiedica posibilul impact negativ asupra mediului sau sănătății umane datorită eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste obiecte de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul de la care au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot recicla ecologic aceste articole.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs și accesoriiile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale în vederea eliminării.



Pb

Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj prezent pe baterie, în manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile conținute în acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei acestora de viață. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb în cantități ce depășesc nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corect, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și a încuraja reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.

Specificațiile sistemului pot fi diferite în funcție de modelele derivate. Pentru specificații detaliate ale sistemului, consultați catalogul de produse.

CPU (opțională)	Procesor Intel Dual-Core i3/i5/i7 Procesor Intel Pentium/Celeron Procesor AMD Dual Core
Memorie principală (opțională)	Tip de memorie: DDR3 2 SODIMM, DDR3L 2 SODIMM
Chipset principal (opțională)	Intel HM70 Intel HM75 Intel HM77 Intel NM70 AMD A68M
Dispozitiv de stocare (opțională)	SSD 7mmH SATA HDD 9.5mmH SATA HDD
Placă video (opțională)	Intel HD Graphics (interne) Intel HD Graphics 3000 (interne) Intel HD Graphics 4000 (interne) NVIDIA GeForce 710M (Optimus) AMD Radeon HD 7340 (interne) AMD Radeon HD 7310 (interne) AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress) AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)

Mediu de operare

Temperatură:

-5~40°C pentru depozitare,
10~35°C în timpul funcționării

Umiditate:

5~90% pentru depozitare,
20~80% în timpul funcționării

Putere nominală c.a./c.c. (opțională)

Intrare) 100 - 240 V c.a., 50/60Hz,
Ieșire) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A

Putere nominală PC (opțională)

19VDC 2.1A (40W) /
19VDC 3.16A (60W)



- Componentele opționale pot să nu fie furnizate sau pot să fie furnizate componente diferite, în funcție de modelul computerului.
- Specificațiile sistemului pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
- Capacitatea unității hard disk a unui computer pe care este instalat programul Recovery este reprezentată ca fiind mai mică decât specificațiile produsului.
- Memoria utilizată de Windows poate să fie mai mică decât memoria efectivă disponibilă.

Mărci comerciale înregistrate

Samsung este marcă comercială înregistrată a Samsung Co., Ltd.

Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core sunt mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.

AMD, Dual-Core/Quad-Core sunt mărci comerciale înregistrate ale AMD Corporation.

Microsoft, MS-DOS și Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Toate numele de companii sau produse menționate în acest document sunt mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Partener ENERGY STAR®



În calitate de partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă standardele ENERGY STAR® pentru eficiență energetică.

HDMI



Glosarul listează termenii utilizați în acest ghid de utilizare. Pentru alți termeni decât aceștia, căutați în Asistența Windows.

Copiere de rezervă

Un mod de a salva datele curente pentru a le restaura ulterior dacă este necesar. Copierea de rezervă este un mod de a restaura datele computerului în caz de deteriorare a datelor sau a computerului.

Încărcare prin USB

Acest program permite furnizarea de energie către un port USB specific atunci când sistemul se află în modul de economisire a energiei, în modul de hibernare sau este oprit.

Client

Acest termen se referă la un computer care utilizează o resursă de rețea partajată furnizată de un server.

DDR SDRAM

(Memorie cu acces aleatoriu dinamic sincron cu rată dublă de date)

DRAM este un tip de memorie ale cărei celule sunt formate dintr-un condensator și un tranzistor fabricate la un preț redus. SDRAM este un tip de memorie a cărei performanță a fost îmbunătățită prin sincronizarea ceasului cu ceasul extern al procesorului. DDR SDRAM este un tip de memorie a cărei performanță a fost îmbunătățită prin dublarea vitezei de funcționare a memorie SDRAM, fiind utilizată în prezent la scară largă. Acest computer utilizează memorie DDR SDRAM.

Device Manager (Manager dispozitive)

Un instrument administrativ utilizat pentru gestionarea dispozitivelor computerului. Cu ajutorul Device Manager (Manager dispozitive), puteți adăuga sau elimina componente hardware sau actualiza driverul unui dispozitiv.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei)

Acesta se referă la alocarea automată de adrese IP utilizatorilor din rețea, de către administratorii rețelei.

Direct X

O interfață de aplicație dezvoltată pentru a permite programelor de aplicații Windows să acceseze dispozitive hardware la o viteză foarte ridicată. Deoarece viteza de funcționare a plăcii video, memoriei și plăcii de sunet trebuie să fie foarte ridicată pentru a furniza imagini video și sunet de înaltă calitate pentru jocuri, Direct X permite un control și o interacțiune mai rapide între aplicații și dispozitivele hardware. Utilizând Direct X, performanța sistemului Windows a fost îmbunătățită imens.

Driver

Software care interacționează între hardware și sistemul de operare. Un sistem de operare cunoaște informațiile hardware-ului și îl controlează. În general, driverul este furnizat cu dispozitivul hardware corespunzător.

D-sub (D-subminiatură)

Acesta este cablul care conectează un monitor CRT general și computerul. Semnalul video analogic este transmis prin acest cablu.

DVD (Digital Versatile Disk)

DVD-urile au fost dezvoltate pentru a înlocui CD-urile (discuri compacte). Deși dimensiunea și forma discului sunt aceleași cu ale unui CD, capacitatea unui DVD este de cel puțin 4,7 GB, în timp ce capacitatea unui CD este de 600 MB. Materialele video de pe DVD sunt digitale, spre deosebire de cele VHS (analogice), și acceptă compresia MPEG2 și sunetul digital. Pentru a reda un DVD, este necesară o unitate DVD.

Paravan de protecție (firewall)

Un sistem de securitate utilizat pentru protejarea rețelei interne sau intranetului de rețelele externe printr-o procedură de autentificare.

HDMI

O specificație de interfață video / audio digitală care transmite semnalele video și audio printr-un singur cablu.

Mod de hibernare

Un mod de alimentare care salvează toate datele în memorie pe hard disk și oprește procesorul și hard diskul. La anularea modului de hibernare, toate programele de aplicații care erau în execuție sunt restaurate la ultima stare.

Pictogramă

Aceasta se referă la o imagine mică reprezentând un fișier ce poate fi folosit de utilizatori.

IEEE802.XX

Acesta este un set de specificații elaborate de comitetul 802 al IEEE pentru metoda de conectare a rețelelor LAN denumită XX.

LAN (Rețea locală)

O rețea de comunicare care conectează computere, imprimante sau alte dispozitive dintr-o zonă locală, precum o clădire. O rețea LAN permite tuturor dispozitivelor conectate să interacționeze cu alte dispozitive din rețea. Rețeaua LAN curentă utilizează metoda de control al accesului la mediu Ethernet, dezvoltată la începutul anilor '80. Pentru conectarea la o rețea Ethernet, este necesară o placă de rețea denumită placă LAN, placă Ethernet sau placă cu interfață de rețea. Pentru a face schimb de date între computere, pe lângă echipamentul hardware este necesar un protocol. Windows XP utilizează TCP/IP ca protocol implicit.

LCD (Afișaj cu cristale lichide)

Există două tipuri de afișaje LCD: cu matrice pasivă și cu matrice activă. Acest computer utilizează tipul de LCD cu matrice activă, numit LCD TFT. Deoarece un LCD se bazează pe tranzistori în locul tubului catodic utilizat la modelele CRT, dimensiunile sale pot fi foarte subțiri. Și deoarece nu există pâlpâire, oboseala ochilor este redusă.

Rețea

Un grup de computere și dispozitive, precum imprimante și scanere, conectate printr-o legătură de comunicații. Rețelele pot fi mici sau mari și pot fi conectate permanent prin cabluri sau temporar prin linii telefonice sau legături fără fir. Cea mai mare rețea este Internetul, o rețea globală.

Administrator de rețea

Un utilizator care planifică, configurează și administrează operațiile de rețea. Uneori, un administrator de rețea este numit administrator de sistem.

Zonă de notificare

Acesta se referă la zona barei de activități care include pictogramele programelor, precum controlul volumului, opțiunile de alimentare și ora.

Partiționare

Se referă la procesul sau practica de a diviza spațiul de stocare al unei unități hard disk în zone de date separate, cunoscute sub denumirea de partiții. Dacă o unitate hard disk de 100 GB este partiționată în două partiții de câte 50 GB, unitatea hard disk poate fi utilizată ca și cum ar exista 2 unități hard disk.

Card PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association – Asociația Internațională pentru Carduri de Memorie PC)

Aceasta este o specificație extinsă pentru sloturile de card pentru computere mobile, precum computerele notebook. La acest slot de card pot fi conectate nu numai dispozitive de memorie, ci și majoritatea perifericelor, de exemplu, unități hard disk, plăci LAN etc.

Protocol

Un protocol este un set de reguli utilizate de computere pentru a comunica unul cu altul în cadrul unei rețele. Un protocol este o convenție sau un standard care controlează sau face posibile conectarea, comunicarea și transferul de date între terminale computere. Acesta definește procedurile de transmitere a datelor și mediul de transmitere pentru funcții mai eficiente în rețea.

Lansare rapidă

Acest termen se referă la bara de instrumente care poate fi configurată astfel încât să puteți lansa un program precum Internet Explorer sau afișa desktopul Windows cu un clic. Puteți adăuga orice pictogramă în zona de lansare rapidă a barei de instrumente și puteți lansa programe utilizate frecvent făcând clic pe pictograma respectivă.

Card SDHC (Secure Digital High Capacity)

Acesta este o extensie a cardului SD care acceptă peste 2 GB.

Server

În general, un server se referă la un computer care furnizează resurse partajate utilizatorilor unei rețele.

Partajare

Aceasta se referă la setarea unei resurse a unui computer, precum un folder sau o imprimantă, astfel încât să poată fi folosită și de alți utilizatori.

Folder partajat

Un folder care poate fi folosit de alți utilizatori ai rețelei.

Mod de repaus

Un mod de alimentare care permite computerelor să economisească energie atunci când nu sunt utilizate. Când un computer intră în modul de repaus, datele din memoria computerului nu sunt salvate pe hard disk. Dacă alimentarea este oprită, datele din memorie sunt pierdute.

Fișier de sistem

Fișierele de sistem se referă la fișiere care sunt citite și utilizate de sistemul de operare Windows. În general, fișierele de sistem nu trebuie șterse sau mutate.

TCP/IPv4

Acesta este un sistem de adresare pe 4 bytes (32 biți), fiecare byte (8 biți) fiind separat prin punct și reprezentat ca număr zecimal.

USB (Magistrală serială universală)

Acest termen se referă la un standard de interfață serială dezvoltat pentru a înlocui standardele de interfață convenționale, precum Serial și PS/2. Specificațiile de transmisie a datelor sunt unul dintre standardele interfeței utilizate pentru a conecta un computer la dispozitive periferice. Aceste specificații includ USB 1.0, 1.1, 2.0 și 3.0. Sunt de obicei acceptate dispozitivele periferice care necesită rate mari de transfer de date, precum dispozitive AV, unități HDD secundare sau CD-RW. Cu cât versiunea este mai ridicată (de exemplu, USB 3.0), cu atât rata de date furnizată este superioară.

Windows Media Player

Un program multimedia inclus cu Windows. Utilizând acest program, puteți reda fișiere media, crea un CD audio, asculta o transmisie radio, căuta și administra fișiere media și copia fișiere pe un dispozitiv portabil etc.